

# 取扱説明書

## A5526K

by KYOCERA

目次

ご使用になる前に

基本機能

音／画面

カメラ

データフォルダ  
／microSDカード

プライバシー機能

メール

Hello Messenger

EZweb

EZナビ

EZアプリ

EZ・FM

赤外線通信

かんたんモード  
その他の機能

auのネットワーク  
サービス

付録／索引  
クイックガイド



## ● ごあいさつ

このたびは、「A5526K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用の前に、この「A5526K」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。  
この「A5526K」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

### ● ご注意

- ・本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状などが異なっている場合や、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「A5526K」には、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

- ・各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、この「A5526K」『取扱説明書』をお読みください。
  - ・基本的な使いかたを知りたい場合は、付属の「A5526K」『かんたんマニュアル』をお読みください。
- なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
- 『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード  
(<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>)
  - キーワード検索ができるauオンラインマニュアル  
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)
- auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。  
<アクセス方法>EZトップメニュー→auお客さまサポート→調べる→auオンラインマニュアル

英語版／中国語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版／中国語版をauホームページからダウンロードすることができます。

簡易英語版／中国語版はかんたんマニュアル巻末でご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

You can download the English/Chinese version of the Simple Manual from the au website.

(<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>)

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Simple Manual.

「A5526K」をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記の京セラ株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- ・パソコンから→<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/a5526k/faq/index.html> (京セラホームページ)

## ● au電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かないところ（トンネル・地下など）では通話できません。また、電波状況の悪いところでは通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪いところへ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご注意ください。（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。）
- ・A5526Kは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ・au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

## ● 免責事項について

- ・地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。







## ● 安全上のご注意

### ■安全にお使いいただくために必ずお読みください

- この「安全上のご注意」には、A5526Kをご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- この取扱説明書では、安全にかかわる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように分類して記載しています。

#### 表示の説明

|  |   |
|--|---|
|  | この表示は「人が死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。                 |
|  | この表示は「人が死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う可能性が想定される内容」を示しています。                           |
|  | この表示は「人が傷害 <sup>*2</sup> を負う可能性が想定される内容や物的損害 <sup>*3</sup> の発生が想定される内容」を示しています。 |

\*1:「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

\*2:「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

\*3:「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

#### 図記号の説明

| 行為を禁止する記号 |               |       |       |
|-----------|---------------|-------|-------|
|           |               |       |       |
| 禁止        | 分解禁止          | 水ぬれ禁止 | ぬれ手禁止 |
| 行為を指示する記号 |               |       |       |
|           |               |       |       |
| 指示        | プラグをコンセントから抜く |       |       |

### ■A5526K本体／電池パック／充電用機器共通

A5526K本体・電池パック・充電用機器のそれぞれにも注意事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお守りください。

#### ⚠危険



指示

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用すると破裂・発火・火災・漏液の原因となります。

A5526K専用周辺機器：

共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）

卓上ホルダ（5526PUA）

電池パック02（44KYU2A）

共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）



禁止

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



禁止

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあり、火災の原因となります。



禁止

火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



禁止

加熱用機器（電子レンジなど）や高圧容器に入れないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



分解禁止

分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。携帯電話の改造は電波法違反になります。故障などによる修理は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）を、接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。



禁止

高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



指示

使用中に煙が出る、異臭がする、異常な音が出る、過剰に発熱しているなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は、充電中であればまず充電用機器をコンセントから抜き、冷めたのを確認してから、電源を切り、電池パックをはずしてauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

#### ⚠警告



禁止

通電状態では接続端子に手や指など身体の一部を触れないでください。感電・けがの原因となります。



水ぬれ禁止

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、ぬれた手での使用はしないでください。感電や電子回路のショートの原因となります。



ぬれ手禁止



指示

水にぬれたり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品や電池パックなどの誤飲で窒息するなど、けがなどの原因となります。





禁止

直射日光のあたる場所（自動車内など）、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。

## ⚠️ 注意



禁止

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがの原因となります。また、A5526Kがバイブレータ設定になっている場合、振動により落下する可能性があるためとくにご注意ください。



禁止

外部から電源が供給されている状態のA5526K・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となります。

## ■ A5526K本体について

共通の注意事項（A5526K本体・電池パック・充電用機器）についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

## ⚠️ 危険



禁止

自動車・バイク・自転車などを運転中は使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・バイク運転中の携帯電話の使用は危険なため法律で禁止されています。



禁止

自動車などの運転者に向けて撮影ライト/簡易ライトを点灯しないでください。目がくらんだり、驚いたりして、交通事故の原因となります。



禁止

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



禁止

A5526Kのディスプレイ部には強化ガラスを使用していますが、万一、破損してしまった場合、破損部に手を触れないでください。破損部だけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



指示

航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので、電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています（電波OFFモード含む）。



指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。

2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るようにしてください。

3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。

- ・手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まない。
- ・病棟内では、携帯電話の電源を切る。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切る。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切る。
- ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。

4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（平成9年3月 不要電波問題対策協議会 [現電波環境協議会]）に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」（平成17年3月「社団法人電波産業会」）の内容を参考にしたものです。

CDMA方式については平成16年度に調査が行なわれ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。



指示

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。）。



指示

通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



指示

イヤホンを使用するときは音量にご注意ください。周囲の音が聞こえにくくと、事故の原因となります。



指示

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにA5526Kの使用を中止してください。落雷・感電の原因となります。A5526Kの電源を切って、安全な場所へ移動してください。

## ⚠️ 警告



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合の水ぬれや湿気、身に付けている場合は汗による湿気にご注意ください。感電や電子回路のショートの原因となります。





禁止

撮影ライト／簡易ライトを人の目の前で発光させたり、撮影ライト／簡易ライト点灯時に発光部を直视したりしないでください。視力障害を起こす原因となります。とくに乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



禁止

赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わないでください。視力障害を起こす原因となります。



禁止

A5526Kが落下により破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



指示

耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。聴力に障害を起こす原因となります。



指示

心臓の弱い方はバイブレータ（振動）や音量の大きさの設定、防犯ブザー音にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



禁止

暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、発火・火災の原因となります。



指示

通常は平型イヤホン端子カバー・外部接続端子カバー・電池カバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り感電や電子回路のショートの原因となります。

## ⚠ 注意



禁止

ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがの原因となります。



指示

A5526Kを閉じるときは、手などをはさまないように閉じてください。けがの原因となります。



指示

A5526Kを開くときはヒンジ部（つなぎ目）に指をはさまないようにご注意ください。けがの原因となります。



禁止

耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。



禁止

キャッシュカードやフロッピーディスクやクレジットカードなどの磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたり、はさんだりしないでください。磁気データの消失の原因となります。



指示

ディスプレイ部の保護シートははがしてからご使用ください。貼ったまま使用するとけがの原因となります。また、はがすときも指などを切らないようご注意ください。



禁止

microSDカード（市販品）挿入状態から、無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。



禁止

microSDカード（市販品）は、指定品以外を使用しないでください。故障・内部データ消失の原因となります。au指定品については、本書78ページをご覧ください。auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



指示

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。（下表参照）

### ■A5526K本体

| (使用箇所)  |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・（使用材料）</li> <li>・（表面処理）</li> </ul>  |  |
| 外装ケース（フロント）   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・PAA樹脂</li> <li>・アクリル系UV硬化塗装処理</li> </ul>         |
| 外装ケース（リア）、発信キー、電源／終了キー、クリア／メモキー、ダイヤルキー、アドレス帳キー、メールキー、EZキー、＊／マナーキー、＃キー、アプリキー | <ul style="list-style-type: none"> <li>・PC樹脂</li> <li>・アクリル系UV硬化塗装処理</li> </ul>          |
| ウィンドウパネル部（メイン）、ウィンドウパネル部（サブ）  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・強化ガラス</li> </ul>                                 |
| カメラブレード、撮影ライト／簡易ライト   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アクリル樹脂</li> <li>・化学硬化処理</li> </ul>               |
| センターキー、インフォメーションキー（サブウィンドウパネル面）   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ABS樹脂</li> <li>・クロムメッキ処理</li> </ul>              |
| フロントジョグ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ABS樹脂＋PC樹脂</li> </ul>                            |
| ネジキャップ（メインディスプレイ上部）   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アクリルウレタン樹脂</li> </ul>                            |
| 外部接続端子カバー   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・PC樹脂＋エラストマー樹脂</li> <li>・アクリル系UV硬化塗装処理</li> </ul> |
| 充電端子  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・黄銅</li> <li>・金メッキ処理（下地：ニッケル）</li> </ul>          |
| 平型イヤホン端子カバー、ネジキャップ（リアケース）   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エラストマー樹脂</li> </ul>                              |
| 赤外線ポート窓部  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・PC樹脂</li> </ul>                                  |
| マクロ撮影切替スイッチ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・POM樹脂</li> </ul>                                 |

A5526Kには、お買い上げ時にディスプレイ部にキズ防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからご使用ください。

### ■ステレオイヤホン（試供品）


| (使用箇所)  |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・（使用材料）</li> </ul> |  |
| イヤホン部   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ABS樹脂</li> </ul> |
| コード、プラグ部  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・TPE樹脂</li> </ul> |





## ■電池パックについて


共通の注意事項 (A5526K本体・電池パック・充電用機器) についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。


### ⚠危険


 電池パックの (+) と (-) をショートさせないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。

 持ち運び際や保管するときは、金属片 (ネックレスやヘアピンなど) などと接続端子が触れないようにしてください。電池パックがショートし、過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原因となります。


 電池パックをA5526Kや充電機器に接続するときは、 (+) (-) を逆にしてしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。

 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。


 直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱の原因となります。


 漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止してください。また万一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。

### ⚠警告

 内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗った後直ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明するおそれがあります。

### ⚠注意


 内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。

 不要な電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。

## ■充電用機器について

共通の注意事項 (A5526K本体・電池パック・充電用機器) についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

### ⚠危険

 共通DCアダプタ01 (別売) などの車載機器は、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

 禁止

卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。

 指示

所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。電池パックの液もれ・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

 禁止

雷が鳴り出したら共通ACアダプタ01 (別売) に触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

### ⚠警告

 禁止

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。  
・共通ACアダプタ01 (別売) はAC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用している充電は行わないでください。  
・共通DCアダプタ01 (別売) はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。

 禁止

共通ACアダプタ01 (別売) をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。発火・火災・感電・けがの原因となります。

 プラグをコンセントから抜く

充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。

 指示

電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因となります。

 水ぬれ禁止

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感電・ショートの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合は直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。

 禁止

充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・火災の原因となります。

 禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えること、発火・火災・発熱の原因となります。

 禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用しないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。

 プラグをコンセントから抜く

お手入れをするときには、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。

 指示

電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。





指示

電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。



指示

共通DCアダプタ01（別売）には、指定のヒューズ（250V、1A）を使用してください。指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因となります。

## ⚠ 注意



禁止

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンをつけたまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

## ● 取扱上のお願ひ

### ■ 登録内容／メール／データなどについて

- ・ au電話に登録されたアドレス帳／データフォルダ／Eメール／Cメール／お気に入りリストなどの内容は、事故や故障／修理、その他取り扱いによっては変化、消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ■ A5526K本体／電池パック／充電用機器共通

- ・ 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になつたりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ・ 極端な高温／低温／多湿はお避けください（周囲温度5℃～35℃、湿度35％～85％の範囲内でご使用ください）。
- ・ ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ・ 電源・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき端子部を変形、傷つけないようにご注意ください。
- ・ 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン／シンナー／アルコール／洗剤などを用いた外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- ・ 一般電話／テレビ／ラジオなどをお使いになっている近くで使用するとうるさく影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ・ 通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ・ 電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。電源を切らずに電池パックを取りはずすと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- ・ 防犯ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保証するものではありません。
- ・ au電話本体（電池パックを取りはずした面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- ・ au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料／無料は問わない）などは、機種変更／故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・ au電話本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部（つなぎ目）に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると、故障や破損の原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。
- ・ 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。
- ・ A5526Kのディスプレイ部には透明度の高いガラス素材（強化ガラス）を使用しているため、表面に曇りや手あか、ほこりによる汚れが目立つ場合がありますので、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- ・ ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご注意ください。
- ・ ポケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストロップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- ・ 受話音をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- ・ 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、A5526K内部に水滴が付くことがあります（結露といえます）。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ・ エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- ・ メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、利用可能時間が短くなることがあります。また、A5526K本体が損傷するおそれがあります。
- ・ データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。
- ・ フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー録画、EZweb、Hello Messengerなどを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ・ 強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。

## ■ A5526K本体について



## ■電池パックについて

- ・A5526Kの電池パックは、リチウムイオン電池です。
- ・夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ・長期間使用しない場合には、本体からはすし、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください（電池パック用ケースは予備電池パック（別売）に付属しています。）。
- ・ただし、長期間充電をしない場合、A5526K内部のデータが消失することがありますのでご注意ください。
- ・はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならないときは、ご使用前に充電してください（充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。）。
- ・電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態によって異なります。
- ・普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどにご使用済み電池パック回収箱を設置しております。



Li-ion

## ■充電用機器について

- ・ご使用にならないときは、共通ACアダプタ01（別売）の電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライターソケットからはすしてください。
- ・A5526Kの充電端子、卓上ホルダの端子部は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- ・共通ACアダプタ01（別売）・共通DCアダプタ01（別売）の電源コードをプラグ・卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

## ■カメラ機能について

- ・カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ・ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえでご使用ください。
- ・大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかご確認ください。
- ・故障・修理・その他の取り扱いにより、撮影した画像データ（以下「データ」といいます。）が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ・カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

## ■著作権・肖像権について

- ・お客様がA5526Kで撮影・録画・録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをする肖像権などの侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。

- ・撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- ・著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

## ■ロックNo.について

- ・ロックNo.をご確認ください。お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を4～8桁の数字に変更することができます。
- ・ロックNo.は秘密保持および、誤操作防止のために使用される大切なNo.です。ロックNo.をお忘れにならないようご注意ください。なお、ロックNo.は控えておいてください。
- ・ロックNo.は以下の①～③の場合に入力が必要です。

### ①ロックNo.入力が必要な機能

ロックNo.変更 (P.24、94)  
着信履歴から着信制限への登録 (P.29)  
着信制限の設定、解除 (P.95)  
アドレス帳のグループ削除 (P.34)  
スケジュールの1日削除 (P.34、187)  
スケジュールの昨日以前削除 (P.34、187)  
タスクリストの1日削除 (P.34、187)  
タスクリストのチェック済み削除 (P.34、187)  
SDユーザーフォルダの削除 (P.82)  
データフォルダ空き容量不足時のフォルダ内データの全件移動 (P.90)  
Cメールの受信フィルター登録 (P.125、126)  
EZナビのプライバシーフィルター登録 (P.166)  
オートロックの設定、解除、一時解除 (P.26、92)  
遠隔ロックの設定、解除 (P.92、93)  
遠隔マナー解除の設定、解除 (P.53)  
ダイヤル発信制限の設定、一時解除 (P.26、94)  
アドレス帳制限の設定、一時解除 (P.26、94)  
メール制限の設定、一時解除 (P.26、94)  
EZweb制限の設定、一時解除 (P.26、94)  
EZアプリ制限の設定、一時解除 (P.26、94)  
ハロー制限の設定、一時解除 (P.26、94)  
スケジュール制限の設定、一時解除 (P.26、94)  
絵日記制限の設定、一時解除 (P.26、94)  
シークレットの設定、一時解除 (P.94)  
ハロー着信制限の設定、解除 (P.96)  
機能リセット (P.97)  
メモリリセット (P.97)  
オールリセット (P.97)  
学習内容リセット (P.97)  
EZアプリリセット (P.97)  
時間/料金目安のリセット (P.195)  
通話料金レポートの設定 (P.196)  
プライバシーフォルダを開く、データの移動 (P.80)  
microSDカードの初期化 (P.90)  
バックアップファイルの保存 (P.89)  
バックアップファイルの読み込み (P.89)  
バックアップファイルの削除 (P.89)  
SD受信ボックスのフォルダの削除 (P.108)  
赤外線送信での全件送信 (P.177)  
赤外線受信での上書き登録 (P.176)  
防犯ブザーの解除 (P.54)



|   |
|---|
| <b>②データを全件削除する場合（以下ならびにP.34）</b>  |
| 単語登録（P.40）／アドレス帳（P.47）／カレンダー（P.186）／スケジュール（P.187）／タスクリスト（P.187）／メモ帳（P.182）／絵日記（P.192）／データフォルダ（P.82、84）／データフォルダ、microSDカードのフォルダ内（P.82、84、90）／Eメールの受信ボックスのフォルダ内（P.108、111）／Eメールの受信ボックス（P.108、111）／Eメールの送信ボックス（P.112）／なかよしボックス（P.114）／なかよしボックスのフォルダ内（P.114）／エモーションメールのオリジナルの単語（P.57）／SD受信ボックスのフォルダ内（P.108）／Cメールの受信ボックス（P.125）／Cメールの送信ボックス（P.125）／Myボイスメモ（P.193）／オプション辞書ファイル（P.42）／お気に入りリスト（P.141）／Myスポット（P.155）／バックアップファイル（P.89） |

|  |
|--|
| <b>③シークレットを一時設定する場合</b>                              |
| アドレス帳（P.47）／カレンダー（P.186）／スケジュール（P.187）／タスクリスト（P.187） |

## ■ご利用いただく各種暗証番号について

A5526Kをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作／ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

|   |
|---|
| <b>暗証番号（使用例）</b>                                |
| ① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合              |
| ② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会／申込／変更をする場合 |
| ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合                    |
| お買い上げ時：<br>申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号                 |

|                        |
|------------------------|
| <b>ロックNo.（使用例）</b>     |
| A5526K本体の各種設定などを変更する場合 |
| お買い上げ時：1234            |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>EZパスワード（使用例）</b>             |
| EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合          |
| お買い上げ時：<br>申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

|  |
|--|
| <b>プレミアムEZパスワード（使用例）</b>               |
| ① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 |
| ② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合     |
| お買い上げ時：<br>申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号        |

|                              |
|------------------------------|
| <b>ナビパスワード（使用例）</b>          |
| ① いつでも位置確認の起動、au電話からの登録依頼の許可 |
| ② 位置確認メールの起動                 |
| ③ 安心ナビエリア通知の起動               |
| お買い上げ時：<br>安心ナビの初回起動時に設定（4桁） |

## ● microSDカードを使う

- microSDカードは、A5526Kの外部メモリとして使用できます。撮影したフォトやムービー、メール本文、アドレス帳、スケジュール、タスクリストなどのバックアップや、データの移動が可能になります。
- A5526Kには、microSDカードおよびmicroSDアダプタは同梱されていません。市販品のmicroSDカードおよびmicroSDアダプタをご購入いただき、ご利用ください。
- 本書で記載しているmicroSDカードの最大保存件数や最大保存容量は、使用するmicroSDカードや使用状況により異なります。
- microSDアダプタに装着すると、SDカードに対応したパソコンやプリンタなどにも利用できます。

## ■microSDカードについて


- A5526Kに挿入していないときは、microSDカードに関する操作はできません。
- 正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用することができません。
- 取り付け、取りはずしの際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。
- 端子面に触れたり、水にぬらしたり、汚したりしないでください。
- 曲げたり、折ったり、重いものを載せたりしないでください。
- microSDカード内のデータを読み出し中や書き込み中は、microSDカードを取り出したり、振動・衝撃を与えたり、A5526Kの電源を切ったり、電池バックを取りはずしたりしないでください。故障や内部データ消失の原因となります。ご注意ください。
- microSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。A5526Kで初期化してからご使用ください（P.90）。
- 長時間お使いになった後、取りはずしたmicroSDカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- 静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込むと窒息、けがの原因となります。
- 腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データの消失の原因となります。
- 使用しなくなったmicroSDカードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをおすすめいたします。
- microSDカードに保存したデータは、パソコンや他のメディア（FD・MO・CD-R/Wなど）にバックアップしてください。microSDカードの破損などにより、保存したデータが消失したことによる損害について、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。




## microSDカードの取り付け/取りはずし

microSDカードの取り付け/取りはずしは、電池バックカバーをはずして行います。電池バックカバーの取りはずし方は、「電池パックを交換する」(P.222)をご参照ください。


- ① microSDカードのソケットを矢印の方向へスライドさせ、ストッパーを解除します。

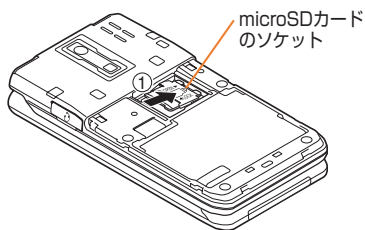


- ② ソケットを開きます。
  - ③ 保護カードをまっすぐスライドさせて取り出します。
- ・ お買い上げ時には、microSDカードのソケットには保護カードが取り付けられています。microSDカードを取り付ける前に、保護カードを取りはずします。

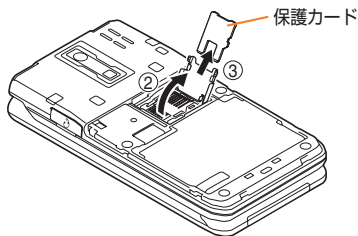

- ④ microSDカードを矢印の方向へまっすぐ差し込みます。
- ⑤ ソケットを倒します。

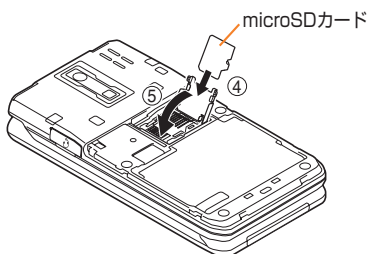

- ⑥ ソケットを手順①とは逆方向にスライドさせ、ロックします。
- ・ 「microSDカードについて」(P.8) もご参照ください。

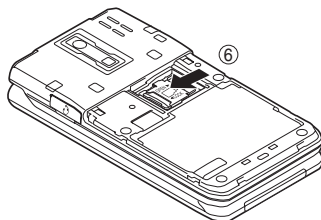


ディスプレイに「SD」が表示されていることを確認します。

## ご注意

- ・ microSDカードはまっすぐに差し込み、まっすぐに引き抜いてください。
- ・ 保護カードは大切に保管し、microSDカードを使用しないときは、A5526Kに取り付けておいてください。
- ※ 保護カードはmicroSDカードの未使用時に取り付けるものですが、未装着によるA5526Kへの悪影響はありませんので安心ください。
- ・ 保護カードはA5526K専用です。A5526K以外の機器には取り付けないでください。

## ● ステレオイヤホン (試供品) を使う

- ・ ステレオイヤホン (試供品) を接続してEZ・FMなどを楽しむことができます。

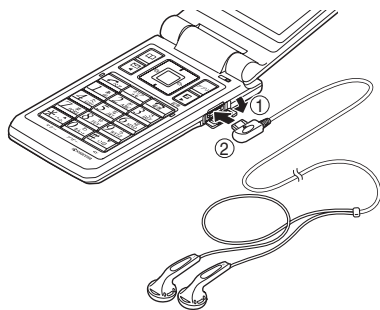

- ① 平型イヤホン端子カバーを開く
- ② ステレオイヤホン (試供品) を平型イヤホン端子部に差し込む

## ご注意

- ・ 自動車などの運転中に使用しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります。
- ・ 歩行中は音量を上げすぎないようにしてください。音量を上げすぎると、外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道で交通事故の原因となります。
- ・ ステレオイヤホン (試供品) を平型イヤホン端子部から引き抜くときはまっすぐに抜き、コードを引っ張らないでください。
- ・ ご使用後は平型イヤホン端子カバーをしっかり閉じてください。水分やほこりが侵入すると故障の原因となります。
- ・ EZ・FMを起動する前に、ステレオイヤホン (試供品) を接続してください。ステレオイヤホン (試供品) のコードがアンテナの役割をしています。
- ・ コードをA5526Kに巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声途切れたり、雑音が入る場合があります。



# 目次

## 目次

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ごあいさつ                      |    |
| au電話をご利用いただくにあたって          |    |
| 免責事項について                   |    |
| 本書の使いかた                    | 1  |
| 画面表示について                   | 1  |
| キー表示について                   | 1  |
| 操作説明ページの構成                 | 1  |
| 安全上のご注意                    | 2  |
| 安全にお使いいただくために必ずお読みください     | 2  |
| A5526K本体／電池パック／充電用機器共通     | 2  |
| A5526K本体について               | 3  |
| 電池パックについて                  | 5  |
| 充電用機器について                  | 5  |
| 取扱上のお願                     | 6  |
| 登録内容／メール／データなどについて         | 6  |
| A5526K本体／電池パック／充電用機器共通     | 6  |
| A5526K本体について               | 6  |
| 電池パックについて                  | 7  |
| 充電用機器について                  | 7  |
| カメラ機能について                  | 7  |
| 著作権／肖像権について                | 7  |
| ロックNo.について                 | 7  |
| ご利用いただく各種暗証番号について          | 8  |
| microSDカードを使う              | 8  |
| microSDカードについて             | 8  |
| microSDカードの取り付け／取りはずし      | 9  |
| ステレオイヤホン（試供品）を使う           | 9  |
| 目次                         | 10 |
| ●ご使用になる前に                  | 15 |
| A5526Kでできること               | 15 |
| 各部の名称と機能                   | 16 |
| ディスプレイの見かた                 | 18 |
| メインメニューについて                | 20 |
| メインメニューから各機能呼び出す           | 20 |
| 電池パックを充電する                 | 21 |
| 卓上ホルダを使った充電方法              | 22 |
| 共通DCアダプタ01（別売）を使った充電方法     | 23 |
| データ通信中の充電方法                | 23 |
| 電源をON／OFFする                | 23 |
| 各初期設定を行う                   | 24 |
| メニュー（M）機能の初期設定について         | 24 |
| EメールとEZwebの初期設定について        | 24 |
| 日付と時刻の自動補正を設定／解除する（自動時刻補正） | 24 |
| 基本的なキー操作                   | 25 |
| ディスプレイにこんな表示が出たら           | 26 |
| ●基本機能                      | 27 |
| 電話をかける                     | 27 |
| 電話番号を入力してかける               | 27 |
| 緊急通報位置通知について               | 27 |
| 発信／着信履歴からかける               | 28 |
| 「auで着信確認」の通知について           | 29 |
| 自分の電話番号を相手に通知する（発信番号通知）    | 29 |
| 平型スイッチ付イヤホンマイクを利用する        | 29 |
| スイッチで電話をかける                | 29 |
| スイッチで電話を受ける                | 29 |
| よくかける地域の市外局番／国番を設定する       | 30 |
| 市外局番／国番号を登録する（プレフィックス設定）   | 30 |
| 市外局番を設定／解除する（市外局番メモリ）      | 30 |
| au電話から海外へかける（国際電話）         | 30 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ブッシュ信号を送る                   | 30 |
| 電話を受ける                      | 31 |
| 電話がかかってきたら                  | 31 |
| 海外からau電話に電話をかけてもらう          | 31 |
| 応答を保留する                     | 31 |
| ハンズフリーで通話をする                | 31 |
| 伝言を録音する                     | 32 |
| 相手の方の声を録音する（通話音声メモ）         | 32 |
| 通話音声メモを再生／削除する              | 32 |
| 電話に出られないときに留守録機能を使う（簡易留守メモ） | 32 |
| 自分で応答メッセージを録音する             | 33 |
| 簡易留守メモを削除する                 | 33 |
| かかってきた電話を拒否する（着信拒否）         | 33 |
| お知らせメニューの内容を見る              | 33 |
| 主な共通操作                      | 34 |
| 各機能の情報を削除する                 | 34 |
| 各機能の情報を利用する                 | 35 |
| 各機能に登録するデータを選択する            | 36 |
| ●文字入力                       | 37 |
| 文字入力画面について                  | 37 |
| 文字入力モードを切り替える               | 37 |
| 文字を入力する                     | 37 |
| 予測変換で入力する                   | 37 |
| 通常変換で入力する                   | 38 |
| 記号／絵文字／顔文字を入力する             | 38 |
| 各キーの割り当てについて                | 38 |
| 文字入力のメニューを使う                | 39 |
| 文字をコピー／切り取り／貼り付けする          | 39 |
| 2タッチ方式で入力する                 | 40 |
| よく使う単語を登録する                 | 40 |
| 単語登録のメニューを使う                | 40 |
| 定型文や顔文字を編集する                | 41 |
| 辞書データを登録／編集する（オプション辞書）      | 41 |
| オプション辞書を登録する                | 41 |
| オプション辞書登録のメニューを使う           | 41 |
| オプション辞書を作成／編集する             | 42 |
| オプション辞書を確認／編集する             | 42 |
| コピー／切り取りした内容を確認する（貼り付け一覧）   | 42 |
| メール返信時学習を設定する（メール返信時学習）     | 42 |
| ●アドレス帳                      | 43 |
| アドレス帳を登録／編集する               | 43 |
| アドレス帳の各項目を登録する              | 43 |
| GPS情報を登録／編集する               | 44 |
| 複数のブッシュ信号をアドレス帳に登録する        | 44 |
| アドレス帳に登録したブッシュ信号を送信する       | 44 |
| 着信画像を選択する                   | 45 |
| 着信／受信時の動作を設定する              | 45 |
| 他の機能からアドレス帳に登録する            | 46 |
| アドレス帳を呼び出す                  | 46 |
| アドレス帳のメニューを使う               | 47 |
| アドレス帳を利用する                  | 48 |
| 電話をかける                      | 48 |
| ワンタッチ呼出で電話をかける              | 48 |
| スピードダイヤルや速メールを使う            | 48 |
| アドレス帳を検索する                  | 48 |
| ペア機能について                    | 49 |
| ペア相手を登録する                   | 49 |
| ペア機能を利用する                   | 49 |
| ペア機能を解除する                   | 49 |



|                              |    |                               |     |
|------------------------------|----|-------------------------------|-----|
| ●音／画面.....                   | 50 | ●データフォルダ／microSDカード.....      | 78  |
| 着信／受信時の設定をする.....            | 50 | データフォルダ／microSDカードについて.....   | 78  |
| EZ待ちうたを設定する（待ちうた設定）.....     | 51 | 保存できるデータの種類.....              | 78  |
| 効果音を設定する.....                | 51 | データを再生する.....                 | 81  |
| マナーモードを設定する.....             | 51 | データの再生について.....               | 81  |
| マナーモードの種類を選択して設定する.....      | 52 | データを機能に登録する.....              | 82  |
| マナーモードを解除する.....             | 52 | データフォルダ／microSDカードから登録する..... |     |
| オリジナルマナーモードを登録する.....        | 52 | 機能を選択する.....                  | 82  |
| 遠隔操作でマナーモードを解除する.....        | 53 | フォルダを選択したときのメニューを使う.....      | 82  |
| 遠隔マナー解除を行う.....              | 53 | データを選択／再生したときのメニューを使う.....    | 83  |
| マナーワークを設定する.....             | 53 | フォトのサイズを変更する.....             | 85  |
| 防犯ブザーを設定する.....              | 54 | フォトを切り出す.....                 | 85  |
| 防犯ブザーを鳴らす.....               | 54 | フォトをリサイズ（縮小）する.....           | 85  |
| 防犯ブザーを止める.....               | 54 | 「長時間」ムービーのサイズを変更する.....       | 86  |
| 電波の受受信をできなくする（電波OFFモード）..... | 54 | 「長時間」ムービーを編集する.....           | 86  |
| メインディスプレイを設定する.....          | 55 | 「長時間」ムービーを切り出す.....           |     |
| 時計に日付を表示させる（ピク特時計）.....      | 55 | （ベストシーンセレクト）.....             | 86  |
| サブディスプレイを設定する.....           | 55 | GPS情報を編集する.....               | 87  |
| 照明を設定する.....                 | 56 | データのGPS情報を利用する.....           | 87  |
| イルミネーションを設定する.....           | 56 | データにGPS情報を付加する.....           | 87  |
| 文字の大きさを変更する（文字サイズ）.....      | 56 | データの詳細を確認する.....              | 87  |
| 画面の配色を設定する（配色設定）.....        | 57 | DPOFプリントを設定／解除する.....         | 88  |
| 受信メールを感情表示するように設定する.....     |    | スタンダードプリント設定する.....           | 88  |
| （エモーションメール）.....             | 57 | インデックスプリント設定する.....           | 88  |
| オリジナルの内容を編集する.....           | 57 | データのバックアップを利用する.....          | 89  |
| エモーションメールのアイコンについて.....      | 58 | バックアップファイルを作成する.....          | 89  |
| 消費電力を抑えるように設定する（長持ちモード）..... | 58 | バックアップファイルを読み込む.....          | 89  |
| メインメニューのデザインを変更する.....       | 58 | バックアップファイルを削除する.....          | 89  |
| ●カメラ.....                    | 59 | microSDカードメニューを使う.....        | 90  |
| カメラでできること.....               | 59 | 空き容量が足りなくなったとき.....           | 90  |
| カメラについて.....                 | 63 | microSDカードのフォルダ構成について.....    | 91  |
| フォト／ムービー撮影の画面について.....       | 64 | ●プライバシー機能.....                | 92  |
| カメラを起動する.....                | 64 | セキュリティロックを設定する.....           | 92  |
| フォトとムービーを切り替える.....          | 64 | オートロックをかける.....               | 92  |
| フォト／ムービー撮影の共通操作について.....     | 64 | 遠隔ロックを利用する.....               | 92  |
| ズームを使う.....                  | 64 | 遠隔ロックを設定する.....               | 92  |
| 明るさを調整する.....                | 65 | 遠隔ロックをかける.....                | 93  |
| セルフタイマーで撮影する.....            | 65 | 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける.....      | 94  |
| マクロ（接写）撮影する.....             | 65 | ロックNo.を変更する.....              | 94  |
| 特殊効果を付ける.....                | 65 | 他の人の操作を制限する（アクセス制限）.....      | 94  |
| ホワイトバランスを設定する.....           | 66 | アクセス制限を設定／解除する.....           | 94  |
| 撮影補助ラインを設定する.....            | 66 | アクセス制限の一時解除について.....          | 95  |
| 撮影ライトを設定する.....              | 66 | 着信拒否する電話番号を設定する（着信制限）.....    | 95  |
| GPS情報を登録する.....              | 67 | 着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する.....    | 96  |
| 操作方法を確認する.....               | 67 | Hello Messengerの着信を制限する.....  |     |
| フォトを撮影する.....                | 68 | （ハロー着信制限）.....                | 96  |
| 連写撮影する.....                  | 68 | ルート認証局.....                   | 96  |
| 連写撮影後のメニューを使う.....           | 68 | 緊急通報の履歴を確認する.....             | 96  |
| 組合せ撮影／顔変形モードで撮影する.....       | 69 | 登録／設定内容をリセットする.....           | 97  |
| フォトモニター画面のメニューを使う.....       | 70 | メモリリセット項目一覧.....              | 97  |
| 撮影サイズを設定する.....              | 70 | 機能リセット項目一覧.....               | 98  |
| 撮影シーンを設定する.....              | 71 | ●Eメール.....                    | 101 |
| フレームを貼り付ける.....              | 71 | Eメールについて.....                 | 101 |
| フォト設定をする.....                | 71 | Eメールアドレスを変更する.....            | 101 |
| フォトを再生／編集する.....             | 72 | Eメールメニューについて.....             | 102 |
| フォトを再生する.....                | 72 | Eメールを作成し送信する.....             | 102 |
| フォトを編集する.....                | 72 | 送信メール作成画面のメニューを使う.....        | 103 |
| 効果を付ける.....                  | 73 | 宛先を入力する.....                  | 103 |
| フォトプレビュー画面のメニューを使う.....      | 73 | 宛先一覧画面のメニューを使う.....           | 104 |
| ムービーを撮影する.....               | 74 | データを添付する.....                 | 104 |
| ムービーモニター画面のメニューを使う.....      | 75 | 本文を装飾する（パステルメール作成）.....       | 105 |
| 録画モードを設定する.....              | 75 | GPS情報を入力する.....               | 105 |
| ムービーを再生／編集する.....            | 76 |                               |     |
| プレビュー画面で再生する.....            | 76 |                               |     |
| ムービープレビュー画面のメニューを使う.....     | 76 |                               |     |
| ムービーにテロップを貼り付ける.....         | 77 |                               |     |



|                                |     |                        |     |
|--------------------------------|-----|------------------------|-----|
| Eメールを受信する                      | 106 | フォトを撮影して送信する           | 132 |
| Eメールを確認する                      | 106 | 音声で会話をする               | 132 |
| 本文未受信のメールを受信する                 | 106 | お誘いを受けたミーティングに参加する     | 132 |
| 添付データを再生する                     | 106 | ミーティングのお誘いを受けたら        | 132 |
| 未受信の添付データを受信する                 | 106 | 受信したフォトを確認して保存する       | 133 |
| 受信/送信ボックスの使いかた                 | 107 | ミーティング中画面のメニューを使う      | 133 |
| 受信ボックスフォルダ表示について               | 107 | メンバーリスト画面の機能を使う        | 134 |
| SDカード受信/送信ボックスを使う              | 107 | ミーティングから退出する           | 134 |
| 受信ボックスフォルダ表示のメニューを使う           | 108 | コメントログを表示する            | 134 |
| 受信メールをフォルダに振分け                 | 108 | Hello Messengerの設定をする  | 135 |
| 受信ボックス画面(一覧表示)について             | 109 | グループメンバーの設定をする         | 135 |
| 送信ボックス画面(一覧表示)について             | 110 | グループ名を編集する             | 135 |
| 受信ボックス画面(一覧表示)のメニューを使う         | 111 |                        |     |
| 送信ボックス画面(一覧表示)のメニューを使う         | 112 | ●EZweb                 | 136 |
| 受信/送信ボックス画面(内容表示)について          | 112 | EZwebをご利用の前に           | 136 |
| 受信/送信ボックス画面(内容表示)のメニューを使う      | 113 | EZweb専用通信料金について        | 136 |
| なかよしボックスを利用する                  | 114 | ブラウジングとブラウザ履歴について      | 136 |
| なかよしボックスフォルダ表示について             | 114 | SSL/TLSについて            | 137 |
| なかよしボックスフォルダ表示のメニューを使う         | 114 | EZwebにアクセスする           | 137 |
| 送受信メールをなかよしフォルダに振分け            |     | EZトップメニューにアクセスする       | 137 |
| (なかよし登録)                       | 114 | ダウンロードのしかた             | 138 |
| なかよし登録を削除する                    | 114 | ワンタッチでアクセスする           | 138 |
| Eメール設定について                     | 115 | 検索でアクセスする              | 138 |
| 受信・表示に関する各種設定                  | 115 | キーワードを入力して情報サイトを検索する   | 138 |
| 指定全受信するメールのアドレスを登録する           | 115 | auお客さまサポートについて         | 138 |
| 添付データの自動受信を設定する                | 116 | ご利用料金/ご契約内容などを確認する     | 139 |
| 送信・作成に関する各種設定                  | 116 | EZリストを確認する             | 139 |
| アドレス変更送信機能の変更ルールを設定する          | 117 | EZパスワードを初期化/変更する       | 139 |
| メールフィルターを設定する                  | 117 | EZパスワードの入力を省略するように設定する | 139 |
| PCでのメールフィルター設定                 | 119 | 各種サービスを調べる             | 140 |
| その他の設定                         | 119 | 各種サービスを申し込む/変更する       | 140 |
| 自動転送先を設定する                     | 120 | EZwebメニューについて          | 140 |
| Eメールのヘッダ情報を確認する                | 120 | お気に入りリストを利用する          | 141 |
| その他の設定を確認/更新する                 | 120 | お気に入りを表示させる            | 141 |
| ●Cメール                          | 121 | お気に入りリスト一覧のメニューを使う     | 141 |
| Cメールについて                       | 121 | お気に入り編集する              | 142 |
| Cメールの特長                        | 121 | 画面メモを表示させる             | 142 |
| Cメールメニューについて                   | 121 | ブラウザメニューについて           | 142 |
| Cメールを作成し送信する                   | 122 | 情報サイトの添付データを保存する       | 143 |
| 送信メール作成画面のメニューを使う              | 122 | EZ設定について               | 143 |
| Cメールを受信する                      | 123 | EZムービー                 | 144 |
| Cメールを確認する                      | 123 | EZムービーを再生する            | 144 |
| 受信メールに返信する                     | 124 | ダウンロードしてそのまま再生する       | 144 |
| 受信/送信ボックスの使いかた                 | 124 | ショーストリーミングを再生する        | 144 |
| 受信/送信ボックス画面(一覧表示/内容表示)について     | 124 | EZムービーからハイパーリンクを利用する   | 145 |
| 受信/送信ボックス画面(一覧表示/内容表示)のメニューを使う | 125 | ●EZナビ                  | 146 |
| Cメール設定について                     | 125 | EZナビでできること             | 146 |
| 受信フィルターを設定する                   | 126 | EZナビをご利用の前に            | 151 |
| Cメール安心ブロック機能                   | 127 | EZナビについて               | 151 |
| Cメール安心ブロック機能を設定/解除する           | 127 | EZナビメニューを表示する          | 151 |
| Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合        | 127 | EZナビウォークを利用する          | 152 |
| ●Hello Messenger               | 128 | EZナビウォークメニューを使う        | 152 |
| Hello Messengerでできること          | 128 | 今いる場所の地図を表示する          | 152 |
| Hello Messengerメニューについて        | 129 | 「自宅へ帰る」を利用する           | 153 |
| ヒントを表示する                       | 129 | Myスポットを登録する            | 153 |
| メンバーとミーティングをする                 | 130 | Myスポットを利用する            | 154 |
| メンバーリストを作成する                   | 130 | Myスポットを編集する            | 154 |
| メンバーをミーティングにお誘いする              | 131 | Myスポットを地図で修正する         | 154 |
| ミーティング中画面について                  | 131 | Myスポットで使える機能           | 155 |
| 文字メッセージを送信する                   | 131 | 現在地メールを送る              | 155 |
|                                |     | 安心ナビについて               | 156 |
|                                |     | 安心ナビをご利用になる前に          | 156 |
|                                |     | 利用規約に同意する              | 156 |
|                                |     | ナビパスワードを設定する           | 156 |
|                                |     | いつでも位置確認               | 157 |



|                                   |            |   |            |
|-----------------------------------|------------|---|------------|
| いつでも位置確認メニューを表示する.....            | 157        | スケジュール／タスクリストを選択したときのメニューを使う.....                   | 187        |
| パートナーリストに登録する.....                | 158        | スケジュールを登録／編集する.....                                 | 188        |
| いつでも位置確認を利用する.....                | 158        | 予定の繰り返しを設定する.....                                   | 188        |
| 自動確認設定を利用する.....                  | 159        | スケジュールアラームを設定する.....                                | 189        |
| 登録情報を受信したときは.....                 | 159        | スケジュールを確認する.....                                    | 189        |
| 許可ユーザーリストを確認する.....               | 160        | スケジュールのメニューを使う.....                                 | 189        |
| 許可ユーザーリストのau電話から位置確認メールを受信する..... | 160        | タスクリストを登録／編集する.....                                 | 190        |
| エリア通知を利用する.....                   | 161        | タスクリストを確認する.....                                    | 190        |
| エリア通知を設定する.....                   | 161        | タスクリストのメニューを使う.....                                 | 190        |
| 通知エリアを設定する.....                   | 162        | 絵日記を使う.....   | 191        |
| エリア通知を設定した時刻になると.....             | 162        | 絵日記を登録する.....                                       | 191        |
| エリア通知のメッセージを受信する.....             | 163        | 絵日記を表示する.....                                       | 191        |
| 位置確認メールを利用する.....                 | 163        | 絵日記のメニューを使う.....                                    | 192        |
| 位置確認メールを送る.....                   | 163        | 絵日記を編集する.....                                       | 193        |
| 位置確認メールを受信する.....                 | 163        | 自分の声を録音する (Myボイスメモ).....                            | 193        |
| 安心ナビの各履歴を表示する.....                | 164        | Myボイスメモを再生する.....                                   | 193        |
| 安心ナビを設定する.....                    | 165        | Myボイスメモ一覧画面のメニューを使う.....                            | 193        |
| EZナビを設定する.....                    | 166        | 電卓を使う.....  | 194        |
| プライバシーフィルターを設定する.....             | 166        | 割り勘計算をする.....                                       | 194        |
| <b>●EZアプリ (BREW®).....</b>        | <b>167</b> | 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する (プロフィール).....                 | 194        |
| EZアプリ (BREW®) とは.....             | 167        | プロフィールを編集する.....                                    | 194        |
| EZアプリメニューを表示する.....               | 167        | プロフィール詳細画面のメニューを使う.....                             | 195        |
| EZアプリを探そう！について.....               | 168        | EZwebの料金照会を使う (料金照会).....                           | 195        |
| EZアプリをダウンロードして起動する.....           | 168        | 通話時間と料金を表示する (時間／料金目安).....                         | 195        |
| EZアプリを起動する.....                   | 169        | 通話料金表示を設定／解除する (通話料金表示).....                        | 196        |
| その他の方法で起動する.....                  | 169        | 通話料金のレートを設定する (通話料金レート).....                        | 196        |
| EZアプリ起動中にできること.....               | 169        | EZwebの各種申込ページにアクセスする (各種申込).....                    | 196        |
| EZアプリを中断／終了する.....                | 169        | エニーキアンサーを設定／解除する.....                               | 197        |
| EZアプリ設定について.....                  | 170        | 着信時にA5526Kを開いたときの動作を設定する (着信オープン設定).....            | 197        |
| バーコードリーダー&メーカーを使う.....            | 170        | イヤホン接続時の設定をする (イヤホン設定).....                         | 197        |
| バーコードを読み取る.....                   | 170        | 指定時刻に電源を入れる／切る (オートパワーオン／オートパワーオフ).....             | 198        |
| バーコードを作成する.....                   | 171        | 閉じたときに外部キーを使えないようにする (外部キー操作無効).....                | 198        |
| アプリモコンEZを使う.....                  | 172        | Packet通信の速度を設定する.....                               | 198        |
| <b>●EZ・FM.....</b>                | <b>173</b> | 外部機器とデータを送受信する (データ転送モード).....                      | 198        |
| EZ・FMをご利用の前に.....                 | 173        | ガイドを表示する.....                                       | 199        |
| EZ・FMを聴く.....                     | 173        | 各機能の設定内容を確認する.....                                  | 199        |
| 放送局を選ぶ.....                       | 174        | ケータイアップデートを利用する.....                                | 199        |
| 曲名などの情報を表示する.....                 | 174        | ケータイアップデートについて.....                                 | 199        |
| EZ・FMをBGMとして聴く.....               | 174        | ご利用に際してのご注意.....                                    | 199        |
| EZ・FMを終了する.....                   | 174        | 手動で更新する.....  | 200        |
| EZ・FMのメニューを使う.....                | 175        | ケータイアップデート (手動) の画面の流れ.....                         | 200        |
| <b>●赤外線通信.....</b>                | <b>176</b> | ソフトウェアを後で更新する (予約更新).....                           | 201        |
| 赤外線通信を利用する.....                   | 176        | 予約更新を確認／変更／解除する.....                                | 201        |
| 赤外線を受信する.....                     | 176        | 自動的に更新する.....                                       | 201        |
| 赤外線で送信する.....                     | 177        | 更新のお知らせ (自動更新型) 受信時の動作を設定する.....                    | 201        |
| プロフィールを送信する.....                  | 177        | 更新のお知らせ (自動更新型) を受信したときは (M932「自動設定」が「ON」のとき).....  | 202        |
| <b>●その他の機能.....</b>               | <b>178</b> | 更新のお知らせ (自動更新型) を受信したときは (M932「自動設定」が「OFF」のとき)..... | 202        |
| かんたんモードを利用する.....                 | 178        | 更新のお知らせ (ユーザー承認型) を受信したときは.....                     | 202        |
| かんたんモードに切り替える.....                | 178        | ケータイアップデートに失敗したときは.....                             | 202        |
| かんたんモードで利用できる機能.....              | 178        | <b>●auのネットワークサービス.....</b>                          | <b>203</b> |
| アラームを設定する.....                    | 181        | auのネットワークサービスについて.....                              | 203        |
| アラームを登録／編集する.....                 | 181        | お留守番サービス (標準サービス).....                              | 203        |
| アラームを止める.....                     | 182        | ご利用になる前に.....                                       | 203        |
| メモ帳を使う.....                       | 182        | お留守番サービスの開始から停止まで.....                              | 203        |
| 新しい内容を登録する.....                   | 182        | お留守番サービス総合案内 (141) を利用する.....                       | 204        |
| メモ帳を呼び出す.....                     | 182        |   |            |
| ベタメモを使う.....                      | 183        |   |            |
| ベタメモを登録する.....                    | 183        |   |            |
| ベタメモの内容を呼び出す.....                 | 184        |   |            |
| カレンダーの使いかた.....                   | 185        |   |            |
| カレンダーを表示する.....                   | 185        |   |            |
| カレンダーのメニューを使う.....                | 186        |   |            |



|                             |     |                         |     |
|-----------------------------|-----|-------------------------|-----|
| お留守番サービスを開始/停止する.....       | 204 | EZナビウォーク「声で目的地検索」で入力できる |     |
| お留守番サービス中に電話がかかってくると.....   | 205 | 言いかた.....               | 234 |
| 伝言お知らせ.....                 | 205 | 索引.....                 | 235 |
| 伝言を聞く.....                  | 205 | ●A5526Kクイックガイド.....     | 255 |
| 着信お知らせ.....                 | 206 |                         |     |
| 応答メッセージと不在通知（蓄積停止）の設定.....  | 206 |                         |     |
| 応答メッセージを録音/確認/変更する.....     | 206 |                         |     |
| 不在通知（蓄積停止）を設定/解除する.....     | 206 |                         |     |
| お留守番サービスを遠隔操作する.....        | 207 |                         |     |
| ボイスメールを利用する.....            | 207 |                         |     |
| A5526Kからボイスメールを送る.....      | 207 |                         |     |
| ボイスメールを再生する.....            | 207 |                         |     |
| ボイスメールを遠隔操作で再生する.....       | 207 |                         |     |
| ガイドランスを利用する.....            | 207 |                         |     |
| 着信転送サービス（標準サービス）.....       | 208 |                         |     |
| 転送先の電話番号を登録する.....          | 208 |                         |     |
| 着信転送サービスを開始/停止する.....       | 209 |                         |     |
| 着信転送サービスを遠隔操作する.....        | 209 |                         |     |
| 海外の電話に転送する（注）.....          | 210 |                         |     |
| 割込通話サービス（オプションサービス）.....    | 210 |                         |     |
| 通話中に割込が入ったとき.....           | 210 |                         |     |
| 割込通話を受けないようにする.....         | 211 |                         |     |
| 割込通話サービスを開始/停止する.....       | 211 |                         |     |
| 三者通話サービス（オプションサービス）.....    | 212 |                         |     |
| 通話中に電話をかける.....             | 212 |                         |     |
| 発信番号表示サービス（標準サービス）.....     | 212 |                         |     |
| 発信時の操作について（自分の電話番号の通知）..... | 212 |                         |     |
| 着信時の相手の電話番号表示について.....      | 213 |                         |     |
| 番号通知リクエストサービス（標準サービス）.....  | 213 |                         |     |
| 番号通知リクエストサービスを起動/停止する.....  | 213 |                         |     |
| EZ待ちうた（オプションサービス）.....      | 214 |                         |     |
| 楽曲を設定登録する.....              | 214 |                         |     |
| 楽曲を聴かせる.....                | 214 |                         |     |
| 待ちうた情報お知らせサービス.....         | 214 |                         |     |
| 迷惑電話撃退サービス（オプションサービス）.....  | 215 |                         |     |
| 最後に着信した電話番号を受信拒否リストに        |     |                         |     |
| 登録する.....                   | 215 |                         |     |
| 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから       |     |                         |     |
| 削除する.....                   | 215 |                         |     |
| 受信拒否リストに登録されている電話番号を        |     |                         |     |
| すべて削除する.....                | 215 |                         |     |
| 通話明細分計サービス（オプションサービス）.....  | 216 |                         |     |
| データ通信（PacketOne）.....       | 216 |                         |     |
| PacketOneを利用する              |     |                         |     |
| <利用するための準備>.....            | 217 |                         |     |
| au.NETを設定して通信する.....        | 218 |                         |     |
| ●付録.....                    | 221 |                         |     |
| 周辺機器のご紹介.....               | 221 |                         |     |
| 電池パックを交換する.....             | 222 |                         |     |
| 取りはずしかた.....                | 222 |                         |     |
| 取り付けかた.....                 | 222 |                         |     |
| 故障とお考えになる前に.....            | 223 |                         |     |
| アフターサービスについて.....           | 224 |                         |     |
| 修理を依頼されるときは.....            | 224 |                         |     |
| 補修用性能部品について.....            | 224 |                         |     |
| 保証書について.....                | 224 |                         |     |
| アフターサービスについて.....           | 224 |                         |     |
| auあんしんサービスについて.....         | 224 |                         |     |
| 主な仕様.....                   | 225 |                         |     |
| 携帯電話機の比吸収率（SAR）について.....    | 225 |                         |     |
| スペック一覧.....                 | 225 |                         |     |
| メニュー（M）機能一覧.....            | 230 |                         |     |
| 各機能の選択項目一覧.....             | 232 |                         |     |
| 声de入力について.....              | 234 |                         |     |
| EZナビウォーク「声で乗換検索」で入力できる      |     |                         |     |
| 言いかた.....                   | 234 |                         |     |



# ご使用になる前に

## ● A5526Kでできること



### ■カメラ

有効画素数131万画素のカメラを搭載し、最大1280×960ドットのサイズで撮影可能です。さらに撮影した画像を編集したり、Eメールで簡単に送ることができます。



### ■EZナビ

お客様の居場所を確認できる「安心ナビ」、位置情報（GPS情報）を利用して、目的地が音声で簡単に入力でき、目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」をご利用いただけます。



### ■防犯ブザー

いざというときに、大音量で防犯ブザーを鳴らして、身の危険を知らせることができます。



### ■かんたんモード

電話やメールのやりとりなど、普段よく使う機能を限定して利用することができます。



### ■Hello Messenger

「HelloMessenger対応」のau電話どうして、文字メッセージのやりとりや、音声での会話を同時に5人までのメンバーが参加して楽しめます。ミーティング中に撮影したフォトを送受信することもできます。



### ■EZ・FM

FMラジオを聴くことができます。放送中の曲情報や番組情報を確認したり、楽曲をダウンロードしたりできます。



### ■赤外線通信

赤外線対応の機器と電話番号やメールアドレスの交換ができます。



### ■長持ちモード

バッテリー残量が少ない場合などに長持ちモードに切り替えると、自動的にA5526Kの各種設定がバッテリー消費の少ない設定値に変わります。



### ■遠隔マナー解除

家の中でマナーモードを設定したまま紛失してしまったときなど、着信音で所在を確認できるようにA5526Kへ電話をかけてマナーモードを解除する機能です。







### ■ハンズフリー

通話中に受話口から聞こえる相手の音声をスピーカーから聴こえるようにします。



## 各部の名称と機能

ご使用になる前に

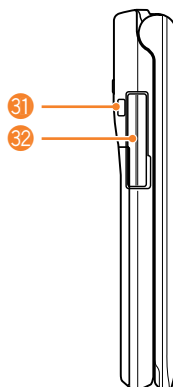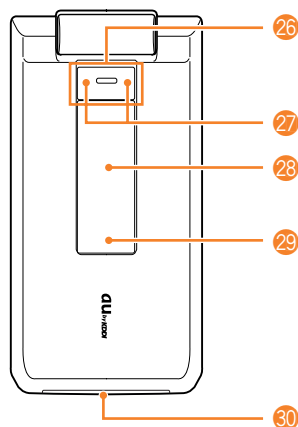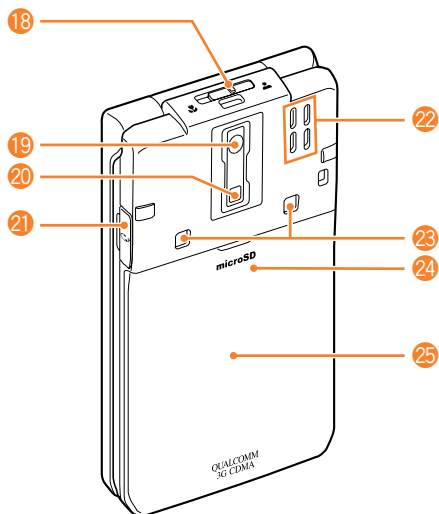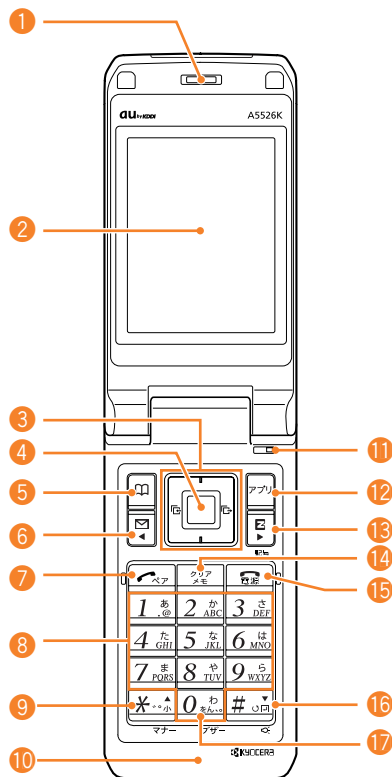




- 1 **レシーバー (受話口)**  
通話中に相手の声が聞こえます。
- 2 **メインディスプレイ**  
(P.18)
- 3 **フロントジョグ**   
機能設定中はカーソルを移動します。  
待受画面で  を押すとバタメモ (P.183) を選択できます。
- 4 **センターキー**   
メインディスプレイの中央下に表示された機能を実行するとき、各機能の登録や設定をするとき、選択した項目を確定するときに使用します (P.25)。  
カメラ起動時は、シャッターキーとして使用します (P.68)。
- 5 **アドレス帳キー**   
アドレス帳を利用するとき、メインディスプレイの左下に表示された機能を実行するときに使用します (P.25、43)。
- 6 **メールキー**   
EメールやCメールを利用するときに使用します (P.101、121)。
- 7 **発信キー**   
電話をかけるとき、受けるとき、ペア機能を起動するときに使用します (P.27、31、49)。
- 8 **ダイヤルキー**  
電話番号や文字を入力するときに使用します。
- 9 **＊/マナーキー**   
電話番号や文字を入力するとき、ページスクロールを行うときに使用します。待受画面で1秒以上押すと、マナーモードを設定/解除します。
- 10 **アンテナ (内蔵)**  
**ご注意**  
・アンテナは本体に内蔵されています。電波が弱い状態のときにアンテナ付近に触れると、電話がつながらない、通話が途切れる、電話が切れることがありますので、アンテナ付近 (表面、裏面) を指などで覆わないでください。
- 11 **マイク (送話口)**  
通話中に自分の声を相手に伝えます。また、マイク部に指などがつかないように注意してください。
- 12 **アプリキー**   
EZアプリを利用するとき、メインディスプレイの右下に表示された機能を実行するときに使用します (P.25、167)。
- 13 **EZキー**   
EZサービスを利用するときに使用します (P.137)。  
待受画面で1秒以上押すと、「一発ジャンプ設定」に設定されているURLに接続します (P.143)。
- 14 **クリア/メモキー**   
入力した番号や文字を訂正するとき、1つ前の画面に戻るときに使用します。また、メモメニューを表示するときに使用します。待受中に1秒以上押すと簡易留守メモを設定/解除します (P.25、32、38)。
- 15 **電源/終了キー**   
電源をON/OFFするとき、電話を切るとき、機能の設定を終了するときに使用します (P.23、27)。
- 16 **#キー**   
電話番号や文字を入力するとき、ページスクロールを行うときに使用します。待受画面で1秒以上押すと、簡易ライトを点灯/消灯します。
- 17 **防犯ブザー**  (P.54)  
防犯ブザーを鳴らすときに使用します。  
待受画面で1秒以上押すと、防犯ブザーが鳴ります。
- 18 **マクロ撮影切替スイッチ**   
マクロ撮影するときに使用します (P.65)。
- 19 **カメラ (レンズ部)**  
フォト/ムービーの撮影をします (P.59)。
- 20 **撮影ライト/簡易ライト**  
暗い場所などでフォトやムービーを撮影するときには撮影ライトとして使用できます (P.66)。また、簡易ライトとしても使えます。
- 21 **平型イヤホン端子部**  
ステレオイヤホン (試供品) を使用するときはこの端子カバーを開き、接続します (P.9)。
- 22 **スピーカー**  
電話がかかってきたときの着信音などが聞こえます。
- 23 **充電端子**  
卓上ホルダを使って充電するとき、ここが接続部になります (P.22)。
- 24 **microSDカードソケット (内蔵)**  
市販品のmicroSDカードを挿入します。  
microSDカードの取り扱いについては、「microSDカードを使う」(P.8) をご参照ください。
- 25 **電池パックカバー**
- 26 **インフォメーションキー**  
閉じた状態で押すとサブディスプレイを点灯します (P.19)。  
閉じた状態で1秒以上押してマナーモードのON/OFFを切り替えます。
- 27 **着信 (受信) ランプ**  
電話がかかってきたとき、EメールやCメールを受信したときなどに点滅します (P.56)。
- 28 **サブディスプレイ**  
(P.19)
- 29 **充電ランプ**  
充電時に赤く点灯し、充電が完了すると消灯します (P.21)。
- 30 **赤外線ポート**  
赤外線通信をするとき、データの送受信部になります (P.176)。
- 31 **ストラップ取り付け部**
- 32 **外部接続端子部**  
データ通信など各種拡張機器や共通ACアダプタ01 (別売) /USBケーブルC (別売) などを接続するときはこの端子カバーを開き、接続します (P.22、198)。



# ● ディスプレイの見かた

ご使用になる前に

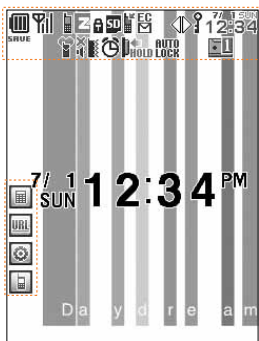

＜メインディスプレイ＞

|  |   |      |             |
|--|---|------|-------------|
|  | (電池残量)                                    |      | 十分 (充電中は点滅) |
|  |   |      | 中           |
|  |   |      | 少 (要充電)     |
|  |   |      | なし (要充電)    |
|  |   |      |             |
|  | (電波状態)                                    |      | 強           |
|  |   |      | 中           |
|  |   |      | 弱           |
|  |   |      | 微弱          |
|  |   |      | 圏外          |
|  |   | 表示なし | 電波OFFモード設定中 |
|  | 通話中                                       |      |             |
|  | EZ・FM起動中                                  |      |             |
|  | EZweb起動中 (通信中は点滅)                         |      |             |
|  | EZアプリ動作中 (通信中は点滅)                         |      |             |
|  | EZアプリ中断中                                  |      |             |
|  | Hello Messenger起動中 (オンライン)                |      |             |
|  | Hello Messenger起動中 (オフライン)                |      |             |
|  | EZwebセキュリティページ表示中                         |      |             |
|  | microSDカード挿入中                             |      |             |
|  | microSDカードアクセス中                           |      |             |
|  | microSDカードデータ表示中                          |      |             |
|  | カメラ起動中 (メニュー表示以外)、microSDカードにデータが保存されない場合 |      |             |
|  | 電話に出られなかった着信あり                            |      |             |


|  |                          |                      |
|--|--------------------------|----------------------|
|  |                          | 未読のEメールとCメールあり       |
|  |                          | 未読のEメールあり            |
|  |                          | 未読のCメールあり            |
|  |                          | サーバに新しいEメール、未読Cメールあり |
|  |                          | サーバに新しいEメールあり        |
|  |                          | Eメールバックグラウンド受信中      |
|  |                          | EZweb中に、進む／戻る操作が可能   |
|  |                          | シークレットモード設定中         |
|  | 時計表示 (待受画面ではビクト時計に設定中のみ) |                      |

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | 長持ちモード設定中                |
|  | 通常マナーモード                 |
|  | サイレントマナーモード              |
|  | ドライブモード                  |
|  | オリジナル1マナーモード             |
|  | オリジナル2マナーモード             |
|  | 通常着信の音量を「OFF」に設定中        |
|  | パイプレータ設定中                |
|  | アラーム/スケジュールアラーム設定中       |
|  | スヌーズ中                    |
|  | 外部キー操作無効中                |
|  | オートロック設定中                |
|  | 簡易留守メモ設定中・件数 (未読あり時は赤字)  |
|  | 3 (赤) 簡易留守メモ設定中 (残り件数なし) |
|  | ベタメモ設定中                  |

## お知らせ










- ・電波OFFモードを設定すると、待受画面に「電波OFFモード設定中」と表示されます。
- ・お買い上げ時は、「電卓」、「京セラサイトK」、「長持ちモード」、「マナーモード」のベタメモが設定されています。




※サブディスプレイの表示は、（インフォメーションキー）を押して、時計表示とアイコン表示を切り替えることができます。  
サブディスプレイの待受画面設定方法は、「サブディスプレイを設定する」（P.55）をご参照ください。



<サブディスプレイ>

|  |   |               |   |             |
|--|---|---------------|---|-------------|
|   | (電池残量)  |               |  | 十分 (充電中は点滅) |
|  |   |               |  | 中           |
|  |   |               |  | 少 (要充電)     |
|  |   |               |  | なし (要充電)    |
|  |   |               |   |             |
|   | (電波状態)  |               |  | 強           |
|  |   |               |  | 中           |
|  |   |               |  | 弱           |
|  |   |               |  | 微弱          |
|  |   |               |  | 圏外          |
|  |   |               | 表示なし  | 電波OFFモード設定中 |
|   | EZ・FM BGM受信中  |               |   |             |
|   |  | 通常マナーモード      |   |             |
|  |  | サイレントマナーモード   |   |             |
|  |  | ドライブモード       |   |             |
|  |  | オリジナル1マナーモード  |   |             |
|  |  | オリジナル2マナーモード  |   |             |
|   |  | microSDカード挿入中 |   |             |
|   | アラーム/スケジュールアラーム設定中<br>(スヌーズ中は点滅)  |               |   |             |
|  | 簡易留守メモ0~2件あり<br>(3件ありの場合は点滅)  |               |   |             |



#### お知らせ


- ・サブディスプレイが点灯していない場合は、（インフォメーションキー）を押すと点灯します。
- ・電波OFFモード設定中は、「電波OFFモード設定中」と表示されます。

#### お知らせ表示



お知らせメニュー（P.33）があるとき、サブディスプレイでは以下のアイコンでお知らせします。


：不在着信あり

/ ：新着Eメール/Cメールあり

：センターにEメールあり

：ケータイアップデートのお知らせあり

/ ：アラーム/スケジュールアラームお知らせあり

：アラームとスケジュールアラームお知らせあり



# ● メインメニューについて

## ■ メインメニューから各機能呼び出す

待受画面で 

以下の項目から選択します。

|                 |  |
|-----------------|--|
| アラーム            | 設定した日付と時刻にアラーム音を鳴動できます (P.181)。  |
| カレンダー           | カレンダーの表示や、スケジュール／タスクリストの管理ができます (P.185)。   |
| かんたんモード         | 電話やメールなど、普段よく使う機能に限定したメニューに変換します (P.178)。  |
| 便利な機能           | 電卓 (P.194)、マナーモード (P.52)、長持ちモード (P.58)、アプリモコンEZ (P.172)、絵日記 (P.191)、メモ帳 (P.182) を起動できます。 |
| カメラ             | カメラを起動し、フォトの撮影 (P.68) やムービーの録画 (P.74)、バーコードの読み込み (P.170) ができます。                          |
| 各種設定            | 着信音や待受画面など、さまざまな機能を設定／確認できます (P.230)。  |
| EZナビ            | 位置情報 (GPS情報) を利用した便利なサービスを利用できます (P.146)。  |
| データフォルダ         | 撮影したフォトやダウンロードしたデータを再生できます (P.81)。   |
| microSD         | microSDカードに保存したデータを確認できます (P.81)。  |
| Hello Messenger | 音声や文字、フォトを使って、複数の人とミーティングができます (P.128)。  |
| EZ・FM           | FMラジオ (P.173) を聴くことができます。  |
| 赤外線             | 赤外線通信機能を備えた機器と、赤外線によるデータの送受信やプロフィール送信ができます (P.176)。                                      |



### お知らせ

- ・ メインメニューのデザイン (P.58) をプリセットデータに設定している場合、「microSD」メニュー、「データフォルダ」メニュー選択時にはメモリ使用状況が表示されます。また、「カレンダー」メニュー選択時には日付が表示されます。



# ● 電池パックを充電する

お買い上げ時は、十分に充電されていません。はじめてお使いになるときや、長期間で使用にならなかったときは、専用の充電器で充電してからご使用ください。

別途、共通ACアダプタ01（別売）が必要です。

## ■ 充電時間とご利用可能時間



|        |        |                                   |
|--------|--------|-----------------------------------|
| 充電時間   | 約120分* | 空の電池パックをA5526Kの電源を切った状態で充電したときの時間 |
| 連続待受時間 | 約300時間 | 電源を入れたまま、キー操作や通話を行わないで待受状態を続ける時間  |
| 連続通話時間 | 約180分  | 通話を続けられる時間                        |


\*共通ACアダプタ01（別売）使用時の充電時間です。

## ■ ご注意


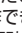
- ・ A5526Kを長期間使用しなかったときは、アドレス帳データや設定した各種機能が消失することがあります。これらを保存しておきたいときは長期間使用しない場合でも、電池パックを取り付けた状態で保管・充電を行ってください。
- ・ 充電中もA5526Kを使用できますが、充電時間は長くなります。
- ・ 実際のご利用時間は、通話回数が多い場合や通話時間が長くなるほど短くなります。
- ・ 連続通話時間と連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態や気温などの使用環境や、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になることもあります。
- ・ 「圏外」が表示される場所で長く待受けをしていると、ご利用時間は短くなります。
- ・ メール/Hello Messenger/EZweb機能/カメラ/動画再生などを使用する場合や待受画面以外の状態ではご利用時間は短くなります。
- ・ EZアプリは中断している状態でも電池を消費します。

## ■ 充電中のランプ表示

充電中は充電ランプが赤く点灯し、「」表示が点滅します。充電が完了すると充電ランプが消灯して「」表示が点灯します。

| 状態  | 充電中 | 充電完了時 |
|---|-----|-------|
| 充電ランプ   | 赤点灯 | 消灯    |
| 「  」表示 | 点滅  | 点灯    |

## ■ ご注意

- ・ A5526Kを長期間放置すると、充電を始めてしばらくの間、操作できない場合があります。その場合は5分程度待つてから、を押してください。
- ・ 以下の場合、すぐに操作できない場合があります。しばらくしてからを押してください。
  - 電源OFF状態での充電開始直後
  - 充電しながら電源を切った直後

## ■ お知らせ

- ・ 充電ランプが点灯しないと、充電されません。


|                |   |
|----------------|---|
| 充電ランプが点灯しないとき  | 充電端子の接触不良が考えられます。A5526Kの充電端子と卓上ホルダの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください（このとき充電端子を変形させないでください）。それでも点灯しない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 |
| 充電ランプが赤く点滅したとき | 充電中に充電ランプが赤く点滅したときは、A5526Kを卓上ホルダに差し込み直してください。それでも点滅する場合は充電を中止し、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。                             |




## ■卓上ホルダを使った充電方法

※お使いの共通ACアダプタ01（別売）によりイラストと形状が異なります。

ご使用になる前に

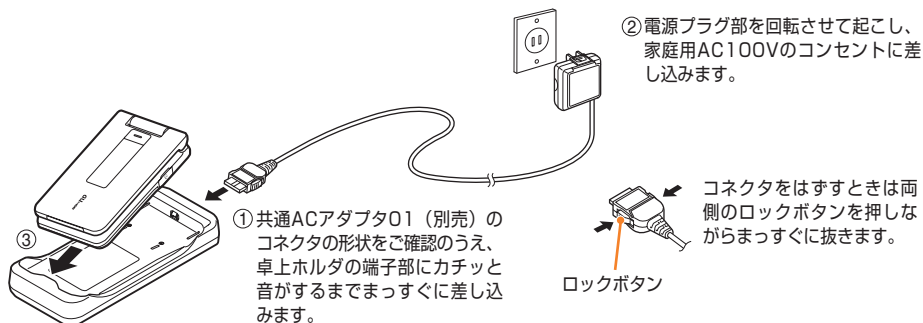

③ 図の矢印の方向にA5526Kの下部先端を卓上ホルダの先端に差し込みます。

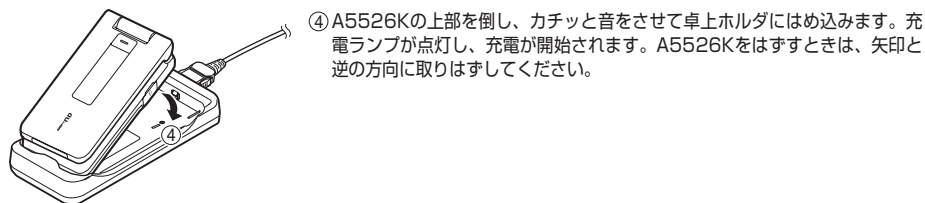


### ご注意

- ・ 充電完了後、A5526Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 共通ACアダプタ01（別売）以外は接続しないでください。充電ランプが点滅して正常に充電されません。
- ・ 卓上ホルダの充電端子部に金属部分（金属製ストラップなど）が触れないよう注意してください。

### お知らせ

- ・ 共通ACアダプタ01（別売）のコネクタをA5526Kの外部接続端子に接続して充電することができます。充電後は水分やほこりなどの侵入を防ぐために、外部接続端子カバーをしっかりと閉じてください。詳細は共通ACアダプタ01（別売）に付属の取扱説明書をご参照ください。

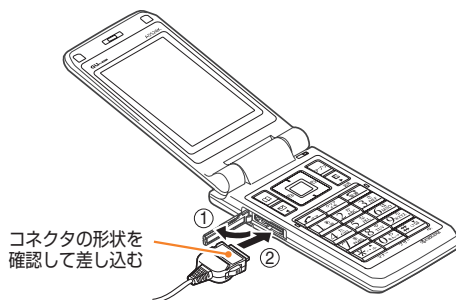




## ■共通DCアダプタ01（別売）を使った充電方法

共通DCアダプタ01（別売）のコネクタ形状を確認してA5526Kの外部接続端子部にまっすぐに差し込み、次に車のシガーライターソケット（DC12V/24V専用）に差し込みます。詳細は共通DCアダプタ01（別売）に付属の取扱説明書をご参照ください。

### ご注意

- ・ ヒューズが切れたときは、指定のヒューズ（定格：250V/1A）と交換してください。
- ・ エンジンをかけずにご使用になると、車のバッテリーを消耗することがあります。


車のシガーライターソケットへ

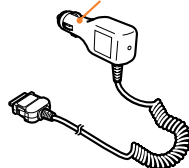

## ■データ通信中の充電方法

A5526Kを卓上ホルダにセットして使うと、パソコンなどを接続したまま充電できます。電池パックの消耗を気にすることなくデータ通信を行います。

※お使いの共通ACアダプタ01（別売）によりイラストと形状が異なります。

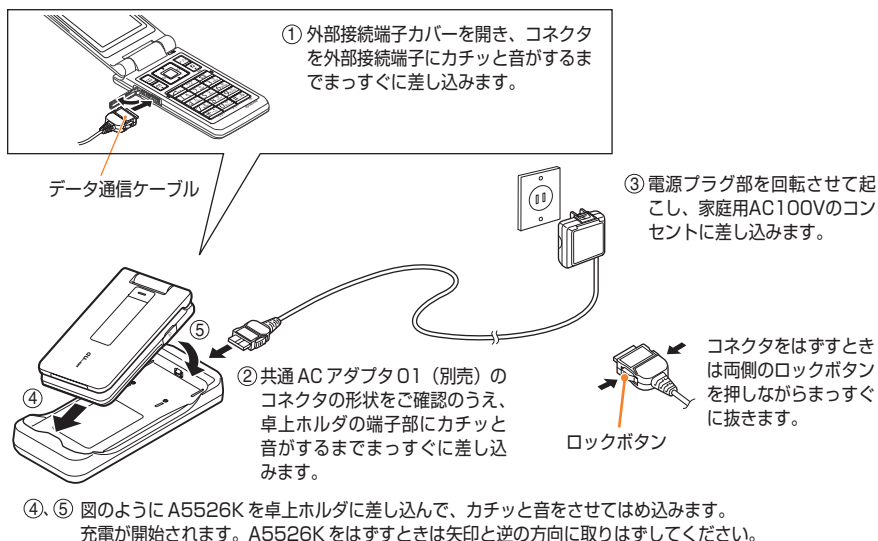

## ●電源をON/OFFする

|           |   |
|-----------|---|
| 電源をONにする  | <p> (1秒以上)</p> <p>着信ランプが点灯し、しばらくすると電源が入ったことをお知らせする音（ウェイクアップトーン）が鳴ります。ディスプレイとキーが点灯し、電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。</p> |
| 電源をOFFにする | <p> (2秒以上)</p> <p>電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。</p>   |



## ● 各初期設定を行う

### ■メニュー（M）機能の初期設定について

お買い上げ後や「オールリセット」（P.97）を行った後、はじめて「各種設定」を呼び出したときに表示されます。

待受画面で ☐ ⇒ 「各種設定」を選択 ⇒ ☐ 選択

以下の項目から選択します。

|        |  |                         |
|--------|--|-------------------------|
| 今すぐ設定  | 文字サイズ                                    | 文字サイズの設定（P.56）          |
|        | ロックNo.変更                                 | ロックNo.の変更（P.94）         |
|        | 発信者番号通知                                  | 発信者番号を通知するかどうかの設定（P.29） |
|        | かんたんモード                                  | かんたんモードに設定（P.178）       |
| 後で設定   | 次回、「各種設定」を呼び出したときに、初期設定画面を表示             |                         |
| 自動設定   | 「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」はお買い上げ時のまま設定 |                         |
| プロフィール | プロフィール画面の表示（P.194）                       |                         |

#### お知らせ

- ・「今すぐ設定」を選択した場合は設定後、☐完了を押します。
- ・「自動設定」を選択した場合は、文字サイズ（中）（Eメールは（大）、EZwebは（小））、ロックNo.（1234）、発信者番号通知（ON）となります。
- ・「オールリセット」後の「自動設定」ではロックNo.は変更されません。

### ■EメールとEZwebの初期設定について

Eメール、EZweb、EZアプリのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめにこの初期設定を行ってください。

待受画面で ☒ または ☐ アプリ ⇒ ☐ OK ⇒ 初期設定終了 ⇒ ☐ OK

以下のサービスは初期設定が必要です。

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Eメール（P.101）   | EZナビ（P.146）         |
| EZweb（P.136）  | EZアプリ（BREW®）（P.167） |
| EZムービー（P.144） | EZ・FM（P.173）        |

EZwebを利用するための  
初期設定を行います。  
OKを押してしばらくお  
待ちください。

OK

#### ご注意

- ・電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中では、正しく設定されないことがあります。
- ・初期設定中に何らかの理由で設定に失敗すると、エラーメッセージが表示されます。☐OKを押すと待受画面に戻りますので、最初からやり直してください。
- ・時間帯によって30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された状態でしばらくお待ちください。機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多い場合はとくに時間を要しますのでご注意ください。

## ● 日付と時刻の自動補正を設定／解除する（自動時刻補正）

待受画面に表示される日付と時刻を設定します。

待受画面で ☐ ⇒ 7月 10日 ⇒ 12:00

以下の項目から選択します。通常は「ON」を選択してください。

|     |   |
|-----|---|
| ON  | 自動的に日付と時刻を設定し、設定後サービスエリア内では自動的に時刻を補正  |
| OFF | ⇒ 西暦（下2桁）、月（2桁）、日（2桁）、時刻（24時制）を入力 ⇒ <input type="checkbox"/> OK<br>手動で日付（2000年1月1日～2099年12月31日まで）と時刻を入力 |

#### ご注意


- ・長期間お使いにならなかった場合や電池パックをはずしていた場合、電池残量が完全になくなってしまうと、時刻が未設定状態になることがあります。再度設定を行ってください。
- ・ケータイアップデートの予約時刻を設定しているときに自動時刻補正を設定／解除すると、ケータイアップデートの予約時刻を破棄するかどうかの選択画面が表示されます。「YES」を選択すると、ケータイアップデートの予約時刻は破棄されます。



# ● 基本的なキー操作

## ■ 操作ガイドの使いかた


| 押すキー       | 本書の記載*        | 操作方法と説明                |
|------------|---------------|------------------------|
|            | <b>プロフィール</b> | 操作ガイド左側に表示された機能を実行します。 |
|            | <b>選択</b>     | 操作ガイド中央に表示された機能を実行します。 |
| <b>アプリ</b> | <b>変更</b>     | 操作ガイド右側に表示された機能を実行します。 |

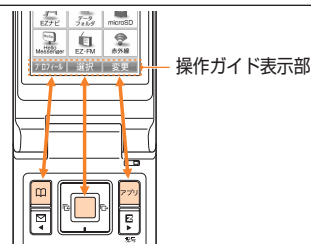

\*各画面の操作ガイドに合わせて文言は変更します。

## ■ 項目を選択する


項目にカーソルを合わせ、**選択**を押します。項目の左側に番号アイコンが表示されているときは、対応するダイヤルキーを押して選択できます。また、項目の右側に「▷」が表示されているときは、さらに選択項目があることを表しています。**選択**またはを押すと次の画面に進みます。現在設定中の項目に「●」（緑色）が表示されます。

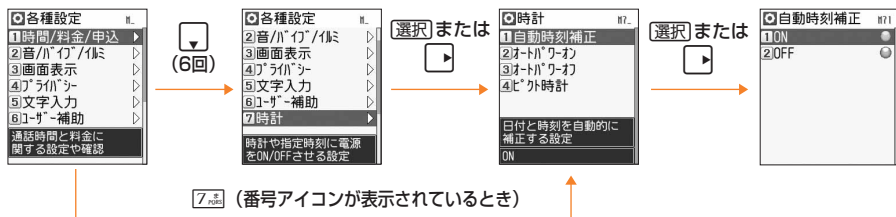

## お知らせ

- ・**メニュー**を押すと、メニューが表示されます。画面により表示されるメニューの内容は異なり、選択できないものがグレー表示される場合があります。また、メニューのすべての項目が1画面で表示できない場合はメニュー表示の上や下に「△」や「▽」が表示され、また項目があることをお知らせします。


## ■ ページスクロールする

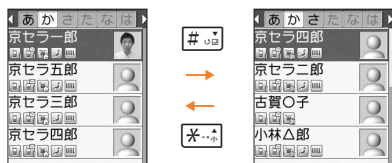

## ご注意

- ・以下の画面などでは画面を切り替えることはできません。
  - 機能一覧画面
  - メニュー画面

## ■ 1つ前の画面に戻る／操作を中止する

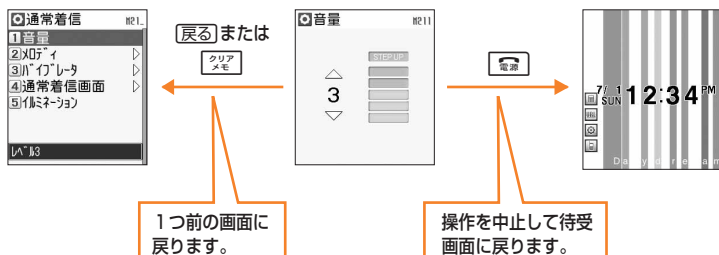




# ● ディスプレイにこんな表示が出たら



## 「圏外」が表示されているときは、電波が届いていません

サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため、ご利用になれません。「圏外」表示が消える場所まで移動してください。

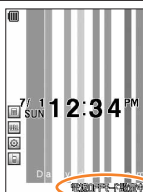


## 電波OFFモードになっています

電波OFFモード中は発着信やメールの送受信ができません。電波OFFモードを解除してください (P.54)。




## 電池残量がなくなっています

電池パックの残量がほとんどありません。充電するか充電済みの電池パックと交換してください (P.222)。



## 節電やディスプレイ保護のために表示を消しています

キー操作をしないまま設定した時間を過ぎると、ディスプレイは節電状態になります (P.55)。キー操作を行うと、表示が復帰します。

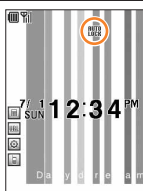

## オートロックされています

キー操作ができない状態です。

ロックNo. (4桁～8桁の数字) を入力して、一時的に解除してご使用ください (P.92)。



## 着信制限が設定されています

「着信制限」が設定されている相手から着信があった場合に表示されます (P.95)。

例：



## 表示中の機能が制限されています

「ダイヤル発信制限」  
「アドレス帳制限」  
「メール制限」  
「EZweb制限」  
「EZアプリ制限」  
「ハロー制限」  
「スケジュール制限」  
「絵日記制限」

ロックNo. (4桁～8桁の数字) を入力して、一時的に解除してご使用ください (P.95)。




# 基本機能

## 電話をかける

### 電話番号を入力してかける

待受画面で 電話番号を入力 ⇒  ⇒ 通話終了後 

#### お知らせ

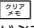- ・電話番号の入力を間違えたときは、を押して1桁ずつ削除します。
- ・一般電話の場合は、市外局番の入力が必要です。
- ・電話番号入力後に $\square$ を押すと、以下の発信方法を選択できます。

| 発信        | 発信  |
|-----------|---|
| 184発信     | 184発信（自分の電話番号を通知しない）                                      |
| 186発信     | 186発信（自分の電話番号を通知する）                                       |
| ぶりペイド発信   | 1401発信（auのぶりペイドサービス）：通話料は、登録残高から減算されます。                   |
| 分計発信      | 131発信（分計明細書を発行する）   |
| 割込み禁止発信   | 1452発信（割込みされない）   |
| ボイスメール発信  | 1612発信（お留守番サービス）  |
| プレフィックス付加 | ⇒「00」～「04」から選択⇒ $\square$ 発信<br>あらかじめ登録（P.30）した特番から選択して発信 |

- ・電話番号入力後に $\square$ からも同様の特番が選択できます。ただし、「1401」、「131」は同時に付加できません。
- ・相手の携帯電話／PHSの電源がOFFのときや、電波の届かない地域にいるときは接続できません。
- ・発信中のアニメーションは表示されない場合があります。
- ・通話中に $\square$ を押してカレンダー、電卓、メモ帳、プロフィールの機能を使うことができます。
- ・au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 全国の一般電話／携帯電話／PHS／自動車電話との通話    | 104（電話番号案内）        |
| au国際電話サービス（005345：お申し込みは不要です） | 110（警察への緊急通報）*     |
| ポケットベルの呼び出し（市外局番が必要です）        | 115（電報の発信）         |
| 171（災害対策用ボイスメール）              | 119（消防機関への緊急通報）*   |
| 177（天気予報：市外局番が必要です）           | 118（海上保安本部への緊急通報）* |
| 117（時報）                       | 船舶電話               |

\*警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。


※ 以下のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116（NTT営業案内）

### 緊急通報位置通知について

A5526Kは、警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により通知されます。

例：警察「110」に緊急通報した場合

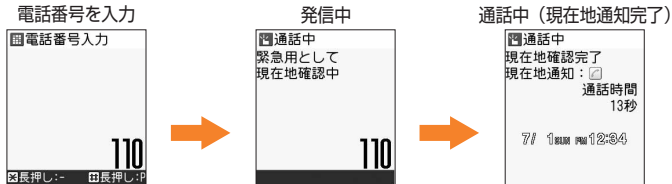



## お知らせ

- ・警察・消防機関・海上保安本部について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ・本機能は2007年4月以降、一部の緊急通報受理機関（海上保安本部においては全管区）にて開始予定で、その後、順次全国へ拡大していく予定です。
- ・緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」を付けるか、発信者番号通知（P.29）をOFFにして発信した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
- ・GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ・GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により通知されます。
- ・警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますよう、お願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ・緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ・通知した位置情報の履歴を見るには、以下の操作を行います。  
待受画面で□⇒4⇒8⇒ロックNo.入力⇒OK（P.96）

## ■発信／着信履歴からかける


待受画面で □ （発信履歴） または □ （着信履歴） ⇒履歴を選択⇒ ☎

## お知らせ


- ・□で発信と着信の履歴表示を切り替えます。
- ・履歴選択後に[詳細]を押すと、履歴の詳細を確認できます。
- ・履歴は新しいものから20件記録されます。20件を超えると一番古い履歴から削除されます。
- ・シークレットモード解除中は、シークレット登録されている相手の名前は表示しません（P.94）。
- ・同じ電話番号に続けて電話をかけると、発信日時のみ更新されます。

## ■発信履歴画面について


中（リスト1行表示）画面

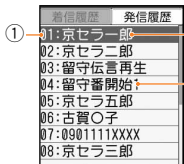


中（リスト2行表示）画面

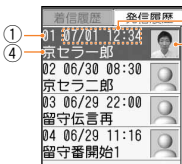

大（でか）画面

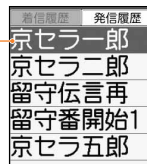


詳細画面

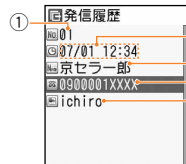


## ■着信履歴画面について

中（リスト1行表示）画面

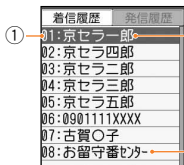


中（リスト2行表示）画面

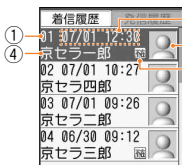

大（でか）画面



詳細画面

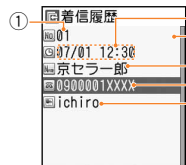


|                           |  |
|---------------------------|--|
| ① 最新履歴からの順番               | ⑧ 着信したときの状態<br>! : ワン切り（着信時間が3秒以内の不在着信）<br>☎ : 不在着信<br>✕ : 着信拒否<br>☎ : お留守番サービスセンターから「伝言お知らせ」／「着信お知らせ」<br>☎ : 簡易留守メモで応答<br>☎ : auで着信確認 |
| ② 発信／着信日時                 |  |
| ③ アドレス帳に登録されている画像         |  |
| ④ アドレス帳に登録されている名前または電話番号  |  |
| ⑤ お留守番サービス開始などのサービス番号への発信 |  |
| ⑥ 電話番号                    |  |
| ⑦ アドレス帳に登録されている画像名        |  |
|                           | ⑨ 伝言お知らせの着信表示  |



## 「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI（株）提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです（KDDI（株）提供の固定電話をご利用の方は、EZトップメニュー→「auお客さまサポート」→「申し込む／変更する」→「auで着信確認」のサービス申込・変更からお申し込みいただけます）。  
「auで着信確認」の通知を受けたときは、着信一覧画面／詳細画面で を押すか、詳細画面で を押すと、固定電話にかけてきた相手か、着信元（固定電話）を選択して電話をかけることができます。

詳細画面

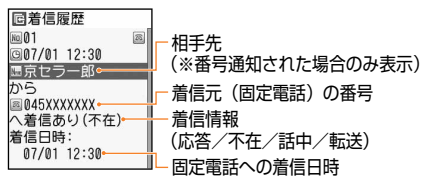

### お知らせ

- 履歴の詳細画面表示中に を押すと、電話番号をアドレス帳に新規または追加登録できます（P.46）。
- 履歴選択中に を押すと以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

|          |   |
|----------|---|
| アドレス帳へ登録 | ⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒<br>電話番号をアドレス帳に新規または追加登録（P.46）      |
| Eメール作成   | 電話番号がアドレス帳に登録されている場合、アドレス帳のEメールアドレスを宛先としたEメールの作成（P.102） |
| Cメール作成   | 電話番号を宛先としたCメールの作成（P.122）                                |
| ハローお誘い   | Hello Messengerのミーティングにお誘い（P.131）                       |
| 着信制限へ登録  | ⇒⇒<br>指定番号リストの空いている番号のうち一番小さい番号に登録                      |
| 特番付加     | 特番を付加して電話をかける（P.27）                                     |
| ベタメモ登録   | ベタメモへ登録（P.183）  |
| 文字サイズ変更  | ⇒「中（リスト1行表示）」、「中（リスト2行表示）」、「大（でか）」から選択⇒                 |
| 削除       | ⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒<br>履歴の削除（P.34）                     |
| 一括送出     | 通話中にブッシュ信号として送信（P.44）                                   |

## 自分の電話番号を相手に通知する（発信者番号通知）

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「ON」または 「OFF」

### ご注意

- 「ON」を選択しても通知されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### お知らせ

- 電話番号の前に184／186を付加すると、設定に関係なく電話をかけるたびに通知する／しないを選択できます。
- アドレス帳の電話番号に184／186が登録されていると、アドレス帳の設定が優先されます。
- 「OFF」に設定しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

## 平型スイッチ付イヤホンマイクを利用する

平型イヤホン端子部に平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を接続すると、スイッチを押すだけで電話をかけたり、かかってきた電話を受けることができます。ご利用になるときは、「イヤホン種類」（P.197）を「マイクつき」に設定してください。

### スイッチで電話をかける

#### 1 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

アドレス帳No.999に登録された電話番号へ発信されます。相手が電話に出ると、通話を開始します。

#### 2 通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

通話が終了します。

### スイッチで電話を受ける

#### 1 着信中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

通話状態になります。

#### 2 通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

通話が終了します。



## よくかける地域の市外局番／国番号を設定する

## 市外局番／国番号を登録する（プレフィックス設定）

市外局番や国番号をあらかじめ登録しておき、発信時に簡単に付加することができます。プレフィックス設定は5件まで登録できます。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒ 「00」～「04」から選択⇒ 

以下の項目から選択します。

|    |  |  |
|----|--|--|
| 編集 | 電話番号   | ⇒番号を入力⇒ <input type="button" value="OK"/>  |
|    | 登録名  | ⇒登録名を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> |
| 削除 | ⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ <input type="button" value="選択"/><br>番号を削除 (P.34) 詳細画面では「1件削除」を表示 |  |

ご注意


- ・登録できるのは、1～10桁の番号のみです。

お知らせ

- ・お買い上げ時「00」には、「au国際電話サービス」(005345)が設定されています。
- ・市外局番メモリを「ON」に設定している場合、プレフィックス設定で国際電話サービスの番号を付加して発信することができます。

## 市外局番を設定／解除する（市外局番メモリ）

自動的に市外局番を付加して電話をかけます。設定できる市外局番は1件のみです。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。

|     |             |
|-----|-------------|
| ON  | ⇒市外局番を入力⇒OK |
| OFF | 市外局番メモリを解除  |

**ご注意**

- ・設定できるのは、「0」から始まる2～5桁の局番のみです。
- ・電話番号が4桁以下のとき、先頭が「0」、「1」、「\*」、「#」のときは市外局番メモリは付加されません。市外局番を含めて36桁を超えると「P」（ポーズ）や「-」（ハイフン）を含む）は発信できません。
- ・電話番号に「P」（ポーズ）があると、最初の「P」までの番号に市外局番を付加します。
- ・他の特番がすでに付加されていると、その特番の後（電話番号の前）に付加します。

## ■ au電話から海外へかける（国際電話）

例：アメリカの「212-123-△△△△」へかける場合

待受画面で 005345 - 1 - 212 - 123 - △△△△ →  ペア

アクセスコード      国番号  
 (アメリカ)      市外局番  
 (「0」で始まる場合は  
 先頭の「0」を除いて  
 入力してください)      相手の電話番号

お知らせ

- ・ au国際電話サービスでは、毎月のご利用限度額を設定しています。ご利用限度額の超過を確認した時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ・ ご利用限度額超過でご利用停止になっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- ・ 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一緒にご請求します。
- ・ お申し込みにより、au国際電話サービスを不取扱いにすることもできます。
- ・ au国際電話サービスに関するお問い合わせ：au電話から（局番なしの）157番（通話料無料）
- ・ 海外の電話にも転送できます（P210）。

## ■プッシュ信号を送る

通話中に最大36桁までのプッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを利用することができます。「P」（ポーズ）を利用して、アドレス帳データに1つにまとめて登録しておくくと便利です（P.44）。







## 電話を受ける

### 電話がかかってきたら

着信中に 

エニーキーアンサー（P.197）を設定している場合は、着信開始から約3秒経過後に  ～ 、、 のいずれかのキーを押しても電話を受けられます。



着信中は以下の操作が行えます。

|   |                      |
|---|----------------------|
|    | 着信音量（通話中は受話音量）の調節    |
|  /  （クローズ時） | 着信音とバイブレータを停止（マナー着信） |
|    | 簡易留守メモで応答            |

#### ご注意

- 電話の着信は、すべての操作よりも優先されます。

#### お知らせ

- 着信中に  を押すと着信拒否（P.33）、 を押すと着信転送サービス（P.208）、お留守番サービス（P.203）の機能を使うことができます。

### 海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。


例：アメリカから日本国内のau電話「090 - △△△△ - △△△△」にかけてもらう場合




### 応答を保留する

電話にすぐに出られないときは、保留にして相手の方にしばらく待ってもらうことができます。


着信中に 

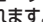保留中は“ピーッ、ピーッ・・・”と音が鳴り、電話が保留になります。相手の方にはすぐに電話に出られない旨のアナウンスが流れます。通話を開始する場合は  を押します。

#### ご注意

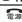- 保留中でも相手の方に通話料がかかります。
- 保留中に  を押すと電話が切れます。

#### お知らせ

- 応答保留中は約30秒間隔で応答保留音が鳴ります。また、バイブレータ設定中は約1秒間振動します。
- 保留中に  を押すと、簡易留守メモ応答できます（P.32）。

### ハンズフリーで通話をする

通話中に受話口から聞こえる相手の音声をスピーカーから聞こえるようにします。ハンズフリー通話はA5526Kを開いているときにご利用になります。

通話中に 

解除する場合は  を押します。

#### ご注意

- ハンズフリー通話中にA5526Kを閉じると、通話を終了します。
- 平型イヤホン端子部にステレオイヤホン（試供品）などを接続中の場合は、ハンズフリー通話に設定できません。

#### お知らせ

- ハンズフリー通話中に平型イヤホン端子部にステレオイヤホン（試供品）などを接続すると通常通話に戻ります。
- ハンズフリー通話中に音が割れる場合は、音量を下げてください。



## ● 伝言を録音する

通話中に相手の方の声を録音（通話音声メモ）したり、伝言を録音（簡易留守メモ）したりできます。

### ■ 相手の方の声を録音する（通話音声メモ）

通話中の音声で1件最大20秒録音します。

通話中に （1秒以上）⇒  または約20秒経過で録音終了

録音開始から約20秒たつと“ビビッ”と音が鳴ります。

#### お知らせ

- ・ 通話中に  を押して、「通話音声メモ」メニューからも録音を開始できます。
- ・ 録音できるのは相手の方の声だけです。自分の声は録音しません。

### 通話音声メモを再生／削除する



待受画面で  ⇒  「通話音声メモ」

以下の項目から選択します。

|    |                 |
|----|-----------------|
| 再生 | 通話音声メモの再生       |
| 削除 | 通話音声メモの削除（P.34） |

### ■ 電話に出られないときに留守録機能を使う（簡易留守メモ）

自動的に応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音します。録音時間は1件につき最大20秒で、最大3件の伝言を録音できます。

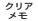待受画面で  ⇒  「簡易留守メモ」

未確認のメモがあるときは、メモ再生の項目に「」と件数が表示されます。以下の項目から選択します。

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| メモ再生      | ⇒メモを選択⇒再生⇒再生終了または（停止）                                    |   |
| 簡易留守メモ設定  | ⇒「ON」または「OFF」を選択⇒OK<br>簡易留守メモの設定／解除                      |   |
| 応答時間設定    | ⇒応答時間（00～16秒）を入力⇒OK<br>電話がかかってきてから簡易留守メモが応答を開始するまでの時間を設定 |   |
| 応答メッセージ設定 | 通常   | 応答メッセージを「ただいま電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定          |
|           | ドライブ   | 応答メッセージを「ただいま車を運転しています。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定              |
|           | オリジナル  | 自分で録音した応答メッセージに設定（P.33）                                     |
|           | 公共   | 応答メッセージを「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定 |


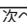




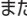
#### 簡易留守メモ画面

|             |    |
|-------------|----|
| 簡易留守メモ      |    |
| 1 再生        | 1件 |
| 2 簡易留守メモ設定  |    |
| 3 応答時間設定    |    |
| 4 応答メッセージ設定 |    |

#### ご注意

- ・ すでに3件登録されていると、簡易留守メモは応答しません。

#### お知らせ

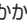- ・ 簡易留守メモとお留守番サービスの両方を設定すると、簡易留守メモが優先されます。
- ・ 簡易留守メモを設定すると、待受画面に「」が表示されます。
- ・ 簡易留守メモ再生中に  を押すと、次のメモを再生します。
- ・ 簡易留守メモは、待受画面で  を1秒以上押しても設定／解除できます。
- ・ メモ再生／再生中の表示方法は、「リスト2行表示」となります。
- ・ 応答メッセージ選択中に  を押すと、メッセージを確認できます。
- ・ 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信中に  を押すと応答メッセージが流れ、相手のメッセージを録音できます。
- ・ 録音中に  を押すと、相手と通話できます。また、 を押すと電話が切れ、途中までの伝言が録音されます。
- ・ ドライブモード（P.52）設定中は、応答時間の設定にかかわらず、簡易留守メモが約3秒で応答を開始します（P.52）。
- ・ 応答時間の設定が「オート着信」と同じ場合は、「オート着信」が優先されます（P.197）。



## 自分で応答メッセージを録音する

簡易留守メモ画面で **4** 応答 **「応答メッセージ設定」** ⇒ **3** DEF **「オリジナル」** ⇒ **X** **メニュー**

以下の項目から選択します。

|         |  |
|---------|--|
| オリジナル録音 | ⇒ <b>開始</b> ⇒ <b>終了</b> または約10秒経過で録音終了 |
| オリジナル削除 | ⇒ <b>「YES」</b> を選択 ⇒ <b>OK</b>         |

## 簡易留守メモを削除する

簡易留守メモ画面で **1** メモ **「メモ再生」** ⇒ **メモを選択** ⇒ **削除**

以下の項目から選択します。

|      |                    |
|------|--------------------|
| 1件削除 | 選択しているメモを削除 (P.34) |
| 全件削除 | メモをすべて削除 (P.34)    |

## ● かかってきた電話を拒否する（着信拒否）

着信拒否をすると、かけてきた相手の方には電話に出られないことをアナウンスします。

着信中に **拒否**

### ご注意

- ・ 割込通話サービス (P.210) による呼び出しには着信拒否できません。
- ・ 着信転送サービスの無応答転送 (P.208) とお留守番サービス (P.203) は、着信拒否よりも優先されます。

## ● お知らせメニューの内容を見る


不在着信や簡易留守メモの録音、新着メール、スケジュールのアラーム、ケータイアップデートのお知らせなどがあればその種類と件数を表示します。

お知らせメニュー表示画面で **確認**

### お知らせ

- ・ お知らせが複数ある場合は **1** で選択し、**確認** を押すと内容を確認できます。
- ・ 「センターにEメールあり」が表示されている場合は、選択して**確認**を押すと新着メールの問い合わせを行います。
- ・ お知らせメニュー表示中は、**1** を押すたびにベタメモの表示→待受画面→お知らせメニューの順に切り替わります。お知らせ項目の選択中は、**1** を押しても切り替わりません。

お知らせメニュー  
表示画面

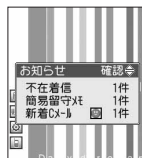



## ● 主な共通操作

### ■ 各機能の情報を削除する

発信／着信履歴やアドレス帳、スケジュール、データフォルダなど、各機能の情報を削除します。機能によって選択できる項目は異なります。

| 削除方法      | 操作手順  |
|-----------|---|
| 1件削除      | <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/></li> <li>⇒「はい」を選択⇒<input type="button" value="はい"/></li> <li>⇒削除する内容を選択⇒<input type="button" value="OK"/>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/></li> <li>⇒<input type="button" value="OK"/>⇒<input type="button" value="OK"/></li> </ul> 選択している、または表示している内容を削除  |
| 全件削除      | <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ロックNo.を入力⇒<input type="button" value="OK"/>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/></li> <li>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/></li> <li>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/>⇒ロックNo.を入力⇒<input type="button" value="OK"/></li> <li>⇒「はい」を選択⇒<input type="button" value="はい"/>⇒ロックNo.を入力⇒<input type="button" value="OK"/></li> <li>⇒「はい」を選択⇒<input type="button" value="はい"/></li> <li>⇒ナビパスワードを入力⇒「OK」を選択⇒<input type="button" value="選択"/>⇒「全件削除」を選択⇒<input type="button" value="選択"/></li> </ul> すべての内容、またはEメール受信フォルダ内のすべてのメールを削除 |
| 選択削除      | ⇒削除する内容を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> *を繰り返す⇒ <input type="button" value="確定"/> ⇒「YES」または「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/><br>削除したい内容を複数選択し削除  |
| グループ削除    | アドレス帳のグループ選択画面での削除で表示<br>⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/><br>グループ内のアドレス帳をすべて削除  |
| 1日削除      | スケジュール／タスクリスト／絵日記の削除で表示<br>・⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/><br>・⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/><br>表示している日に登録しているスケジュール（繰り返し設定されたものを除く）、タスクリスト、絵日記をすべて削除  |
| チェック済み削除  | タスクリストの削除で表示<br>⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/><br>チェックが付いているタスクリストをすべて削除  |
| 昨日以前削除    | スケジュールの削除で表示<br>⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/><br>昨日以前のスケジュール（繰り返し設定が本日以降にまたがるものを除く）をすべて削除  |
| フォルダ内全件削除 | データフォルダ／microSDカードの削除で表示<br>⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/><br>選択しているフォルダ内のデータや受信メールをすべて削除   |
| フォルダ内全削除  | 受信ボックス／なかよしボックスのメールの削除で表示<br>⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/><br>選択しているフォルダ内のメールをすべて削除   |
| 期限切れ削除    | データフォルダの削除で表示<br>データフォルダ内または選択しているフォルダ内の期限切れデータをすべて削除   |
| 削除        | Eメール／Cメールの内容表示、EZアプリ、通話音声メモの削除などで表示<br>⇒「YES」または「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/><br>表示している内容を削除   |

\*選択を解除するには  または  を押します。



## ■各機能の情報を利用する

スケジュールの詳細やアドレス帳のメモ、メールなどに電話番号／Eメールアドレス／URLが登録されていれば、各情報を利用して電話をかけたり、メールを作成したり、情報サイトに接続したりできます。

各内容表示画面で **電話番号、Eメールアドレス、URL、住所、GPS情報を選択⇒[選択]**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合によって異なります。

### ■電話番号を利用する場合

|            |   |
|------------|---|
| 発信         | 電話番号の確認画面を表示 (P.27)                                     |
| Cメール作成     | 選択している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.122)                     |
| アドレス帳へ登録   | ⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒[選択]<br>電話番号をアドレス帳に新規または追加登録 (P.46) |
| 電話番号コピー    | 電話番号を貼り付け一覧へコピー (P.39)                                  |
| 受信フィルターへ登録 | 電話番号を受信フィルターへ登録 (P.126)                                 |
| ハローお誘い     | Hello Messengerのミーティングにお誘い (P.131)                      |
| 一括送付       | 通話中に選択している電話番号をプッシュ信号として送信 (P.30)                       |

### ■Eメールアドレスを利用する場合

|             |   |
|-------------|---|
| Eメール作成      | Eメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (P.102)                           |
| アドレス帳へ登録    | ⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒[選択]<br>Eメールアドレスをアドレス帳に新規または追加登録 (P.46) |
| 振分登録        | 特定のフォルダに振分けたいEメールアドレスを登録 (P.108)                            |
| 拒否リストへ登録    | 拒否したいEメールアドレスを「メールフィルター」に登録 (P.117)                         |
| Eメールアドレスコピー | Eメールアドレスを貼り付け一覧へコピー (P.39)                                  |

### ■URLを利用する場合

|            |  |
|------------|--|
| 地図表示       | URLに付加されたGPS情報の地図を表示 (P.154)                           |
| ここへ行く      | 現在地から選択しているURLに付加されたGPS情報までの経路を検索 (P.154)              |
| Myスポットへ登録  | URLに付加されたGPS情報をMyスポットに登録 (P.153)                       |
| EZwebで接続*1 | URLの情報サイトをEZwebで表示 (P.136)                             |
| お気に入りへ登録   | URLをお気に入りリストに登録 (P.141)                                |
| アドレス帳へ登録*2 | ⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒[選択]<br>URLをアドレス帳に新規または追加登録 (P.46) |
| URLコピー     | URLを貼り付け一覧へコピー (P.39)                                  |

\*1: 情報サイトによっては表示に数分かかり、この間は操作できません。表示されるまでお待ちください。別の操作をしたい場合は電源を入れ直してください。ただし一度電源を切ると、表示中のコンテンツや情報サイトはキャッシュから消去されます。

\*2: GPS情報が含まれているデータを選択した場合は、選択画面が表示されます。GPS情報を含むURLをアドレス帳に登録する場合は、「URLを登録」を、GPS情報を登録する場合は、「GPS情報を登録」を選択してください。

### ■住所を利用する場合

EZナビが起動します (P.146)。

### ■GPS情報を利用する場合

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 地図表示      | GPS情報の地図を表示 (P.154)         |
| Myスポットへ登録 | GPS情報をMyスポットに登録 (P.153)     |
| GPSメール作成  | GPS情報を添付したEメールの新規作成 (P.105) |
| GPS情報詳細   | GPS情報の詳細を表示                 |



## お知らせ

- ・ メール本文中の各情報は以下の条件に従って認識します。メール1通につき100件まで利用できます。

| 種類       | 認識条件  |
|----------|---|
| URL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「http://」「https://」（大文字可）の後に1文字以上の半角英数字や半角記号*<sup>1</sup>がある場合の半角256文字まで</li> <li>・ 「file://localhost」の後に1文字以上の半角英数字や半角記号*<sup>1</sup>がある場合の半角585文字まで</li> </ul> |
| Eメールアドレス | 「@」の前後に1文字以上の半角英数字や、半角記号* <sup>2</sup> がある場合の半角64文字まで   |
| 電話番号     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「☎」、「TEL」および「tel」、「tel:」（大文字、全角可）で始まる36桁までの数字*<sup>3</sup></li> <li>・ 「0」または「(0)」、「(0)」で始まる9～11桁の数字</li> </ul>   |

\*<sup>1</sup>: " < > 。 「 」 、 ・ ・ ・ は対象外

\*<sup>2</sup>: @ " ( ) , : ; [ ] < > ￥ 。 「 」 、 ・ ・ ・ は対象外

\*<sup>3</sup>: 数字には \* # - ( ) P を含んでも可

## ■各機能に登録するデータを選択する

各機能に登録するデータを、データフォルダやプリセットデータなどから選択します。選択できる項目は場合によって異なります。

|          |   |
|----------|---|
| プリセットデータ | ⇒プリセットデータを選択⇒ <input type="button" value="OK"/> |
| データフォルダ  | ⇒データを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>      |
| microSD  | ⇒データを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>      |
| EZwebで探す | EZwebに接続し、データをダウンロード                            |
| サイトKで探す  | 京セラサイトKに接続し、データをダウンロード                          |
| 表示なし     | 壁紙を表示しない設定                                      |



# 文字入力

## ● 文字入力画面について

① 文字入力モードの種類が表示されます。

|           |                |
|-----------|----------------|
| 漢あ *      | 漢字・ひらがな入力モード   |
| かな *      | ひらがな入力モード      |
| カナ / 加 *  | 全角/半角カタカナ入力モード |
| Aa / Aa   | 全角/半角英字入力モード   |
| 12 / 12   | 全角/半角数字入力モード   |
| ? & / ? & | 全角/半角記号入力モード   |
| 絵文字       | 絵文字入力モード       |
| 顔文字 (XXX) | 顔文字入力モード       |

\*1: 2タッチ方式 (P.40) のときは 漢あ②、かな②、カナ②、加② と表示されます。

\*2: 「XXX」には現在表示している顔文字のカテゴリが表示されます。


② 予測変換で文字を入力するときに表示されます。

③ 入力できる残りの文字数が表示されます。

④ [E] を押すと、絵文字→顔文字→半角英字→半角数字→全角記号→半角記号の順にモードが切り替わります。

⑤ 入力した文字の確定前に [#] を押すと、逆の順序で文字を表示します (バック機能)。

※ [←] を押すと、入力した文字や消去した文字を元の状態に戻します。

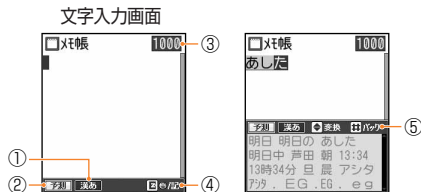

## ● 文字入力モードを切り替える

文字入力画面で [文字種]

以下の項目から選択します。

|       |             |           |           |
|-------|-------------|-----------|-----------|
| 漢あ    | 漢字・ひらがな入力   | 絵文字       | 絵文字入力     |
| カナ/加  | 全角/半角カタカナ入力 | Aa/Aa     | 全角/半角英字入力 |
| 12/12 | 全角/半角数字入力   | ? & / ? & | 全角/半角記号入力 |
|       |             | (^ ^)     | 顔文字入力     |

お知らせ

・ 文字入力画面によって切り替えられるモードは異なります。

## ● 文字を入力する

### ■ 予測変換で入力する

予測変換では、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。すべての文字を入力しなくても目的の文字を入力できます。

例: 「明日」を入力する

漢字・ひらがな入力モードで [I あ] を1回「あ」⇒ [↓] で「明日」を選択⇒ [OK]

お知らせ

- ・ 同じキーで入力する文字が続くときは、[→] でカーソルを右に移動します。
- ・ 文字を削除するには、削除したい文字にカーソルを合わせて [DEL] を押します。
- ・ 文字を入力した後、[※] を押すと、小文字に変換することができます。  
例: 「ゆ」を入力する場合、「ゆ」を入力した後、[※] を押す
- ・ 予測変換中に [通常変換] を押すと、一時的に入力中の文字を通常変換できます。その場合、続く文章の予測候補は表示されません。また、通常変換中に [予測変換] を押すと、一時的に予測変換に切り替えます。
- ・ 予測候補が多数あるときは、[次へ] を押すと別の予測候補を表示できます。
- ・ 文字を確定すると、次の文章の予測候補が表示されます。[確定] を押すと、予測候補を閉じることができます。
- ・ 学習機能により、変換頻度の高い順に予測候補が表示されます。
- ・ 予測候補の最後に、英字/数字の予測候補も表示されます。または、[英数加] を押しても英字/数字の予測候補が表示されます。  
例: 「かきた」と入力した場合、「adg」、「ADG」、「234」、「234」なども表示されます。








## ■通常変換で入力する

通常変換では、予測変換と同様に文字を入力した後、を押すと漢字に変換されます。希望の漢字が表示されない場合は、さらにを押すと、変換候補が表示されます。

## ■記号／絵文字／顔文字を入力する




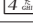
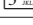
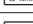
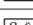
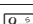
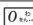











記号／絵文字／顔文字入力モードで 記号／絵文字／顔文字を選択 → 

### お知らせ

- ・入力画面でを押すと、記号／絵文字／顔文字を続けて入力できます。
- ・記号入力モードでは、またはを押すと前または次の画面を表示します。
- ・絵文字／顔文字入力モードでは、またはを押すとカテゴリの切り替えができます。
- ・記号／絵文字入力モードでは、選択項目の一行目に最近入力した文字や記号が10個まで表示されます。
- ・記号／絵文字／顔文字についてはP.232、233をご参照ください。

## ■各キーの割り当てについて

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

| キー  | 漢字・ひらがなモード  | カタカナモード*1                  | 英字モード*1*2                            | 数字モード          |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
|    | あいうえおあいうえお  | アイウエオアイウエオ                 | . @ _ / : ; ' 1                      | 1              |
|    | かきくけこ   | カキクケコ                      | abcABC2                              | 2              |
|    | さしすせそ   | サシスセソ                      | defDEF3                              | 3              |
|    | たちつとっ   | タチツテトッ                     | ghiGHI4                              | 4              |
|    | なにぬねの   | ナニヌネノ                      | jklJKL5                              | 5              |
|    | はひふへほ   | ハヒフヘホ                      | mnoMNO6                              | 6              |
|    | まみむめも   | マミムメモ                      | pqrPQRS7                             | 7              |
|    | やゆよやゆよ  | ヤユヨヤユヨ                     | tuvTUV8                              | 8              |
|    | らりるれろ   | ラリルレロ                      | wxyzWXYZ9                            | 9              |
|    | わをんわ、。－（長音）・～！？<br>␣（スペース）  | ワヲンワ、。－（長音）・～！？<br>␣（スペース） | ., _ ' ! ?<br>␣（スペース） 0              | 0              |
|    | カーソルが文末以外のとき：・（濁点）°（半濁点）<br>カーソルが文末のとき：、。－（長音）・～！？␣（スペース）<br>大文字／小文字切り替え                            |                            | ., _ ' ! ?<br>␣（スペース）<br>大文字／小文字切り替え | *<br>－（ハイフン）*4 |
|   | 文字が未確定のとき：文字が逆の順序で切り替え（バック機能）<br>文字確定後：␣（改行）  |                            |                                      | #<br>P（ポーズ）*4  |
|  | 文字種を表示  |                            |                                      |                |
|  | 文字が未確定のとき：通常変換／予測変換の切り替え*5<br>文字確定後：メニューを表示   |                            |                                      |                |
|  | 絵文字、顔文字、半角英字、半角数字、全角記号、半角記号の入力モード切り替え   |                            |                                      |                |
|  | 文字が未確定のとき：変換対象を1文字減らす／増やす<br>文字確定後：カーソルの移動  |                            |                                      |                |
|  | 文字が未確定のとき：変換候補の選択<br>文字確定後*6：カーソルの移動  |                            |                                      |                |
|  | 短く押す：変換候補表示中は変換の解除、カーソルの文字を削除、カーソルに文字がない場合は1つ前の文字を削除<br>1秒以上押す：カーソル以降の文字すべてを削除、カーソル以降に文字がない場合はすべて削除 |                            |                                      |                |
|  | 文字消去後：消去前の状態に戻す（10回分まで）<br>文字確定後：入力前の状態に戻す<br>文字の切り取り、貼り付け後：切り取り、貼り付け前の状態に戻す                        |                            |                                      |                |
|  | パステルメール作成時に装飾メニューを表示  |                            |                                      |                |

\*1：半角カタカナモードの「～」および半角英字入力モードの「」は「」（チルダ）になります。また「㏾」（小文字）は入力できません。

\*2：EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。



- \*3: 入力する項目によっては、改行は入力できません。  
 \*4: 電話番号入力時、1秒以上押して入力します。  
 \*5: 漢字・ひらがなモードのとき。  
 \*6: 次の文章の予測候補表示時は、予測候補の選択になります。  
 \*7: カーソルを動かすと、前の状態に戻せなくなります。

## 文字入力のメニューを使う

### 文字入力画面で [メニュー]

以下の項目から選択します。選択できる項目／順番は、利用中の機能により異なります。

|      |                            |  |
|------|----------------------------|--|
| 呼出   | 各機能の情報の呼び出し                |  |
| 特番付加 | 電話番号に特番を付加 (P.27)          |  |
| コピー  | 選択した文字のコピー (P.39)          |  |
| 切り取り | 選択した文字の切り取り (P.39)         |  |
| 貼り付け | コピーまたは切り取りした文字の貼り付け (P.39) |  |
| 入力設定 | 変換モード                      | ⇒「予測変換」または「通常変換」を選択⇒ [OK]  |
|      | 文字サイズ                      | ⇒「小」、「中」、「大」、「極大(でか)」から選択⇒ [OK]  |
|      | 入力方式                       | かな方式<br>かな方式で入力  |
|      | 2タッチ方式                     | 2タッチ方式で入力 (P.40)   |
|      | 区点コード入力                    | 区点コード (4桁の数字) を使って入力<br>区点コード一覧表については、下記auホームページにある<br>A5526Kの取扱説明書 (PDFファイル) をご参照ください。<br><a href="http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html">http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html</a> |
| 編集中止 | 文字入力の中止                    |  |

### お知らせ

- ・「呼出」では、以下の項目から選択します。選択できる項目は、利用中の機能により異なります。

|             |             |             |      |     |
|-------------|-------------|-------------|------|-----|
| GPS情報       | 受信履歴 (Eメール) | 送信履歴 (Cメール) | 着信履歴 | 冒頭文 |
| アドレス帳       | プロフィール      | 受信履歴 (Cメール) | 定型文  | 署名  |
| 送信履歴 (Eメール) | お気に入りリスト    | 発信履歴        | メモ帳  |     |

- ・変換モードは、以下の操作でも設定できます。  
待受画面で [ ] ⇒ [5] ⇒ [6] ⇒ [1] 「予測変換」または [2] 「通常変換」
- ・入力方式は、以下の操作でも設定できます。  
待受画面で [ ] ⇒ [5] ⇒ [8] ⇒ [1] 「かな方式」または [2] 「2タッチ方式」

## 文字をコピー／切り取り／貼り付けする

入力した文字のコピー (複写) や切り取りをすることができます。またコピー／切り取りした文字を別の画面へ貼り付けることができます。コピー／切り取りした文字は貼り付け一覧に保存されます (P.42)。

### 文字入力画面のメニューで

#### ■ コピー／切り取る場合

「コピー」または「切り取り」を選択⇒ [選択] ⇒ コピーしたい／切り取りたい範囲の始点を選択⇒ [始点] ⇒ 終点を選択⇒ [終点]

#### ■ 貼り付ける場合

カーソルを貼り付けたい位置に移動⇒ [メニュー] ⇒ 「貼り付け」を選択⇒ [選択] ⇒ 貼り付けたい内容を選択⇒ [OK]



## お知らせ

- ・ 貼り付けできない文字は、スペースに置き換えられるか、貼り付けることができません。また、長い文字列は、入力可能な文字数分のみ貼り付けます（Eメールアドレスの場合は貼り付けできません）。
- ・ 貼り付け一覧画面で[表示]を押すと、選択した文字列の全文が表示されます。
- ・ パステルメール（P.105）で装飾した文字のコピーでは、文字色、点滅などの装飾情報はコピーできません。

## ■2タッチ方式で入力する

2つのキーを組み合わせて文字を入力できます。

2タッチ方式で各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

|         |   | 2桁目  |      |      |      |      |    |    |         |     |         |
|---------|---|------|------|------|------|------|----|----|---------|-----|---------|
|         |   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6  | 7  | 8       | 9   | 0       |
| 1<br>桁目 | 1 | あぁアア | いぃイイ | ううウウ | ええエエ | おぉオオ | Aa | Bb | Cc      | Dd  | Ee      |
|         | 2 | かカ   | きキ   | くク   | けケ   | こコ   | Ff | Gg | Hh      | Ii  | Jj      |
|         | 3 | さサ   | しシ   | すス   | せセ   | そソ   | Kk | Ll | Mm      | Nn  | Oo      |
|         | 4 | たタ   | ちチ   | つツツ  | てテ   | とト   | Pp | Qq | Rr      | Ss  | Tt      |
|         | 5 | なナ   | にニ   | ぬヌ   | ねネ   | のノ   | Uu | Vv | Ww      | Xx  | Yy      |
|         | 6 | はハ   | ひヒ   | ふフ   | へヘ   | ほホ   | Zz | ?  | !       | →*1 | /       |
|         | 7 | まマ   | みミ   | むム   | めメ   | もモ   | ¥  | &  | 📞*2     | ☎*2 | 📠*2     |
|         | 8 | やゃヤゃ | (    | ゆゅユゅ | )    | よょヨょ | *  | #  | ␣(スペース) | ♥*2 | ␣(スペース) |
|         | 9 | らラ   | りリ   | るル   | れレ   | ろロ   | 1  | 2  | 3       | 4   | 5       |
|         | 0 | わわワわ | をヲ   | んン   | ・    | ・    | 6  | 7  | 8       | 9   | 0       |

\*1：半角カタカナモードのときは、「-」（半角ハイフン）になります。

\*2：半角カタカナモードのときは、スペースになります。

## お知らせ


- ・ 2タッチ方式で小文字に変換するには、文字を入力した後[＊-]を押します。
- ・ 2タッチ方式は、漢字・ひらがな入力モード、全角/半角カタカナ入力モードで有効です。

## ●よく使う単語を登録する

よく使う文字や記号を短い読みで100件まで登録できます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

単語登録一覧画面

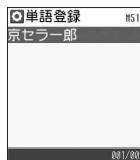

## お知らせ

- ・ 単語の追加登録は、単語登録一覧画面で[メニュー]を押し、「新規登録」を選択して行います。
- ・ 同じ単語と読みが登録済みの場合は、追加登録できません。
- ・ 一覧画面で[表示]を押すと詳細画面になり、選択した単語と読みが1件表示されます。

## ■単語登録のメニューを使う

単語登録一覧/詳細画面で

以下の項目から選択します。選択できる項目は一覧画面/詳細画面で異なります。

|           |   |
|-----------|---|
| 新規登録      | 単語を新規に登録  |
| 編集        | ⇒単語を編集⇒⇒読みを確認または修正⇒                             |
| 削除        | ⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒<br>単語の削除（P.34）             |
| 1件削除      | 選択している単語の削除（P.34）                               |
| オプション辞書変換 | 登録した単語をオプション辞書（単語登録辞書.dic）に変換してデータフォルダに登録（P.41） |



## ● 定型文や顔文字を編集する

### ■「定型文」の場合

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ カテゴリを選択 ⇒ ⇒ 編集する定型文を選択 ⇒ ⇒ 「編集」 ⇒ 内容を修正 ⇒

### ■「顔文字」の場合

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ カテゴリを選択 ⇒ ⇒ 編集する顔文字を選択 ⇒ ⇒ 「編集」 ⇒ 内容を修正 ⇒

### ご注意

- ・ 定型文の「インターネット」の00：TEL（自局電話番号）、01：（マイアドレス）、02：@ezweb.ne.jpは編集できません。

### お知らせ

- ・ 一覧画面で を押すと詳細画面になり、選択した定型文や顔文字が表示されます。
- ・ 一覧画面で を押して「リセット」を選択すると、「1件リセット」または「全件リセット」で定型文／顔文字をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

## ● 辞書データを登録／編集する（オプション辞書）


ダウンロードした辞書ファイルや、オプション辞書に変換した辞書ファイルを10個まで登録できます。ダウンロードについてはP.138をご参照ください。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| オプション辞書登録 | 辞書ファイルをオプション辞書に登録（P.41） |
| オプション辞書編集 | 辞書ファイルの作成、編集（P.42）      |

オプション辞書画面

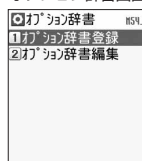

### ■ オプション辞書を登録する

オプション辞書画面で 「オプション辞書登録」 ⇒ ⇒ 辞書ファイルを選択（P.36） ⇒

オプション辞書登録画面



### お知らせ

- ・ 複数の辞書を登録していると、登録画面で上に登録されている辞書ほど優先順位は高くなり、文字入力時に優先して変換候補が表示されます。
- ・ オプション辞書選択中に を押すと、登録したオプション辞書を再生します。

### オプション辞書登録のメニューを使う

オプション辞書登録画面で

以下の項目から選択します。

|        |   |
|--------|---|
| 追加     | ⇒ 辞書ファイルを選択 ⇒  ⇒ 登録位置を選択 ⇒  |
| 優先順位変更 | ⇒  で上下の辞書と入れ替える ⇒<br>選択している辞書ファイルの優先順位を変更。行わない場合は、最後に登録した辞書が優先されます。 |
| 解除     | ⇒ 「1件解除」または「全件解除」を選択 ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒                                |



## ■ オプション辞書を作成／編集する

オプション辞書には単語を100件まで登録できます。

オプション辞書画面で **2** **カ** **ABC** 「オプション辞書編集」⇒ **新規**⇒ **登録**⇒ **単語を入力**⇒ **OK**⇒ **読みを入力**⇒ **OK**⇒ **完了**⇒ **辞書名を入力**⇒ **OK**⇒ **1** **あ** **ABC** 「YES」

### オプション辞書を確認／編集する

オプション辞書画面で

## 1 **2** **カ** **ABC** 「オプション辞書編集」

オプション辞書一覧画面で **メニュー** を押すと以下の操作が行えます。

|        |   |
|--------|---|
| 再生     | 選択している辞書ファイルの再生   |
| 辞書情報編集 | ⇒ <b>辞書情報を入力</b> ⇒ <b>OK</b><br>辞書を再生するときに利用する辞書情報を入力       |
| 削除     | ⇒ <b>「1件削除」または「全件削除」を選択</b> ⇒ <b>選択</b><br>辞書ファイルの削除 (P.34) |

## 2 辞書を選択⇒ **編集**

単語一覧画面で **メニュー** を押すと以下の操作が行えます。


|      |  |
|------|--|
| 新規登録 | ⇒ <b>単語を入力</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>読みを入力</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>完了</b>      |
| 編集   | ⇒ <b>単語を編集</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>読みを確認または修正</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>完了</b> |
| 1件削除 | ⇒ <b>「YES」を選択</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>完了</b>                              |

## 3 単語を選択⇒ **表示**


単語詳細画面で **メニュー** を押すと以下の操作が行えます。

|      |  |
|------|--|
| 編集   | ⇒ <b>単語を編集</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>読みを確認または修正</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>完了</b> |
| 1件削除 | ⇒ <b>「YES」を選択</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>完了</b>                              |


オプション辞書  
一覧画面

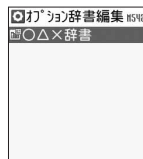

単語一覧画面

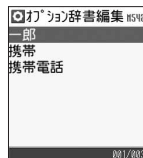

単語詳細画面

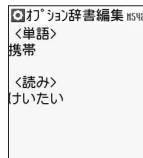

### ご注意

- ・著作権保護がある場合には編集できません。
- ・オプション辞書一覧画面ですべてのオプション辞書を削除した場合は、**登録**を押した後オプション辞書データを登録 (P.41) してください。

## ● コピー／切り取りした内容を確認する（貼り付け一覧）

貼り付け一覧には、入力画面で「コピー」や「切り取り」された内容が保存されています。ここでは、貼り付け一覧に保存されている内容を確認できます。

待受画面で **■**⇒ **5** **な** **JEL**⇒ **5** **な** **JEL**⇒ **内容を選択**⇒ **表示**

### お知らせ

- ・保存件数が10件を超えると、一番古いものから削除されます。
- ・一覧画面で **削除** を押すと、選択した項目の削除 (P.34) が行えます。

## ● メール返信時学習を設定する（メール返信時学習）

受信したメールの件名や本文を文節ごとに一時的に学習し、返信および転送するときに、学習した文節や語句を交換候補として表示できます。

待受画面で **■**⇒ **5** **な** **JEL**⇒ **7** **ま** **PORS**⇒ **1** **あ** **ABC** 「ON」または **2** **カ** **ABC** 「OFF」

### お知らせ

- ・メールの返信／全員へ返信／本文転送／転送時のみ有効です。
- ・メールの送信／保存／終了を行うと学習した内容は消去されます。



# アドレス帳

## ● アドレス帳を登録／編集する




















アドレス帳には、名前や電話番号、Eメールアドレスなどを1000件まで登録できます。  
他の人に知られたくない内容は、シークレット登録してください。

### ■ アドレス帳の各項目を登録する

待受画面で

#### 1 (1秒以上)


以下の項目から選択します。

|   |   |
|---|---|
|  (アドレス帳No.)          | ⇒ <b>アドレス帳No.を入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>  |
|  (名前)                | ⇒ <b>名前を入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>  |
|  (読み)                | 読みを修正する場合<br>⇒ <b>読みを修正</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>   |
|  (電話番号1～3)           | ⇒ <b>電話番号を入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <b>属性を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>     |
|  (通常使用電話番号)          | ⇒ <b>電話番号1～3から選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/><br>電話番号を2つ以上登録したときの優先的に使用する電話番号を指定                 |
|  (Eメール<br>アドレス1～3)   | ⇒ <b>Eメールアドレスを入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <b>属性を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> |
|  (通常使用Eメール<br>アドレス)  | ⇒ <b>Eメールアドレス1～3から選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/><br>Eメールアドレスを2つ以上登録したときの優先的に使用するEメールアドレスを指定     |
|  (グループNo.、<br>グループ名) | ⇒ <b>グループを選択*</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/><br>グループ (00～19) の選択                                   |
|  (住所)                | ⇒ <b>住所を入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <b>属性を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>       |
|  (GPS情報)             | EZナビ機能を利用してGPS情報 (位置情報) を登録／更新／削除 (P.44)  |
|  (URL)               | ⇒ <b>URLを入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>   |
|  (血液型)               | ⇒ <b>血液型を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>   |
|  (誕生日)               | ⇒ <b>誕生日を入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>   |
|  (星座)               | 星座を修正する場合<br>⇒ <b>星座を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>   |
|  (趣味)              | ⇒ <b>趣味を入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>  |
|  (メモ)              | ⇒ <b>メモを入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>  |
|  (画像)              | 着信時、発着信履歴表示時の画像の選択 (P.45)   |
|  (着信設定)            | 着信時の動作を個別に設定 (P.45)   |
|  (シークレット*2)        | ⇒ <b>「ON」または「OFF」を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>  |

\*1: グループNo.を選択中に**編集**を押すと、グループ名を入力することができます (P.47)。

\*2: ベタメモおよびベア機能に登録しているアドレス帳のシークレットを「ON」にすると、そのアドレス帳はベタメモおよびベア機能から解除されます。

アドレス帳登録画面





アドレス帳

#### 2 完了



## お知らせ




- ・新しく登録する場合は、アドレス帳No.の一番小さい空き番号が表示されます。
- ・空いているアドレス帳No.を検索して登録するときは、アドレス帳No.選択後を押して検索します。
- ・アドレス帳をシークレット登録すると、着信時に電話番号のみが表示されます。
- ・シークレット登録したアドレス帳から電話をかけるときや、内容を修正するときは、シークレットモードに設定します(P.94)。
- ・待受画面で電話番号を入力後、を押してもアドレス帳に登録できます。

## GPS情報を登録／編集する

## ■ GPS情報がない場合

アドレス帳登録画面で  **GPS情報なし** を選択⇒



以下の項目から選択します。

|           |   |
|-----------|---|
| 現在地       | ⇒            |
| 新規スポットの検索 | EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力  |
| Myスポット呼出  | ⇒Myスポットを選択⇒  |
| データフォルダ呼出 | ⇒データを選択⇒     |

## ■ GPS情報がある場合

アドレス帳登録画面で  **GPS情報あり** を選択⇒

以下の項目から選択します。

|      |  |
|------|--|
| 更新   | ⇒「現在地」、「新規スポットの検索」、「Myスポット呼出」、「データフォルダ呼出」、「地図で修正」から選択⇒  |
| 地図表示 | 登録されている場所の地図を表示  |
| 詳細情報 | GPS情報を詳しく表示  |
| 削除   | ⇒「YES」を選択⇒    |

## ご注意

- ・GPS情報の取得や地図の表示には通信料がかかります。
- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。そのような場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。

## 複数のプッシュ信号をアドレス帳に登録する

例：銀行の電話番号「03-0001-△△△△」、ID番号「6666」、口座番号「9999」を登録する場合

## 待受画面で

**1** 電話番号「030001△△△△」を入力⇒（1秒以上）⇒ID番号「6666」を入力⇒（1秒以上）⇒口座番号「9999」を入力⇒

**2**  **「新規登録」** ⇒電話番号属性を選択後、他の項目を入力⇒

## アドレス帳に登録したプッシュ信号を送信する

例：銀行の電話番号「03-0001-△△△△」、ID番号「6666」、口座番号「9999」を登録した場合

待受画面で アドレス帳を呼び出し、（「030001△△△△」を発信）⇒  
（ID番号「6666」を送信）⇒（口座番号「9999」を送信）



## 着信画像を選択する

アドレス帳に画像を登録し、着信したときに登録した画像を表示させることができます。

### アドレス帳登録画面で

#### ■新規に登録する

「 [画像]」を選択⇒[編集]⇒「データフォルダ」または「microSD」を選択⇒[選択]⇒画像を選択⇒[OK]⇒[OK]⇒ [YES]

#### ■登録した画像を変更する

「」を選択⇒[編集]⇒ 「変更する」⇒「データフォルダ」または「microSD」を選択⇒[選択]⇒画像を選択⇒[OK]⇒[OK]⇒ [YES]

#### ■登録した画像を解除する

「」を選択⇒[編集]⇒ 「解除する」

### ご注意

- ・アドレス帳の着信設定（P.45）やグループ着信設定（P.47）、通常着信画面（P.50）で音と画像の複合データ（音声付きムービーデータなど）を設定中は、ここで選択した画像は表示されません。また、同時に設定されていると、アドレス帳の着信設定、グループ着信設定、通常着信画面の順で優先されます。
- ・音声あり動画（著作権保護あり）は登録できません。

### お知らせ

- ・登録した画像を表示させない場合は、以下の操作を行います。  
「 着信画像ON」を選択⇒[編集]⇒「OFF」を選択⇒[OK]

## 着信／受信時の動作を設定する

### アドレス帳登録画面で

## 1 「 着信設定OFF／ON」を選択⇒[編集]

以下の項目から選択します。

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 着信音一括設定  | 通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音をまとめて設定 |
| 通常着信音    | 電話がかかってきたときの着信音を設定           |
| Eメール受信音  | Eメールを受信したときの受信音を設定           |
| Cメール受信音  | Cメールを受信したときの受信音を設定           |
| バイブレータ   | バイブレータを設定                    |
| イルミネーション | イルミネーションの点滅パターンを設定           |

上記選択後、以下の項目から選択します。

|      |  |
|------|--|
| 個別指定 | <p>■着信音一括設定、通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音の場合<br/>⇒「プリセットデータ」、「データフォルダ」、「microSD」から選択⇒[選択]⇒着信音または受信音を選択⇒[OK]</p> <p>■バイブレータの場合<br/>⇒「振動パターン」または「振動レベル」を選択⇒[選択]⇒振動パターンまたは振動レベルを選択⇒[OK]</p> <p>■イルミネーションの場合<br/>⇒点滅パターンを選択⇒[OK]</p> |
| 指定なし | 通常設定（P.50）した内容に従います。   |

## 2 [完了]

### お知らせ

- ・通常着信音でアニメ&メロディまたはムービーなどを選択すると、着信画像の登録（P.45）にかかわらず、着信時に音と画像の複合データ（音声付きムービーデータなど）が表示されます。



## ■他の機能からアドレス帳に登録する

Eメールや発信履歴などの他の機能から、アドレス帳に新規登録や追加登録をすることができます。

例：発信履歴の電話番号を追加登録する

待受画面で ⇒ 発信履歴を選択 ⇒ ⇒ 「アドレス帳へ登録」

以下の項目から選択します。

|       |  |
|-------|--|
| 新規登録  | 「電話番号1」に登録され、新しいアドレス帳を作成 (P.43)                |
| 追加登録* | ⇒ アドレス帳を検索／選択 ⇒  ⇒ 電話番号1～3から選択 ⇒  ⇒ 属性を選択 ⇒  ⇒ |

\*「追加登録」の電話番号1～3から選択した後の手順は、お客様の登録状況により異なる場合があります。

## ● アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の表示方法は中（リスト1行表示／リスト2行表示）、大（でか）があります。表示方法は、文字サイズを変えることで変更できます（P.56）。呼び出し順（名前順／アドレス帳No.順／グループ順）についてはP.47をご参照ください。

待受画面で

1

### ■ 名前順

|   |                               |
|---|-------------------------------|
|   | アドレス帳の選択                      |
|   | 前／次の行を表示                      |
| ～ | : 「あ」行、 : 「か」行、・・・  : 「わ」行を表示 |
| / | ページのスクロール                     |

### ■ アドレス帳No.順

|   |  |
|---|--|
|   | アドレス帳の選択   |
|   | 前／次のアドレス帳No.のページを表示  |
| ～ | : 「0～99」、 : 「100～199」、 : 「200～299」、 : 「300～399」、<br>: 「400～499」、 : 「500～599」、 : 「600～699」、 : 「700～799」、<br>: 「800～899」、 : 「900～999」を表示 |
| / | ページのスクロール  |

### ■ グループ順

|   |             |
|---|-------------|
|   | アドレス帳の選択    |
|   | 前／次のグループを表示 |
| / | ページのスクロール   |


アドレス帳表示画面



2 詳細

|  |  |
|--|--|
|  | 項目の選択  |
|  | 選択している項目により動作が異なります。<br>電話への発信、Eメール作成、情報サイトへの接続、EZナビの起動、地図の表示などができます (P.35)。 |

詳細表示画面

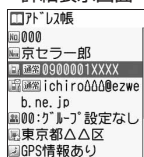

お知らせ

- ・ 電話番号が登録されているとき、アドレス帳表示画面で を1秒以上押すと、Cメールの送信メール作成画面が表示されます。
- ・ Eメールアドレスが登録されているとき、アドレス帳表示画面で を押すと、Eメールの送信メール作成画面が表示されます。
- ・ URLが登録されているとき、アドレス帳表示画面で を押すと、情報サイトにEZwebでアクセスできます。
- ・ アドレス帳詳細表示画面で「（住所）」を選択時に を押すか、「 GPS情報あり」を選択時に を押すと、地図を表示したり、ナビゲーションを開始したりできます (P.146)。



# ● アドレス帳のメニューを使う

アドレス帳表示／詳細表示画面で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目はアドレス帳の登録内容や表示、カーソルの位置により異なります。

|                               |  |   |              |
|-------------------------------|--|---|--------------|
| 新規登録                          | アドレス帳の新規登録 (P.43)  |   |              |
| Cメール作成                        | 登録している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.122)  |   |              |
| ハローお誘い                        | Hello Messengerのミーティングにお誘い (P.131)   |   |              |
| Eメール作成                        | 登録しているEメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (P.102)  |   |              |
| EZwebで接続                      | URLに登録している情報サイトにEZwebでアクセス (P.136)   |   |              |
| 編集                            | アドレス帳の編集 (P.43)  |   |              |
| Eメール添付*1                      | アドレス帳を添付したEメールの新規作成 (P.102)  |   |              |
| データフォルダへコピー*2 / microSDへコピー*2 | 詳細表示画面の場合、以下の選択画面は表示されず、1件コピーを行う   |   |              |
|                               | 1件コピー  | アドレス帳を1件ずつコピー   |              |
|                               | 選択コピー  | ⇒コピーするアドレス帳を選択し、 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択</span> *3を繰り返す⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">確定</span>   |              |
|                               | 全件コピー  | アドレス帳を全件コピー（「データフォルダへコピー」を選択時は非表示）  |              |
| 赤外線送信                         | アドレス帳1件、または全件を、赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.177)   |   |              |
| ベタメモ登録                        | アドレス帳に登録されているEメールアドレス、電話番号、URL、アドレス帳1件をベタメモに登録 (P.183)   |   |              |
| アドレス帳設定                       | 登録件数確認   | アドレス帳の登録件数を表示   |              |
|                               | 表示画面設定   | ⇒「名前順」、「アドレス帳No.順」、「グループ順」、「名前検索」、「アドレス帳No.検索」から選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択</span>  |              |
| グループ設定                        | グループ着信   | ⇒グループを選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択</span><br>設定方法は「着信／受信時の動作を設定する」(P.45)を参照  |              |
|                               | グループ名編集  | ⇒グループを選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">編集</span> ⇒グループ名を入力⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OK</span> ⇒グループアイコンを選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択</span> |              |
|                               | グループ表示画面   | 名前順   | 名前順に表示       |
|                               |  | アドレス帳No.順   | アドレス帳No.順に表示 |
| 文字サイズ変更                       | ⇒「中（リスト1行表示）」、「中（リスト2行表示）」、「大（でか）」から選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OK</span>       |   |              |
| 削除                            | ⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択</span><br>アドレス帳の削除 (P.34) |   |              |
| シークレット時設定                     | ⇒ロックNo.を入力⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OK</span><br>(アドレス帳を終了するとシークレットモードを解除)      |   |              |
| 一括送出                          | 通話中にプッシュ信号として送信 (P.44)   |   |              |

<sup>\*1</sup>: アドレス帳表示からは1件／複数件の選択ができます。

<sup>\*2</sup>: 画像が登録されている場合は、画像もコピーするかどうかの選択画面が表示されます。コピーする場合は「YES」を選択し、OKを押します。コピーできない画像データが登録されている場合、画像データを除いてコピーされます。ファイル名はアドレス帳の「名前」(または、「電話番号」「Eメールアドレス」)をもとに作成されます。

<sup>\*3</sup>: 選択を解除するには解除を押します。

## ご注意

- ・グループ着信設定とアドレス帳の着信設定 (P.45) を同時に設定している場合、アドレス帳の着信設定が優先されます。



## ● アドレス帳を利用する

### ■ 電話をかける

待受画面で ⇒ 電話をかける相手を選択 ⇒

アドレス帳に電話番号が2つ以上登録されている場合は、以下の操作を行います。

⇒ 電話をかける相手を選択 ⇒ ⇒ 電話番号を選択 ⇒

#### お知らせ

- ・ 詳細画面で電話をかける相手の電話番号を選択後に を押すと、以下の発信方法を選択できます。

| 発信     | 発信                                 | 発信  |
|--------|------------------------------------|---|
|        | 184発信                              | 184発信（自分の電話番号を通知しない）                          |
|        | 186発信                              | 186発信（自分の電話番号を通知する）                           |
|        | ぶりペイド発信                            | 1401発信（auのぶりペイドサービス）：通話料は、登録残高から減算されます。       |
|        | 分計発信                               | 131発信（分計明細書を発行する）                             |
|        | 割込み禁止発信                            | 1452発信（割込みされない）                               |
|        | ボイスメール発信                           | 1612発信（お留守番サービス）                              |
|        | プレフィックス付加                          | ⇒ 「00」～「04」から選択⇒<br>あらかじめ登録（P.30）した特番から選択して発信 |
| Cメール作成 | 選択している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成（P.122） |   |
| ハローお誘い | Hello Messengerのミーティングにお誘い（P.131）  |   |
| 一括送出   | 通話中にプッシュ信号として送信（P.44）              |   |

### ワンタッチ呼出で電話をかける

アドレス帳No.001～009へは簡単に電話をかけることができます。

待受画面で **アドレス帳No.下1桁** ～ （1秒以上）⇒

指定したアドレス帳No.に登録されている通常使用電話番号にダイヤルされます。

#### お知らせ

- ・ ワンタッチ呼出画面で を押すと、「特番付加」（P.27）、「詳細表示」、「一括送出」（P.47）を選択できます。

### スピードダイヤルや速メールを使う

アドレス帳No.000～099へは、すばやく電話をかけることができます。

待受画面で **アドレス帳No.下2桁** ～ （10の位）⇒ ～ （1の位）  
⇒

を短く押すとEメールを、1秒以上押すとCメールを新規作成できます。

を押して「ハローお誘い」を選択すると、Hello Messengerを起動できます。

## ● アドレス帳を検索する

アドレス帳表示画面で **検索**

以下の項目から選択します。

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 名前検索       | ⇒ 検索する読みを入力⇒  ⇒ 名前を選択⇒       |
| キーワード検索    | ⇒ 読みに含まれるキーワードを入力⇒  ⇒ 名前を選択⇒ |
| グループ検索     | ⇒ グループを選択⇒ 名前を選択⇒            |
| アドレス帳No.検索 | ⇒ アドレス帳No.を入力⇒ 名前を選択⇒        |
| 画像検索       | ⇒ 画像を選択⇒                     |
| 電話番号検索     | ⇒ 電話番号の一部を入力⇒  ⇒ 名前を選択⇒      |



## お知らせ

- ・ 指定した文字から始まる名前のアドレス帳がない、または指定したアドレス帳No.のアドレス帳がないときは、次の文字、または次のアドレス帳No.のアドレス帳が表示されます。
- ・ 検索順序は読みの50音→濁点→長音→半濁点→アルファベット→数字→記号→読み未登録です。
- ・ 「アドレス帳No.検索」ではアドレス帳No.を入力しないで[]を押すと、アドレス帳No.の小さい順に表示されます。
- ・ 「アドレス帳No.検索」で100の位のみを指定して検索するときは、[0<img alt="F10 key icon"/>>]～[9<img alt="F10 key icon"/>>]入力後[<img alt="F10 key icon"/>>]で検索できます。
- ・ 100の位と10の位を指定するときは、[0<img alt="F10 key icon"/>>]～[9<img alt="F10 key icon"/>>]入力、[0<img alt="F10 key icon"/>>]～[9<img alt="F10 key icon"/>>]入力後[<img alt="F10 key icon"/>>]で検索できます。

## ● ペア機能について

ペア機能とは、あらかじめアドレス帳登録しておいたペア相手（最大3件）に、簡単に電話をかけたりメールを送ったりすることができる機能です。待受画面で[]を押すとペア機能が起動します。

## ペアメニュー画面



選択している相手を表示します。

バロメータデザイン：ペア相手との通話やメールの頻度に合わせて表示が5段階に変化します。

登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

アイコンを選択すると、ペア機能の各操作が行えます。

## ■ ペア相手を登録する

待受画面で [] ⇒ [] **「YES」** ⇒ **アドレス帳データを選択** ⇒ []

## ご注意

- ・ シークレット登録されたアドレス帳データはペア相手に登録できません。
- ・ 電話番号、Eメールアドレスを複数登録している場合は、登録する電話番号、Eメールアドレスを選択できます。

## お知らせ

- ・ ペア相手を追加登録するには、[]で未登録のペア相手を表示します。
- ・ すでに登録されているペア相手を変更するときは、[]で変更したいペア相手を呼び出してから、「登録・変更」を選択します。
- ・ アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス帳から削除すると、ペア登録も解除されます。

## ■ ペア機能を利用する

待受画面で [] ⇒ [] **でペア相手を選択**

以下のアイコンから選択します。選択できる項目はアドレス帳の登録内容により異なります。

|  |   |
|--|---|
|  | ペア相手に発信                                       |
|  | ペア相手を宛先にしたEメールの作成画面を表示（P.102）                 |
|  | ペア相手を宛先にしたCメールの作成画面を表示（P.122）                 |
|  | Hello Messengerを起動（P.128）（[全真]を押すとペア相手全員をお誘い） |
|  | ペア相手を登録／変更（P.49）                              |
|  | ペア相手のアドレス帳の登録内容を確認                            |

## お知らせ

- ・ ペアメニュー画面で[]を押すことにより、バロメータデザインを変更できます。

## ■ ペア機能を解除する

待受画面で [] ⇒ [] **で解除したいペア相手を表示し、「確認」を選択 ⇒ 「選択」 ⇒ 「解除」 ⇒ [] **「YES」****



## ● 着信／受信時の設定をする

着信／受信時のメロディやバイブレータ、画面、イルミネーションなどの設定ができます。

**待受画面で** ⇒ **2** ⇒ **1** 「通常着信」、**2** 「Eメール受信」、**3** 「お知らせ受信」、**4** 「Cメール受信」から選択

以下の項目から選択します。選択できる項目／順番は、機能により異なります。

|          |                                   |  |
|----------|-----------------------------------|--|
| 音量       | ⇒  で音量を調節 ⇒                       |  |
| メロディ     | 固定着信（受信）音                         | 着信／受信時に鳴らすメロディの設定（P.36）                        |
|          | 複数着信（受信）音                         | ⇒  ⇒ データを選択（P.36）⇒  ⇒ データの選択を繰り返す* ⇒           |
| バイブレータ   | 振動パターン                            | ⇒ 「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ運動」、「OFF」から選択 ⇒ |
|          | 振動レベル                             | ⇒ 「標準」または「強（でか）」を選択 ⇒                          |
| 通常着信画面   | 着信時に表示する画面の設定（P.36）               |  |
| イルミネーション | ⇒  ⇒<br>着信／受信時のイルミネーションの点滅パターンを設定 |  |
| 鳴動時間     | 1サイクル鳴動                           | 鳴動時間を1サイクルに設定                                  |
|          | 秒数指定                              | ⇒ 鳴動時間（01～60秒）を設定 ⇒                            |

\*複数着信（受信）音設定で、データを追加登録した場合は、 で追加したデータを入れる順番を設定します。

### ご注意

- ・アドレス帳の着信設定（P.45）やグループ着信設定（P.47）をしている相手からの着信およびメール受信時では、アドレス帳での設定が優先されます。
- ・「メロディ」に音と画像の複合データ（音声付きムービーデータなど）を設定中は、「通常着信画面」を設定できません。

### お知らせ

- ・メロディを複数着信（受信）音にすると、複数のメロディを登録でき、着信／受信のたびにメロディが変わります（最大10件まで）。複数着信（受信）音登録画面で を押すと、以下の操作を行います。

|        |                                      |              |
|--------|--------------------------------------|--------------|
| 再生方法   | リスト順                                 | リストの順番どおりに再生 |
|        | ランダム                                 | ランダムに再生      |
| 順番入れ替え | ⇒  で順番を入れ替え ⇒                        |              |
| 解除     | ⇒ 「1件解除」または「全件解除」を選択 ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒ |              |

- ・お知らせは以下の場合に受信されます。
  - サーバにメールが届いたとき
  - お留守番センターからの伝言お知らせ、着信お知らせを受信したとき
- ・項目選択画面で を押すと、現在設定中のメロディ／バイブレータ／画面／イルミネーションの状態でも再生されます。
- ・「通常着信」の音量が「OFF」のとき、待受画面に「」が表示されます。
- ・「イルミネーション」のデータを選択中は、実際のパターンで点滅します。
- ・お買い上げ時に登録されているメロディのプリセットデータは以下のとおりです。

|             |             |           |
|-------------|-------------|-----------|
| パターン1～4     | Let's sing! | on cue    |
| ニライカナイ      | 明日への疾走      | メール受信音1～3 |
| Siesta      | Fastest LAP | 効果音1～6    |
| Sky Walking | CALM        | アラーム音     |



## ● EZ待ちうたを設定する（待ちうた設定）

A5526Kに電話をかけた相手に聞こえる呼び出し音を、お好みの音楽やタレント、アニメキャラクターの声などに設定できる「EZ待ちうた」の設定ページに接続します。「EZ待ちうた」についての詳細は、「EZ待ちうた」(P.214) をご参照ください。

待受画面で  ⇒  ⇒ 

## ● 効果音を設定する

データフォルダ内のファイルやEZweb上のコンテンツの再生音量、キー操作音、ウェイクアップトーン、充電開始／終了音のON/OFF、A5526K開閉時のメロディと音量を設定できます。

待受画面で  ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。

|            |   |
|------------|---|
| データ再生音量    | ⇒  で音量を調節 ⇒     |
| キー操作音量     | ⇒  で音量を調節 ⇒     |
| ウェイクアップトーン | ⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒   |
| 充電開始／終了音   | ⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒   |
| オープン音      | A5526Kを開いたときのメロディと音量の設定   |
|            | 音量 ⇒  で音量を調節 ⇒  |
|            | メロディ ⇒ オープン音を選択 ⇒    |
| クローズ音      | A5526Kを閉じたときのメロディと音量の設定   |
|            | 音量 ⇒  で音量を調節 ⇒  |
|            | メロディ ⇒ クローズ音を選択 ⇒    |


### お知らせ

- ・ キー操作音量を調節すると、警告音の音量も変更される場合があります。

## ● マナーモードを設定する

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。お好みの設定にできる2つのモード（オリジナル1／2マナーモード）では、状況や場所に合わせて設定を変更することができます。

### お知らせ

- ・ マナーモードを設定すると、待受画面に「」が表示されます。マナーモードの種類によってアイコンの表示が異なります (P.18)。




## ■ マナーモードの種類を選択して設定する

待受画面で **□** ⇒ 「便利な機能」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「マナーモード」を選択 ⇒ **選択**

以下の項目から選択します。

|              | 音量*1                       | バイブレータ*2 | 簡易留守メモ         | ウェイクアップトーン |
|--------------|----------------------------|----------|----------------|------------|
| 通常マナーモード     | OFF                        | ON*3     | ON*4           | OFF        |
| サイレントマナーモード  | OFF                        | OFF      | ON*4           | OFF        |
| ドライブモード      | OFF                        | OFF      | ON*4<br>(ドライブ) | OFF        |
| オリジナル1マナーモード | オリジナルマナーモードの登録内容に従う (P.52) |          |                |            |
| オリジナル2マナーモード |                            |          |                |            |
| マナーモード解除     | マナーモードの解除                  |          |                |            |

マナーモード設定画面

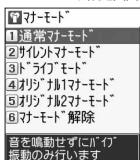

- \*1: 通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、アラーム、データ再生、キー操作、充電開始/終了音、A5526K開閉時の音量を指します。ただし、アラーム音量は別途設定できます (P.181)。  
 \*2: 通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、アラームのバイブレータを指します。ただし、アラーム鳴動時のバイブレータは別途設定できます (P.181)。  
 \*3: 通常のバイブレータ設定 (P.50) の振動「パターン1」、振動レベル「標準」で振動します。  
 \*4: 簡易留守メモ設定 (P.32) で選択した応答メッセージと応答時間になります。ただし、ドライブモードのときは「ドライブ」の応答メッセージになり、応答時間は約3秒となります。

### お知らせ

- マナーモードの選択中は、選択しているマナーモードの説明が画面下部に表示されます。
- 自動車を運転する場合は、ドライブモードに設定してください。
- 待受画面で **※**、**□** (クローズ時) を1秒以上押しと、前回設定したマナーモードに設定されます。
- マナーモード設定中は、次の操作ができません。

|             |              |          |
|-------------|--------------|----------|
| 音量設定        | ウェイクアップトーン設定 | バイブレータ設定 |
| 簡易留守メモ設定/解除 | 充電開始/終了音設定   |          |

## マナーモードを解除する

待受画面で **マナーモード中に** **※** (1秒以上)

クローズ時に **□** を1秒以上押しでもマナーモードを解除できます。

## ■ オリジナルマナーモードを登録する

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーモードとして2種類登録できます。

### マナーモード設定画面で

1 「オリジナル1マナーモード」または「オリジナル2マナーモード」を選択 ⇒ **編集**

以下の項目から選択します。

|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| 音量<br>または<br>バイブレータ | 通常着信   | ■ 音量を調節する場合<br>⇒ 調節する項目を選択 ⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>↑</b> で音量を調節 ⇒ <b>OK</b> |
|                     | Eメール受信 |  |
|                     | お知らせ受信 | ■ バイブレータを設定する場合<br>⇒ 調節する項目を選択 ⇒ <b>選択</b> ⇒ 振動パターンと振動レベルを設定 (P.50)  |
|                     | Cメール受信 |  |
|                     | アラーム   |  |
|                     | データ再生  |  |
|                     | キー操作   |  |
| (音量のみの<br>選択項目)     | オープン音  |  |
|                     | クローズ音  |  |
|                     |        |  |
| 簡易留守メモ              |        | ⇒ <b>[ON]</b> または <b>[OFF]</b> を選択 ⇒ <b>OK</b><br>簡易留守メモの設定 (P.32)   |
| ウェイクアップトーン          |        | ⇒ <b>[ON]</b> または <b>[OFF]</b> を選択 ⇒ <b>OK</b>                       |



## ■遠隔操作でマナーモードを解除する

家の中でマナーモードを設定したままA5526Kを紛失してしまったときなど、着信音で所在を確認できない場合に、A5526Kへ3回電話をかけてマナーモードを解除する機能です。あらかじめ遠隔マナー解除できるように発信元の電話や指定時間を設定します。

待受画面で

- 1 ⇒ ⇒ ⇒ ロックNo.を入力 ⇒
- 2 「発信元番号リスト」 ⇒
- 3 発信元を「00」、「01」、「02」から選択 ⇒

以下の項目から選択して発信元の電話を設定します。

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 電話番号入力 | 発信元に登録する電話番号を入力    |
| アドレス帳  | 発信元の電話番号をアドレス帳から入力 |
| 発信履歴   | 発信元の電話番号を発信履歴から入力  |
| 着信履歴   | 発信元の電話番号を着信履歴から入力  |
| 公衆電話   | 発信元を公衆電話に設定        |

- 4
- 5 「指定時間」 ⇒ ⇒ 指定時間（1から10分）を入力 ⇒
- 6 「ON/OFF設定」 ⇒ ⇒ 「ON」または 「OFF」

### 遠隔マナー解除を行う

登録した電話から遠隔マナー解除を「ON」に設定したA5526Kに電話をかけてマナーモードを解除します。

- 1 発信元に設定した電話機からA5526Kに電話をかける
- 2 呼出音などを確認して電話を切る
- 3 「指定時間」に設定した時間内にA5526Kに3回電話をかける

遠隔マナー解除を「ON」に設定している場合、A5526Kに設定されていたマナーモードが解除され、次回着信時には最大音量でA5526Kを呼び出します。

### ご注意

- ・ 遠隔マナー解除を設定していても簡易留守メモ（P.32）やオート着信（P.197）で応答時間を設定している場合は、応答時間が優先されます。応答時間を「0秒」に設定しているときは、着信音は鳴りません。

### お知らせ

- ・ A5526Kの電源が入っていないか、サービスエリア外にいたり、電源OFFモードが設定されている場合は、遠隔マナー解除を行うことができません。

## ●マナートークを設定する

公共の場所や静かな場所で、周りの方に迷惑をかけないように小さな声で通話できます。小さな声で通話をして相手の方には大きく聞こえます。また、相手の方の声も大きく聞こえます。

通話中に （1秒以上）

### お知らせ

- ・ 解除するときは、同じ操作を行います。また、電話を切っても解除されます。
- ・ A5526Kを閉じてステレオイヤホン（試供品）を装着して通話中の場合、 を1秒以上押してマナートークを設定／解除できます。



## ● 防犯ブザーを設定する

設定を「ON」にしておくと、待受画面で $\boxed{0.0}$ を1秒以上押して防犯ブザーを鳴らすことができます。

待受画面で

1  $\boxed{\blacksquare}$  ⇒  $\boxed{2}$  か ABC ⇒  $\boxed{9}$  ら WXYZ

2  $\boxed{1}$  あ .@ 「ON」 または  $\boxed{2}$  か ABC 「OFF」

「OFF」に設定されている場合は、待受画面で $\boxed{0.0}$ を1秒以上押し、設定画面を表示して設定することができます。

### ■ 防犯ブザーを鳴らす

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか電池残量がなくなるまで鳴り続けます。

待受画面で  $\boxed{0.0}$  (1秒以上)

防犯ブザーが鳴ります。画面には防犯ブザー鳴動中画面が表示されます。

ご注意

- ・ A5526K本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約90dBになります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聴き取り難い場合があります。
- ・ ブザー音の音量は調節できません。
- ・ 防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- ・ 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障害を起こす原因となります。
- ・ お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ・ 待受EZアプリ起動中は、 $\boxed{0.0}$ を1秒以上押しても、防犯ブザーを鳴らすことや、「OFF」設定時の防犯ブザーの設定画面の呼び出しができません。また、オートロック／遠隔ロックの設定中は、「OFF」設定時の防犯ブザー設定画面の呼び出しはできません。
- ・ 防犯ブザーが鳴っている間は、電源を切ったり、他の機能呼び出ししたりすることはできません。一時的に電波OFF状態になっていますので、電話を受けることはできません。

お知らせ

- ・ 防犯ブザーが鳴っている間でも、110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）へ緊急通報することができます。発信時に防犯ブザー音は解除され、通話することができます。
- ・ 防犯ブザーは、マナーモードの設定に関わりなく鳴ります。ステレオイヤホン（試供品）を接続していても、本体スピーカーから防犯ブザーが鳴ります。

### ■ 防犯ブザーを止める

防犯ブザー鳴動中に **ロックNo.を入力し、**  $\boxed{OK}$

正しくロックNo.を入力すると、防犯ブザーが鳴り止みます。

## ● 電波の送受信をできなくする（電波OFFモード）

電話の発信、メール送受信、EZweb接続などができないように設定できます。電波OFFモード中は、着信やメール受信に割り込まれずにカメラなどを使用できます。

待受画面で  $\boxed{\blacksquare}$  ⇒  $\boxed{6}$  は MNO ⇒  $\boxed{5}$  な JKL ⇒  $\boxed{1}$  あ .@ 「設定」 または  $\boxed{2}$  か ABC 「解除」

ご注意

- ・ 携帯電話の使用が禁止されている場所（航空機内、医療機関内や通信機器のそばなど）では電波OFFモードに設定するのではなく、電源をOFFにしてください。
- ・ 電波OFFモードに設定しているときは、電話をかけることも受けることもできません。ただし、110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）へは電話をかけることができます。



## ● メインディスプレイを設定する

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

|          |   |       |   |
|----------|---|-------|---|
| 待受画面     | 待受画面  | 固定表示  | 待受画面の背景に使用する壁紙の設定 (P.36)  |
|          |   | 複数枚表示 | ⇒  ⇒ データを選択 (P.36) ⇒  ⇒ データの選択を繰り返す*1 ⇒   |
|          | 時計表示  |       | ⇒ 「時計でか (12H)」、「時計でか (24H)」、「時計 (12H)」、「時計 (24H)」、「ピクト時計」、「カレンダー」から選択 ⇒  ⇒  で表示位置を調節*2 ⇒<br>壁紙に重ねて表示する時計の設定 |
|          | 並べて表示   |       | ⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒   |
| メール送信中画面 | メール送信時に表示する画面の設定 (P.36)   |       |   |
| 節電起動時間   | ⇒ 起動時間 (30秒～10分) を入力 ⇒<br>キー操作をしない状態になってから節電画面 (ディスプレイ消灯) に移行するまでの時間を設定 |       |   |

\*1: 複数枚表示設定で、データを追加登録した場合は、 で追加したデータを入れる順番を設定します。

\*2: 「ピクト時計」または「カレンダー」選択時は表示位置調節ができません。

### お知らせ

- 待受画面を複数枚表示にすると、複数の画像を登録することができ、待受画面を表示するたびに壁紙が変わります (最大10枚まで)。複数枚表示設定画面で を押すと、以下の操作を行います。

|        |                                      |              |
|--------|--------------------------------------|--------------|
| 再生     | 選択しているデータを再生                         |              |
| 再生方法   | リスト順                                 | リストの順番どおりに再生 |
|        | ランダム                                 | ランダムに再生      |
| 順番入れ替え | ⇒  で順番を入れ替え ⇒                        |              |
| 解除     | ⇒ 「1件解除」または「全件解除」を選択 ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒ |              |

- 複数枚表示に登録されているデータをすべて削除すると、固定表示で設定したデータに戻ります。
- 待受画面のデータ選択中に または を押すと、データを確認できます。また、再生中に や を押すと、前または次のデータを表示します。
- 充電中は節電画面になりません。
- 時計表示の表示位置調節画面で や を押すと、前または次のデータを表示します。
- 「並べて表示」は待受画面に画像、フォトデータなどを設定した場合のみ設定できます。240×320ドットより小さいサイズの画像を待受画面に並べて表示できます。

## ■ 時計に日付を表示させる (ピクト時計)

ピクト表示エリアの時計表示に、日付も表示させるかどうかを設定できます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「日付+時計」または  
 「時計」



## ● サブディスプレイを設定する

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 待受画面    | 表示パターン  | ⇒ 「スタンダード1」、「スタンダード2」「ヴァーティカル1」、「ヴァーティカル2」、「コミカル」から選択 ⇒<br>待受画面の時計表示のパターンを設定 |
| 表示時間設定  | ⇒ 表示時間 (3～20秒) を入力 ⇒<br>点灯している時間の設定   |  |
| 着信時相手表示 | ⇒ 「表示する」または「表示しない」を選択 ⇒<br>電話がかかってきたときやメールを受信したときに、電話番号やEメールアドレスを表示させるかどうかを設定 |  |



## ● 照明を設定する

キーを押したときのメインディスプレイの照明の明るさと点灯時間を設定します。

待受画面で  ⇒ 3 3 DEF ⇒ 3 3 DEF

以下の項目から選択します。

|           |   |
|-----------|---|
| レベル1～レベル5 | ⇒点灯時間（10～60秒）を入力⇒  |
| OFF       | 照明を点灯しない  |

### お知らせ

- レベルの選択中はメインディスプレイが実際の照明の明るさになります。ただし、長持ちモード設定中は「レベル2」～「レベル5」を選択しても「レベル1」の明るさになります。

## ● イルミネーションを設定する

通話中やお知らせメニュー表示中、充電中のFMラジオ受信時、A5526Kを閉じたときのイルミネーション（着信ランプ）の点滅パターンを設定します。着信時、メール受信時、お知らせ受信時のイルミネーションの設定についてはP.50をご参照ください。

待受画面で  ⇒ 2 2 ABC ⇒ 8 8 TUV



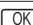
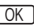
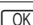
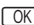
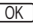
以下の項目から選択します。

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 通話中点滅  | ON   | ⇒点滅パターンを選択⇒  |
|        | OFF  | 通話中に点滅しない   |
| お知らせ通知 | ⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <br>お知らせメニュー表示中に点滅するかどうかの設定 |   |
| FMラジオ  | ON   | ⇒点滅パターンを選択⇒  |
|        | OFF  | 充電中、EZ・FMを聴いている場合に点滅しない   |
| クローズ点滅 | ON   | ⇒点滅パターンを選択⇒  |
|        | OFF  | A5526Kを閉じたときに点滅しない  |

## ● 文字の大きさを変更する（文字サイズ）

待受画面で  ⇒ 3 3 DEF ⇒ 4 4 GHI

以下の項目から選択します。
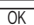
|         |  |
|---------|--|
| 発信／着信   | ⇒「中」、「大（でか）」から選択⇒   |
| 発信／着信履歴 | ⇒「中（リスト1行表示）」、「中（リスト2行表示）」、「大（でか）」から選択⇒   |
| アドレス帳   |  |
| Eメール    | ⇒「最小」、「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大（でか）」から選択⇒    |
| Cメール    | ⇒「中」、「大」から選択⇒   |
| EZweb   | ⇒「最小」、「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大（でか）」から選択⇒    |
| 入力文字    | ⇒「小」、「中」、「大」、「極大（でか）」から選択⇒    |
| 一括最大サイズ | ⇒「YES」を選択⇒ <br>「Cメール」は「大」に、「発信／着信」／「発信／着信履歴」／「アドレス帳」は「大（でか）」に、「入力文字」／「Eメール」／「EZweb」は「極大（でか）」に設定 |

### お知らせ

- 文字サイズを選択中は、選択している文字サイズの見本が画面下部に表示されます。また、「発信／着信履歴」、「アドレス帳」の文字サイズを選択中に「再生」を押すと、実際の表示が確認できます。



## ● 画面の配色を設定する（配色設定）

待受画面で  ⇒ **3 DEF** ⇒ **5 JKL** ⇒ **1 あ** 「シルバー」、**2 か** 「ダーク」、**3 DEF** 「ピンク」から選択

### お知らせ



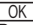



- 画面の配色を選択中は、メインディスプレイが実際の配色で表示されます。

## ● 受信メールを感情表示するように設定する（エモーションメール）

メールを受信したときに、メールの内容を判別し、その内容に合った感情をアイコンで表示できます。また、エモーションメールの設定を新しく追加できます。単語とアイコンを登録すると、受信したメールに登録した単語が含まれていたときにアイコンを表示します。

待受画面で  ⇒ **3 DEF** ⇒ **6 は**

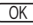
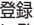
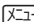
以下の項目から選択します。




|             |  |
|-------------|--|
| エモーションメール表示 | ON ⇒ パターンを選択 ⇒    |
|             | OFF エモーションメールの非表示  |
| オリジナル       | ⇒ カテゴリを選択 ⇒  ⇒ カテゴリ名を入力 ⇒  ⇒ 表示させるアイコンを選択 ⇒  ⇒  ⇒ 単語を入力 ⇒ <br>オリジナルの設定を追加 |

カテゴリ選択画面



### お知らせ




- パターン選択中に  を押すと、エモーションメールアイコンの一覧画面が表示されます。
- 「エモーションメール表示」を「OFF」に設定中に受信したメールは、「ON」に設定してもエモーションメールの設定が反映されません。
- エモーションメールを「ON」に設定中は、新着Eメール／Cメールがあるとメールの本文に合わせたアイコンが表示されます。
- カテゴリは、3件まで登録できます。また、1カテゴリに20単語まで登録できます。
- 単語入力画面では、スペースは入力できません。
- カテゴリ選択画面で登録してあるカテゴリを選択し  を押すと、登録単語一覧画面が表示されます。
- 他のカテゴリにすでに登録されている単語は登録できません。
- カテゴリ選択画面で登録してあるカテゴリを選択し  を押すと、以下の操作が行えます。

|             |  |
|-------------|--|
| カテゴリ名称変更    | ⇒ カテゴリ名を編集 ⇒    |
| オリジナルアイコン変更 | ⇒ アイコンを選択 ⇒    |
| 削除          | ⇒ 「YES」を選択 ⇒  |

## ■ オリジナルの内容を編集する

カテゴリ選択画面で カテゴリを選択 ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。
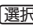
|      |   |
|------|---|
| 新規登録 | ⇒ 追加する単語を入力 ⇒                          |
| 編集   | ⇒ 単語を編集 ⇒                              |
| 削除   | ⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択 ⇒ <br>単語の削除（P.34） |



## ■エモーションメールのアイコンについて

表示されるエモーションメールのアイコン・内容・対応単語は以下のとおりです。

|  |  |                |  |  |                |
|--|--|----------------|--|--|----------------|
|  |  | 好き（デート・かわいいなど） |  |  | 困った（反省・惜しいなど）  |
|  |  | 喜び（楽しい・旅行など）   |  |  | 悲しい（難しい・厳しくなど） |
|  |  | 癒し（守る・平和など）    |  |  | 重要（重要・ヤバイなど）   |
|  |  | 怒り（最低・ダメなど）    |  |  | 普通*            |

\*件名、本文のないEメールや、感情の判別ができなかったメールを受信した場合は、「普通」アイコンが表示されます。

### ご注意

- SD受信ボックス画面（P.107）ではエモーションメールのアイコンは表示されません。

### お知らせ

- エモーションメールのアイコンの判別は、Gメールの本文、Eメールの件名と本文の全角100文字（半角200文字）までが対象となります。
- 新着メールが複数ある場合は、最新の受信メールのエモーションメールのアイコンをお知らせメニューに表示します。
- 本文未受信のEメールは本文を受信後に再度判別し、エモーションメールのアイコンを表示し直します。
- 受信したメールによっては、内容に合わないエモーションメールのアイコンが表示される場合があります。
- エモーションメール表示（P.57）が「OFF」の場合は表示されません。

## ●消費電力を抑えるように設定する（長持ちモード）

待受画面で ⇒ 3 DEF ⇒ 7 POR ⇒ 1 a 「ON」 または 2 か 「OFF」

長持ちモードを設定すると、各設定が以下のようになります。

| 長持ちモード設定項目 |             | 長持ちモード設定後           |
|------------|-------------|---------------------|
| メインディスプレイ  | 照明レベル       | レベル1（OFF設定時は継続）／10秒 |
|            | 節電起動時間      | 10秒                 |
| キー         | 照明          | OFF                 |
| サブディスプレイ   | 表示時間設定      | 3秒                  |
| イルミネーション   | 通話中点滅       | OFF                 |
|            | クローズ点滅      | OFF                 |
| EZアプリ      | 待受EZアプリ設定   | OFF                 |
| 効果音        | オープン音／クローズ音 | OFF                 |

### ご注意

- 長持ちモードの設定は、他の機能での設定項目よりも優先されます。

### お知らせ

- 長持ちモードを設定すると、待受画面に「SAVE」が表示されます。
- 待受画面で ⇒ 「便利な機能」からも起動できます。

## ●メインメニューのデザインを変更する

待受画面で ⇒ 変更 ⇒ データを選択（P.36） ⇒ OK

### お知らせ

- データ選択中に「再生」を押すと、データを確認できます。



## ● カメラでできること



### まず、撮影しましょう！

●フォトを撮影する (P.68)    ●ムービーを撮影する (P.74)

#### 上手なフォト／ムービーの撮影方法

### 1 持ちかた

両手でしっかりと本体を持ち、固定させます。

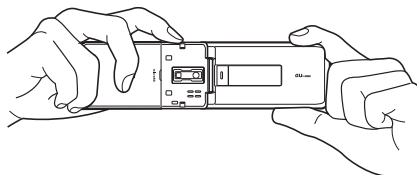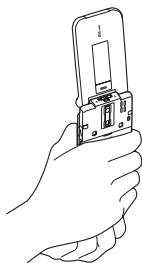

### 2 構えかたのコツ

ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定して、シャッター音がした後も、しばらくは本体を動かさないようにしてください。また、セルフタイマーを使用して撮影すると手ぶれを防ぐことができます。





## A5526Kのカメラで 何ができるの？



### 顔写真を変形できます

撮影する画像にキャラクターデータや目、鼻、口などのデータを合わせて画像を変形できます。



(P.69)

### A5526Kで利用できます

撮影した画像は待受画面に設定したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録したりできます。




(P.45、55)

### メールで送ることができます

500KBまでのフォトやムービーをEメールに添付して送ることができます（「長時間」のムービーを除く）。

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

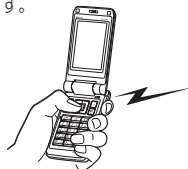

(P.73、76)

### 撮影した画像をプリントできます


撮影した画像は市販品のmicroSDカードに保存し、プリンタで出力したり、フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントしたりできます。



microSDカード



自宅でのダイレクトプリントも可能

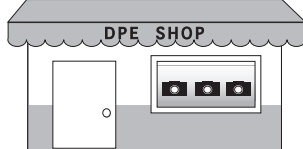

DPEショップのデジカメプリント

さらに「DPOF対応」(P.88)

A5526Kでプリント枚数を指定できます。

#### DPOF

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマや枚数などの指定情報を記録メディアに記録するフォーマットです。



Exif Print対応

Exif Print (Exif 2.2) 対応プリンタをご使用の場合、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。



EPSON社PRINT Image Matching Ⅲ対応

PIM Ⅲは見たまま、撮ったままのシーンをより忠実に再現できるエプソン社の技術です。プリンタ独自の補正を施さず、デジタルカメラの描写力のままプリントすることができます。



## フォトの撮影について

### ■ 撮影サイズと主な用途

撮影前に、目的に合った撮影サイズを選択する必要があります。

また、撮影サイズにより、フォトの容量や撮影可能枚数が異なります。撮影可能枚数は目安であり、撮影条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります。

※撮影サイズの設定方法についてはP.70をご参照ください。

#### ケータイ：120×160

他の携帯電話にEメールで送信できます。

| フォト画質設定 | 容量    | 撮影可能枚数 |
|---------|-------|--------|
| —       | 9KB以下 | 1000枚  |

#### 0.3M：640×480

パソコンで大きな画面にして見ることができます。

| フォト画質設定 | 容量      | 撮影可能枚数 |
|---------|---------|--------|
| —       | 100KB以下 | 約184枚  |

#### 壁紙：240×320

A5526Kで待受画面の壁紙などに利用できます。

#### 顔変形：240×320

キャラクタデータや目、鼻、口などのデータを合わせて画像を変形できます。

#### 連写：240×320

ワンボタンで9枚の画像を連続撮影できます。9枚すべてを一度に保存することも、気に入った画像だけを選択して保存することもできます。

#### 組合せ撮影：240×320

撮影する2枚の画像を、さまざまに組み合わせて保存できます。

| フォト画質設定 | 容量     | 撮影可能枚数 |
|---------|--------|--------|
| —       | 30KB以下 | 614枚   |

#### 1M：1280×960


L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。

| フォト画質設定 | 容量      | 撮影可能枚数 |
|---------|---------|--------|
| メール     | 100KB以下 | 約184枚  |
| ノーマル    | 300KB以下 | 約61枚   |
| ファイン    | 500KB以下 | 約36枚   |

カメラ

 : 保存先 : データフォルダ


 : 保存先 : microSD (microSDカード未挿入時または空き容量がない場合はデータフォルダに保存)

 : メール送信 : メール送信できます。撮影サイズを「1M」で撮影したフォトは、画像サイズを縮小してメール送信することもできます。

 : プリント向き

#### 撮影サイズ

- ①ケータイ : 横120×縦160ドット
- ②壁紙 : 横240×縦320ドット
- ③0.3M : 横640×縦480ドット
- ④1M : 横1280×縦960ドット
- ⑤連写 : 横240×縦320ドット
- ⑥組合せ撮影 : 横240×縦320ドット
- ⑦顔変形 : 横240×縦320ドット

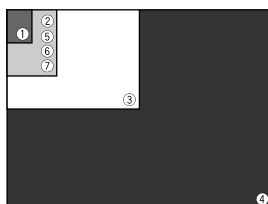



## ■ フォト画質設定について

撮影サイズを「1M」に設定した場合、フォト画質設定を選択できます（P.71）。  
撮影サイズを「1M」で撮影後、Eメールに添付して送信する場合、画像サイズを縮小して送信するか、そのままのサイズで送信するかを選択できます。そのままのサイズで送信できるのは、500KBまでです。  
100KBまたは150KBまでEメールの受信が可能な携帯電話に対して、そのままのサイズで送信したい場合は、フォト画質設定を「メール」に設定してください。

| フォト画質設定 | 特長               |
|---------|------------------|
| メール     | ファイル容量100KB以下で保存 |
| ノーマル    | 標準的な画質           |
| ファイン    | 細部を詳細に表現（プリント向き） |

## ご注意

- ・撮影した画像をパソコンなどで再編集すると、A5526Kで再生できなくなる場合があります。

## ムービーの録画について

### ■ 録画モードと録画可能時間について


録画モードにより、ムービーの録画可能時間が異なります。録画可能時間は目安であり、録画条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります。

※録画モードの設定方法についてはP.75をご参照ください。

| 録画モード          | 最大録画時間                                  | Eメール添付 | 録画可能時間 |
|----------------|---|--------|--------|
| 標準S : 96×80    | 15秒                                     | ○      | 約4778秒 |
| 標準M : 128×96   | 15秒                                     | ○      | 約3797秒 |
| 高品質M : 128×96  | 15秒                                     | ○      | 約1948秒 |
| 高品質L : 176×144 | 15秒                                     | ○      | 約1948秒 |
| 長時間 : 320×240  | 300秒（データフォルダ保存時）<br>900秒（microSDカード保存時） | ×      | 約481秒  |

### 録画モードとサイズ

- ①標準S : 横96×縦80ドット
- ②標準M : 横128×縦96ドット
- ③高品質M : 横128×縦96ドット
- ④高品質L : 横176×縦144ドット
- ⑤長時間 : 横320×縦240ドット

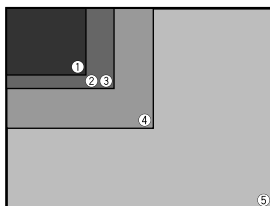



## ● カメラについて

A5526Kは、CMOSセンサを使用した有効画素数131万画素のカメラを搭載しています。カメラを使ってフォトやムービーを撮影できます。撮影した画像は編集したり、Eメールに添付して送信したりできます。

### 撮影前のご注意

- ・レンズに指紋や油脂が付いた場合は、ピントが合わなくなる場合があります。やわらかい布でレンズ部を拭いてから撮影してください。ただし、強くするとレンズが傷つくおそれがありますのでご注意ください。
- ・A5526Kを暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影した画像が劣化することがあります。
- ・レンズに直射日光を長時間当てないようにしてください。内部カラーフィルターの变色により、画像が变色することがあります。
- ・携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や画像の乱れや明るさのムラがでる場合があります。また、広角レンズを使用しているため、被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### 撮影時のご注意

- ・撮影する際は、手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、A5526Kをしっかりとか持つか、安定した場所に置き、セルフタイマーを使用して撮影してください (P.65)。とくに室内など光量が十分でない場所では、手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また被写体が動いた場合も、ぶれた画像になりやすいのでご注意ください。
- ・撮影の際、蛍光灯をモニター画面いっぱいに入れたり、鏡や白い紙などの反射が強い被写体を蛍光灯下で撮影したりすると人の目では感じられない、ごく微妙なちらつきを感じてしまい、画面にしみ模様が発生することがあります。
- ・太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ・動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- ・プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたりカメラの設定を変更した直後は、明るさや色あいが最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように撮影してください。
- ・シャッター音は、マナーモード中でも鳴ります。
- ・A5526Kは撮影ライトを内蔵しています。撮影ライトをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。
- ・撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- ・非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・ムービー録画時は、マイク部分を手などで覆わないようにしてください。また、録画時の音声の大きさと周囲の環境などで、マイクから入力した音質が悪くなることがあります。
- ・ムービー録画を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体部分が温くなり、長時間皮膚を接触させていると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ・電池容量が少ない場合や、冬の屋外での使用など極端に温度が低い場合はカメラが使用できないことがあります。
- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- ・カメラ起動後、約1分間操作しなかったときは、自動的に待受画面に戻ります。
- ・通話中にカメラ機能は利用できません。

### その他のご注意

- ・カメラのご使用または故障により生じた損害、逸失した利益、撮影に要した費用または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。なお、フォトやムービーのデータは消えるおそれがあります。あらかじめご了承ください。
- ・大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、再生して画像や音声が入正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかをご確認ください。
- ・撮影ライトを連続して使用した場合、連続待受時間は短くなります。
- ・撮影ライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、カメラのストロボのような光量はありません。
- ・撮影ライトには寿命があります。撮影ライトは発光を繰り返すうち、光量が減り、画像が暗くなってきます。
- ・約1分間操作しないと撮影ライトが消灯し、待受画面に戻ります。
- ・お客様がA5526K本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける行為を行った場合、法令により処罰されることがあります。



## ● フォト／ムービー撮影の画面について

フォト／ムービー撮影の画面には撮影前のモニター画面と撮影後のプレビュー画面があります。モニター画面でフォトやムービー（「長時間」を除く）を撮影するとプレビュー画面に移ります。プレビュー画面で、フォト／ムービーを保存するかどうかを選択します。

モニター画面（フォト）    プレビュー画面（フォト）    モニター画面（ムービー）    プレビュー画面（ムービー）



### ご注意

- ・ フォトで撮影サイズを「0.3M」、「1M」に設定している場合、またはムービーを撮影する場合は、モニター画面の撮影方向が横になります。
- ・ 「長時間」で撮影したムービーは、プレビュー画面に移らずに保存されます。

## ■ カメラを起動する

待受画面で ⇒ 「カメラ」を選択 ⇒ ⇒ 「フォト」または「ムービー」を選択 ⇒

## ■ フォトとムービーを切り替える

モニター画面で /

/ を押すと、フォトのモニター画面とムービーのモニター画面が切り替わります。

### お知らせ

- ・ 絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は、ムービーとフォトの切り替えはできません。

## ● フォト／ムービー撮影の共通操作について

### ■ ズームを使う

画像を拡大します。ズームの設定はモニター画面に表示されます。ズームは以下のように設定できます。


| フォト   |    |       |
|-------|----|-------|
| 撮影サイズ | 倍率 | ズーム段階 |
| ケータイ  | 4倍 | 30段階  |
| 壁紙    | 2倍 | 16段階  |
| 0.3M  | 2倍 | 16段階  |
| 1M    | —  | —     |
| 組合せ撮影 | 2倍 | 16段階  |
| 顔変形   | 2倍 | 16段階  |
| 連写    | 2倍 | 16段階  |

| ムービー  |    |       |
|-------|----|-------|
| 録画モード | 倍率 | ズーム段階 |
| 標準S   | 6倍 | 16段階  |
| 標準M   | 5倍 | 16段階  |
| 高品質M  | 5倍 | 16段階  |
| 高品質L  | 3倍 | 16段階  |
| 長時間   | 2倍 | 16段階  |

モニター画面で でズームを調整

### お知らせ

- ・ 録画中はズームの変更ができません。
- ・ 撮影サイズを「1M」（P.70）に設定中はズームを使用できません。

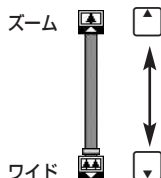



## ■明るさを調整する

撮影する画像の明るさはオートで設定されますが、お好みで調整できます。明るさは-5～+5の11段階の設定ができます。

モニター画面で  で明るさを調整

### お知らせ

- ・明るさの調整はカメラを終了すると解除されます。
- ・撮影シーンを「標準」(P.71) に設定中は、フォトとムービーを切り替えても明るさの設定は変わりません。


## ■セルフタイマーで撮影する

10秒カウントのセルフタイマーが使用できます。

モニター画面で  ⇒ 「セルフタイマー」を選択 ⇒  ⇒ 

カウントダウン終了後、フォトまたはムービーが撮影されます。

### お知らせ

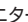- ・カウントダウンは充電ランプ部でも確認できます。カウントダウンが始まると点滅し、残り3秒になると速く点滅します。
- ・セルフタイマーを設定すると、モニター画面に「」が表示されます。





## ■マクロ（接写）撮影する








被写体に近づいて撮影することができます（撮影最適距離：10cm）。

モニター画面で  マクロ撮影切替スイッチ（P.17）を「」にする⇒  
フォトを撮影／ムービーを録画する

### お知らせ

- ・マクロ撮影切替スイッチ（P.17）を「」にすると、モニター画面に「」が表示されます。

## ■特殊効果を付ける

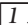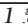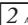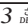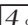モニター画面で  ⇒ 「フォト設定」または「ムービー設定」を選択 ⇒  ⇒  
 「特殊効果」⇒  「セピア」、 「モノクロ」、 「ネガ」、  
 「特殊効果なし」から選択

### お知らせ





- ・カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影／録画モードの切り替えを行うと「特殊効果なし」になります。
- ・サイズを「顔変形」(P.69) に設定中は特殊効果を選択できません。
- ・撮影シーンを「標準」(P.71) 以外に設定中は特殊効果を選択できません。
- ・ホワイトバランスを「オート」(P.66) 以外に設定中は、「特殊効果なし」になります。



## ■ホワイトバランスを設定する

モニター画面で **Xメニュー** ⇒ 「フォト設定」または「ムービー設定」を選択⇒ **選択** ⇒ 「ホワイトバランス」を選択⇒ **選択** ⇒ **1** **あ** **あ** 「オート」、**2** **か** **ABC** 「蛍光灯（白色）」、**3** **さ** **DEF** 「蛍光灯（昼白色）」、**4** **た** **GHI** 「太陽光」、**5** **な** **JKL** 「白熱灯」から選択

### お知らせ

- ・ ホワイトバランスを設定すると、以下のアイコンが表示されます。  
：蛍光灯（白色） ：太陽光  
：蛍光灯（昼白色） ：白熱灯
- ・ カメラを終了すると「オート」になります。
- ・ フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。
- ・ モニター画面で **4** **た** **GHI** を押してもホワイトバランスの設定を切り替えることができます。
- ・ 撮影シーンを「標準」(P.71) 以外に設定中は、ホワイトバランスを設定できません。
- ・ 特殊効果を「特殊効果なし」(P.65) 以外に設定中は、「オート」になります。

## ■撮影補助ラインを設定する

撮影補助のためのラインをモニター画面に表示します。構図を決定する参考にしてください。

モニター画面で **Xメニュー** ⇒ 「フォト設定」または「ムービー設定」を選択⇒ **選択** ⇒ 「撮影補助ライン」を選択⇒ **選択** ⇒ **1** **あ** **あ** 「中央」、**2** **か** **ABC** 「円形」、**3** **さ** **DEF** 「升目」、**4** **た** **GHI** 「OFF」から選択


### お知らせ

- ・ モニター画面で **6** **あ** **あ** を押しても撮影補助ラインの設定を切り替えることができます。
- ・ 撮影補助ラインを設定しても、カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影／録画モードの切り替えを行うと設定は解除されます。
- ・ 撮影補助ラインは、撮影後の画像には表示されません。

## ■撮影ライトを設定する

モニター画面で **Xメニュー** ⇒ 「撮影ライト」を選択⇒ **選択** ⇒ **1** **あ** **あ** 「ON」または **2** **か** **ABC** 「OFF」

### お知らせ

- ・ 撮影ライトを設定すると、モニター画面に「」が表示されます。
- ・ モニター画面で **7** **あ** **あ** を押しても撮影ライトのON/OFFを切り替えることができます。
- ・ 撮影ライトはカメラを終了すると解除されます。
- ・ フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。



## ■GPS情報を登録する

GPS情報を付加して、フォトやムービーを撮影／録画した場所を記録できます。

モニター画面のメニュー／プレビュー画面のメニューで **「GPS情報付加」を選択⇒[選択]**

以下の項目から選択します。

### ■GPS情報がない場合

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 現在地       | ⇒[登録]                      |
| 新規スポットの検索 | EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力 |
| アドレス帳呼出   | ⇒アドレス帳を選択⇒[OK]             |
| Myスポット呼出  | ⇒Myスポットを選択⇒[OK]            |
| プロフィール呼出  | ⇒[OK]                      |


### ■GPS情報がある場合

|      |   |
|------|---|
| 更新   | ⇒「現在地」、「新規スポットの検索」、「アドレス帳呼出」、「Myスポット呼出」、「プロフィール呼出」から選択⇒[選択] |
| 地図表示 | 登録されている場所の地図を表示し、GPS情報の確認／修正 (P.154)                        |
| 詳細情報 | GPS情報を詳しく表示   |
| 削除   | ⇒「YES」を選択⇒[OK]  |

### ご注意

- ・GPS情報の取得や地図の表示には通信料がかかります。
- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- ・サイトにリンクしたときは、通信料がかかります。

### お知らせ

- ・GPS情報を付加すると、モニター画面に「」が表示されます。

## ■操作方法を確認する

撮影前のモニター画面に操作ガイドを表示させて、キーの操作方法を確認することができます。

モニター画面で **[O<sub>わ</sub>かん...]**



## ● フォトを撮影する

待受画面で **□** ⇒ 「カメラ」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「フォト」を選択 ⇒ **選択** ⇒ **撮影** ⇒ プレビュー画面を確認 ⇒ **保存**

プレビュー画面



撮影を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に移ります。

プレビュー画面で **保存** を押すと、撮影した画像が保存され、モニター画面に戻ります。プレビュー画面で **EX-1** を押すと、撮影した画像が保存され、フォトデータが添付されたEメールの送信メール作成画面が表示されます。撮影サイズが「1M」の場合は、添付するフォトデータのサイズを選択することができます。保存しない場合は、**キャンセル** を押すとフォトデータを破棄し、モニター画面に戻ります。

### ご注意

- シャッター音の大きさは通常着信音量で変更できます。ただし、通常着信音量の設定が「STEP UP」または「レベル3」以下の場合、シャッター音量は「レベル3」で鳴ります。

### お知らせ

- フォトはデータフォルダまたはmicroSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

| 撮影サイズ                      | 保存先                       | ファイル名             | 意味                            |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 「ケータイ」「壁紙」「連写」「組合せ撮影」「顔変形」 | データフォルダ<br>「フォトフォルダ」      | YYMMDD_hhmmXX.jpg | Y：年、M：月、D：日<br>h：時、m：分、X：通し番号 |
| 「0.3M」「1M」                 | microSDカード<br>「デジカメフォルダ」* | KC29XXXX.jpg      | X：通し番号                        |

\*microSDカード未挿入時、またはmicroSDカードに空き容量がない場合は、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。

## ■ 連写撮影する

9枚連続撮影します。

モニター画面で **X-2** ⇒ **2** ABC 「特殊撮影設定」 ⇒ **7** MODE 「連写」 ⇒ **撮影**

撮影を押すと、「カシャ」と9回鳴り、9枚撮影されます。

撮影後は、9枚の画像がプレビュー表示されます。プレビュー画面で画像を選択して**再生**を押し、**保存**を押すと選択した画像が保存され、保存済アイコン（**□**）が表示されます。すべての画像を保存するとモニター画面に戻ります。

### お知らせ

- 連写のシャッター音は設定にかかわらず、「カシャ」音が連続して鳴ります。
- 連写撮影中はズーム、明るさの調整はできません。
- 連写撮影中に**中止**を押すと、連写撮影を中止して撮影した画像を削除し、モニター画面に戻ります。
- 画像再生中に**戻る**、**進む**を押すと、前後の画像を再生できます。

### 連写撮影後のメニューを使う

連写撮影後のプレビュー画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

プレビュー画面で **X-2**

以下の項目から選択します。

|         |  |
|---------|--|
| 撮り直し    | 撮り直し（連写したフォトは破棄）   |
| 全保存     | 撮影した画像をすべて保存   |
| Eメール添付* | ⇒ 「YES（破棄する）」または「NO（保存する）」を選択 ⇒ <b>OK</b><br>選択している画像を添付したEメールの新規作成（P.102） |
| GPS情報付加 | GPS情報の付加（P.67）   |
| 絵日記へ登録  | 選択している画像を絵日記に登録（P.191）   |
| フォト編集   | 選択している画像の編集（P.72）  |

\*ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。



## ■ 組合せ撮影／顔変形モードで撮影する

2枚の画像をさまざまに組み合わせできる組合せ撮影（カップリング撮影機能）と、撮影した顔写真にキャラクターデータや目、鼻、口などのデータを合わせて変形できる顔変形が行えます。

モニター画面で

### 1 ⇒ 「特殊撮影設定」

■ 組合せ撮影を行う場合

2 「組合せ（左右）」、 「組合せ（上下）」、 「組合せ（斜め）」、  
 「組合せ（中央）」、 「組合せ（左上）」から選択⇒  
 撮影（1枚目を撮影）⇒ 撮影（2枚目を撮影）⇒ 確定 ⇒ 保存

■ 顔変形を行う場合

2 「顔変形」⇒ 撮影する顔をテンプレートに合わせて 撮影 ⇒ 画像を確認 ⇒  
 OK

以下の項目から選択します。


|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| パーツ変形   | ⇒以下の項目を選択し、各パーツの形を選択⇒               |
| 目       | ⇒「丸目」、「細目」、「つり目」、「たれ目」、「OFF」から選択⇒   |
| 鼻       | ⇒「デカ鼻」、「小鼻」、「ブタ鼻」、「わし鼻」、「OFF」から選択⇒  |
| 口       | ⇒「厚口」、「薄口」、「おかめ口」、「へのじ口」、「OFF」から選択⇒ |
| 輪郭      | ⇒「激太り」、「激やせ」、「アゴ長」、「額長」、「OFF」から選択⇒  |
| キャラクタ変形 | ⇒キャラクタを選択⇒<br>9種類から選択               |

### 3 変形後の画像を確認⇒ ⇒プレビュー画面で確認⇒

お知らせ

- ・ 組み合わせのレイアウトと、設定時にモニター画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

組合せ（左右）「」 組合せ（上下）「」 組合せ（斜め）「」 組合せ（中央）「」 組合せ（左上）「」

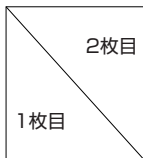

- ・ 組合せ撮影／顔変形時は、「フレーム」（P.71）、「撮影補助ライン」（P.66）は使用できません。
- ・ 「組合せ（左右）」または「組合せ（上下）」を選択した場合、2枚目を撮影後に「切替」を押すと1枚目と2枚目の画像を入れ替えることができます。
- ・ 顔変形モードでキャラクタを選択し、「再生」を押すとキャラクタを確認できます。
- ・ 顔変形モードに設定すると、モニター画面に が表示されます。
- ・ 特殊撮影設定時のモニター画面で を押しても、特殊撮影の切り替えができます。



## ■フォトモニター画面のメニューを使う

モニター画面で 


以下の項目から選択します。選択できる操作は撮影サイズにより異なります。

|            |   |
|------------|---|
| 撮影サイズ設定    | 撮影サイズの切り替え (P.70)                       |
| 特殊撮影設定     | 組合せ撮影 (P.69)、顔変形 (P.69)、連写 (P.68) の切り替え |
| バーコードリーダー* | バーコードを読み取る (P.170)                      |
| 撮影シーン      | 撮影シーンの設定 (P.71)                         |
| フレーム       | フレームの付加 (P.71)                          |
| セルフタイマー    | セルフタイマー撮影 (P.65)                        |
| 撮影ライト      | 撮影ライトの設定／解除 (P.66)                      |
| GPS情報付加    | GPS情報の付加 (P.67)                         |
| フォト設定      | フォトの各種設定 (P.71)                         |
| フォトフォルダ*   | フォトフォルダの呼び出し                            |





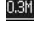



\*絵日記、Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。
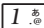
### 撮影サイズを設定する

撮影サイズを4種類から選択します。各モードの詳細についてはP.61をご参照ください。

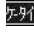モニター画面のメニューで  「撮影サイズ設定」


以下の項目から選択します。撮影サイズを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

|      |   |   |
|------|---|---|
| ケータイ | 画像サイズ（ドット）：120×160<br>(携帯電話へのEメールに添付するのに適しています) |         |
| 壁紙   | 画像サイズ（ドット）：240×320<br>(A5526Kの壁紙でのご使用に適しています)   |         |
| 0.3M | 画像サイズ（ドット）：640×480<br>(パソコンへのEメールに添付するのに適しています) |   *2    |
| 1M   | 画像サイズ（ドット）：1280×960<br>(プリントアウトに適しています)         |  *1  *2 |

\*1：「フォト画質設定」(P.71) の設定により、画面に「RAW」「RAW+」「RAW+」が表示されます。

\*2： A5526Kを横にして撮影してください。

#### お知らせ

- ・ 撮影サイズ設定時のモニター画面で  を押しても撮影サイズの切り替えができます。







## 撮影シーンを設定する



設定された撮影シーンに合わせて、ホワイトバランスや明るさを最適な状態に設定します。

### モニター画面のメニューで 「撮影シーン」

以下の項目から選択します。「標準」以外の撮影シーンを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

|      |                          |   |
|------|--------------------------|---|
| 標準   | 通常の撮影シーンモード              | —   |
| 人物   | 人物の撮影に適したモード             |  |
| 夜景   | 夜景の撮影に適したモード             |  |
| 夕焼け  | 夕焼けの赤色を忠実に表現したいときに適したモード |  |
| テキスト | 白を背景とした文字の撮影に適したモード      |  |

#### お知らせ

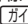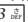- ・「標準」以外に設定しても、カメラを終了すると「標準」に戻ります。
- ・を押すと、各撮影シーンの説明が表示されます。
- ・モニター画面でを押しても、撮影シーンの設定ができます。

## フレームを貼り付ける

「ケータイ」、「壁紙」、「連写」の画像にフレームを貼り付けます。

### モニター画面のメニュー/フォト編集—覧画面で 「フレーム」を選択⇒⇒フレームを選択⇒⇒フレームを確認⇒

モニター画面でフレームがすでに設定してあるときは、「フレーム」選択後、「フレーム選択」または「フレーム解除」から選択します。




#### お知らせ

- ・フレームを設定しても、カメラの終了または撮影サイズの切り替えを行うと設定は解除されます。

## フォト設定をする

### モニター画面のメニューで 「フォト設定」

以下の項目から選択します。選択できる項目は撮影サイズにより異なります。
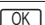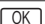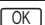
|            |  |
|------------|--|
| 特殊効果*1     | 特殊効果の付加 (P.65)   |
| フォト画質設定*2  | ⇒「メール」、「ノーマル」、「ファイン」から選択⇒ <br>「1M」(P.70) で撮影する画像の画質を設定    |
| ホワイトバランス*1 | ホワイトバランスの選択 (P.66)   |
| 撮影補助ライン    | 撮影補助のためのラインを、モニター画面に表示 (P.66)  |
| 日付スタンプ*3   | ⇒「日付」、「時間」、「日付+時間」、「表示なし」から選択⇒ <br>撮影する画像に記録する日付スタンプを選択 |
| シャッター音     | ⇒シャッター音を選択⇒   |
| フォルダ使用状況   | データフォルダの使用状況を確認*4  |

\*1: 撮影シーンを「標準」(P.71) 以外に設定中は選択できません。

\*2: Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

\*3: 撮影サイズを「0.3M」、「1M」に設定中は選択できません。

\*4: microSDカード挿入時で、撮影サイズを「0.3M」、「1M」(P.70) に設定中は、「データフォルダ」または「microSD」から選択します。

#### ご注意

- ・シャッター音を鳴らさないようにはできません。

#### お知らせ

- ・シャッター音を選択し、を押すとシャッター音を確認できます。



## ● フォトを再生／編集する

### ■ フォトを再生する

モニター画面で **メニュー** ⇒ **0. 再生** 「フォトフォルダ」 ⇒ フォルダを選択 ⇒ **選択** ⇒ フォトを選択 ⇒ **再生**

再生中は以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

| キー                               | 操作内容            |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>0. 再生</b>                     | 操作ガイドを表示        |
| <b>1. 全画面表示</b>                  | 全画面表示／通常表示の切り替え |
| <b>7. 時計回り</b> / <b>9. 逆時計回り</b> | 反時計回り／時計回りに回転   |
| <b>位置調整</b>                      | 表示位置の調整         |

| キー                          | 操作内容                      |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>#. 拡大</b> / <b>*. 縮小</b> | 画像を拡大／縮小表示                |
| <b>前</b> / <b>次</b>         | 前／次の画像を再生                 |
| <b>登録</b>                   | 登録またはGPS情報の表示 (P.83)      |
| <b>メニュー</b>                 | データを選択したときのメニューを表示 (P.83) |

### ■ フォトを編集する

撮影したフォトにフレームやスタンプなどを貼り付けることができます。

プレビュー画面で **メニュー** ⇒ 「フォト編集」

以下の項目から選択します。


|        |  |   |
|--------|--|---|
| フレーム   | フレームの貼り付け (P.71)   |   |
| スタンプ   | ⇒ <b>スタンプを選択</b> ⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>位置調整</b> ⇒ <b>OK</b>                         |   |
| テキスト入力 | ⇒ <b>テキストを入力</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>文字色</b> を押して文字色を変更 ⇒ <b>位置調整</b> ⇒ <b>OK</b> |   |
| 画像効果   | 画像効果の付加 (P.73)   |   |
| 画像調整   | 明るさ調整  | ⇒ <b>暗く</b> / <b>明るく</b> で調整 ⇒ <b>OK</b><br>画像の明るさを11段階で調整  |
|        | ソフト／シャープネス調整   | ⇒ <b>ソフト</b> / <b>シャープ</b> で調整 ⇒ <b>OK</b><br>画像の輪郭を11段階で調整 |
| 回転     | ⇒ <b>&lt;90°</b> / <b>90°&gt;</b> で調整  |   |
| 元に戻す*  | ⇒ 「YES」または「NO」を選択 ⇒ <b>OK</b>  |   |

\*モニター画面で設定したフレーム (P.71) と日付スタンプ (P.71) は元に戻すことはできません。編集後、**保存**を押すとデータフォルダに保存されます。

#### ご注意

- ・撮影サイズが「0.3M」、「1M」(P.70) の画像は編集できません。
- ・JPEG形式以外の画像は編集できません。

フォト編集一覧画面

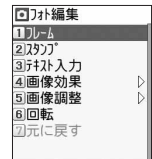



## 効果を付ける

画像にさまざまな効果を付けることができます。画像効果は以下から選択できます。

|       |           |     |      |       |
|-------|-----------|-----|------|-------|
| ぼっちゃり | センターフォーカス | 日焼け | セピア  | モザイク  |
| ぼっそり  | 魚眼レンズ     | 額縁  | モノクロ | 版画    |
| キラリ   | 美白        | 丸額縁 | 浮彫り  | ネガアート |





フォト編集一覧画面で  「画像効果」⇒画像効果を選択⇒

■「モザイク」以外を選択した場合

画像を確認⇒

■「モザイク」を選択した場合

以下の項目から選択します。
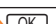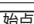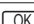
|      |  |
|------|--|
| 全部選択 | ⇒画像を確認⇒   |
| 範囲指定 | ⇒  でモザイクをかける範囲の始点を選択⇒  ⇒終点を選択⇒  ⇒  |

## ■フォトプレビュー画面のメニューを使う

プレビュー画面で 

以下の項目から選択します。選択できる項目は撮影サイズによって異なります。

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 撮り直し           | 撮り直し（撮影したフォトは破棄）                     |
| Eメール添付*1*2*3*4 | フォトデータ（500KB以下）を添付したEメールの新規作成（P.102） |
| GPS情報付加        | GPS情報の付加（P.67）                       |
| 絵日記へ登録*1       | フォトを絵日記に登録（P.191）                    |
| フォト編集          | フォトの編集（P.72）                         |
| 日付スタンプ         | 日付スタンプを貼り付け（P.71）                    |

\*1：絵日記、Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

\*2：フォトデータにGPS情報が含まれている場合は、フォトデータのみ付けるか、フォトデータとGPS情報を付けるかの選択画面が表示されます。

\*3：撮影サイズを「1M」（P.70）で撮影したフォトは、画像サイズを縮小してメール送信するかを選択画面と、撮影した画像サイズのフォトを保存するかを選択画面がそれぞれ表示されます。

\*4：ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。



## ムービーを撮影する

ムービー撮影は録画モードの設定（P.75）により、撮影終了時の操作手順が異なります。

待受画面で

1 ⇒ 「カメラ」を選択 ⇒ ⇒ 「ムービー」を選択 ⇒

■「標準S」、「標準M」、「高品質M」、「高品質L」の場合

2 ⇒ 録画開始 ⇒ または 最大録画時間経過で録画終了 ⇒ プレビュー画面で確認 ⇒

録画が終了するとプレビュー画面に移ります。

プレビュー画面で を押すと、録画したムービーが「ムービーフォルダ」に保存され、モニター画面に戻ります。

プレビュー画面で を押すと、ムービーデータが添付されたEメールの送信メール作成画面が表示されます。

保存しない場合は、 を押すとムービーデータを破棄しモニター画面に戻ります。

プレビュー画面



カメラ

■「長時間」の場合

2 ⇒ 録画開始 ⇒ または 最大録画時間経過で録画終了

自動的に「SDムービーフォルダ」（microSDカード挿入時）に保存されます。

ご注意

- ・録画の一時停止および一時停止の解除は、 / を押して操作します。一時停止中にキー操作をしないで1分経過すると録画を終了します。「長時間」の場合は、録画したムービーを保存し、終了します。
- ・シャッター音は通常着信音量で変更できます。ただし、通常着信音量の設定が「STEP UP」または「レベル3」以下の場合、シャッター音量は「レベル3」で鳴ります。

お知らせ

- ・録画したムービーはデータフォルダまたはmicroSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

| 録画モード           | 保存先                         | ファイル名                | 意味  |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 【標準S】           | データフォルダ<br>「ムービーフォルダ」       | S_YYMMDD_hhmm`XX.amc | S_：「標準S」のみ表示<br>Y：年、M：月、D：日<br>h：時、m：分、X：通し番号 |
| 【標準M】           |                             | YYMMDD_hhmm`XX.amc   |   |
| 【高品質M】 / 【高品質L】 |                             | YYMMDD_hhmm`XX.3gp   |   |
| 【長時間】           | microSDカード<br>「SDムービーフォルダ」* | YYMMDD_hhmm`XX.3g2   |   |

\*microSDカード未挿入時、またはmicroSDカードに空き容量がない場合は、データフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。

- ・録画モードを「標準S」、「標準M」、「高品質M」に設定中、モニター画面で を押すとモニター画面の表示サイズが切り替わります。
- ・録画中に着信などで中断した場合は、中断までのデータをバックアップ保存し、着信などの終了後、データを破棄するか選択します。「長時間」の場合は、自動的に保存されます。




## ■ムービーモニター画面のメニューを使う


モニター画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

モニター画面で 

以下の項目から選択します。選択できる操作は録画モードにより異なります。

|            |                              |   |
|------------|------------------------------|---|
| 録画モード設定    | 録画モードの切り替え (P.75)            |   |
| セルフタイマー    | セルフタイマー録画 (P.65)             |   |
| 撮影ライト      | 撮影ライトの設定／解除 (P.66)           |   |
| GPS情報付加*1  | GPS情報の付加 (P.67)              |   |
| 消音*2       | 音声なしで録画する設定 (1回録画して保存すると、解除) |   |
| ムービー設定     | 特殊効果                         | 特殊効果の付加 (P.65)  |
|            | ホワイトバランス                     | ホワイトバランスの選択 (P.66)  |
|            | 撮影補助ライン                      | 撮影補助のためのラインを、モニター画面に表示 (P.66)   |
|            | シャッター音                       | ⇒シャッター音を選択⇒  |
|            | フォルダ使用状況                     | データフォルダの使用状況を確認*3   |
| ムービーフォルダ*4 | ムービーフォルダの呼び出し                |   |

\*1：録画モードを「長時間」(P.75)に設定中は選択できません。

\*2：消音設定中は「消音解除」と表示されます。消音を設定すると、モニター画面に「」が表示されます。


\*3：microSDカード挿入時で、録画モードを「長時間」(P.75)に設定中は、「データフォルダ」または「microSD」から選択します。

\*4：給日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

### ご注意

- ・シャッター音を鳴らさないようにはできません。

### お知らせ




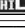
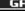
- ・シャッター音を選択し、を押すとシャッター音を確認できます。

## 録画モードを設定する

録画モードを5種類の中から選択します。各モードの詳細についてはP.62をご参照ください。

モニター画面のメニューで  **「録画モード設定」**

以下の項目から選択します。録画モードを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

|      |  |   |
|------|--|---|
| 標準S  | 画像サイズ (ドット) : 96×80 / 録画時間 : 最大15秒   |  |
| 標準M  | 画像サイズ (ドット) : 128×96 / 録画時間 : 最大15秒  |  |
| 高品質M | 画像サイズ (ドット) : 128×96 / 録画時間 : 最大15秒  |  |
| 高品質L | 画像サイズ (ドット) : 176×144 / 録画時間 : 最大15秒   |  |
| 長時間* | 画像サイズ (ドット) : 320×240 / 録画時間 : 最大300秒 (データフォルダ保存時)<br>最大900秒 (microSDカード保存時) |  |

\*Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

### お知らせ

- ・モニター画面で を押しても録画モードの切り替えができます。



# ●ムービーを再生／編集する

## ■プレビュー画面で再生する

保存する前のムービーを再生します。

プレビュー画面で **[X]メニュー** ⇒ **[I]** **「再生」** ⇒ **[I]** **「通常」** または **[2]** **「拡大」**\*

\*録画モードが「高品質L」のムービーは選択できません。

再生中は以下の操作ができます。

| キー                                      | 操作内容           |
|---|----------------|
| <b>[ ]</b> , <b>[5点]</b>                | 一時停止（一時停止中は再生） |
| <b>[&lt;]</b> / <b>[&gt;]</b>           | コマ戻し／コマ送り      |
| <b>[&lt;]</b> / <b>[&gt;]</b><br>(1秒以上) | 巻き戻し／早送り       |
| <b>[↑]</b>                              | 再生音量の調節        |

| キー          | 操作内容                |
|-------------|---------------------|
| <b>[0点]</b> | 操作ガイドを表示            |
| <b>[2点]</b> | スロー再生*（スロー再生中は通常再生） |
| <b>[田]</b>  | 前画面に戻る              |

\*スロー再生中は音が出ません。

再生画面



### お知らせ

- ・一時停止中の静止画は**[保存]**を押すと保存できます。静止画はデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

## ■ムービープレビュー画面のメニューを使う

プレビュー画面で **[X]メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は録画モードにより異なります。

|              |  |
|--------------|--|
| 再生           | 録画したムービーの再生（P.76）  |
| 撮り直し         | 撮り直し（録画したムービーは破棄）  |
| Eメール添付*1*2*3 | ムービーデータ（500KB以下）を添付したEメールの新規作成（P.102）  |
| GPS情報付加      | GPS情報の付加（P.67）   |
| 絵日記へ登録*1     | ムービーを絵日記に登録（P.191）   |
| ムービー編集       | アフレコ ⇒ <b>[開始]</b> ⇒ ムービーに合わせて録音 ⇒ <b>[終了]</b> または 録音時間経過 ⇒ <b>[完了]</b><br>ムービーに音声を録音（完了後プレビュー画面で <b>[保存]</b> で保存） |
|              | テロップ ムービーに文字を挿入（P.77）  |

\*1：絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は選択できません。

\*2：ムービーデータにGPS情報が含まれている場合は、ムービーデータのみ付けるか、ムービーデータとGPS情報を付けるかの選択画面が表示されます。

\*3：ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

### お知らせ

- ・アフレコ録音後、**[再生]**を押すとアフレコしたムービーが再生できます。
- ・アフレコ録音後、録音をやり直すには**[X]メニュー**を押して「やり直し」を選択します。
- ・アフレコが設定されているムービーの音声を削除するには、アフレコ編集集中に**[X]メニュー**を押して「音声削除」を選択します。



## ムービーにテロップを貼り付ける

録画したムービーにテロップ（文字情報）を挿入できます。1つのムービーに4つのテロップを挿入できます。

プレビュー画面で **メニュー** ⇒ **6** は MNO **「ムービー編集」** ⇒ **2** か ABC **「テロップ」** ⇒ **テロップを選択** ⇒ **編集** ⇒ **文字を入力** ⇒ **OK** ⇒ **完了**

完了後プレビュー画面に戻り、**保存**を押すとデータフォルダに保存されます。

テロップ編集画面



### ご注意

- ・ 時間は正確に入力してください。再生時間を超えたり、前後のテロップの時間との設定が合わない、自動修正します。

### お知らせ

- ・ テロップ編集画面では、テロップを選択後、**メニュー**を押すと以下の操作が行えます。

|              |   |
|--------------|---|
| 時間設定         | ⇒ <b>時刻</b> で表示時間を選択⇒時間を入力⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>完了</b>   |
| ハイパーリンクテキスト* | ⇒ハイパーリンクを設定する文字の始点を選択⇒ <b>始点</b> ⇒終点を選択⇒ <b>終点</b> ⇒「電話番号」、「メールアドレス」、「URL」から選択⇒ <b>選択</b> ⇒電話番号/Eメールアドレス/URLを入力⇒ <b>OK</b><br>テロップから電話発信、Eメール作成、URL接続ができるように設定（ハイパーリンク） |
| 文字色設定        | ⇒テロップを選択⇒ <b>文字色</b> を押して文字色を変更⇒ <b>完了</b>  |
| 背景色設定        | ⇒ <b>背景色</b> を押して背景色を変更⇒ <b>完了</b>  |
| 再生           | 編集したテロップが表示された状態で再生   |
| テロップ全削除      | ⇒ <b>「YES」</b> を選択⇒ <b>OK</b>   |

\*すでにハイパーリンクが設定されている場合は、確認画面が表示されます。

- ・ ハイパーリンクに設定された文字は、テロップが表示された状態で再生したときに下線が表示されます。
- ・ ムービー再生中のテロップがハイパーリンク設定されていると、**■**を押して電話発信やEメール作成、URL接続が行えます（P.35）。



# データフォルダ／microSDカード

## ● データフォルダ／microSDカードについて

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、外部接続機器からの受信などによるデータは、データの種別に合わせたフォルダに保存されます。データフォルダ内のデータは、A5526Kのさまざまな機能に設定できるほか、Eメールで送信したり、パソコンに送信したりできます。

また、microSDカードにはプリントや印刷時に便利な設定ができるフォトデータや、パソコンで使用するデータ、アドレス帳などのバックアップデータを保存できます。

データフォルダとmicroSDカードに保存できるデータの量には限りがあります。データの保存件数もしくは保存容量が上限に達した時点で、それ以上の保存はできなくなります（microSDカードに保存できるデータの件数、容量は、使用するmicroSDカードによって異なります）。

本書では「microSD™メモリカード」（市販品）を「microSDカード」と記載しています。

| データフォルダ | 最大保存件数：1000件 | 最大保存容量：約18MB |
|---------|--------------|--------------|
|---------|--------------|--------------|

当社基準において動作確認した、microSDカードは下記のとおりです。下記以外のmicroSDカードの動作確認につきましては、各microSDカードの発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。なお、動作確認の最新情報につきましては、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

| 容量<br>発売元 | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
|-----------|------|-------|-------|-------|-----|-----|
| SanDisk   | —    | ○     | ○     | ○     | ○   | —   |
| アドテック     | —    | ○     | ○     | ○     | ○   | —   |
| 東芝        | —    | —     | ○     | ○     | ○   | —   |
| パツファロー    | —    | ○     | ○     | ○     | ○   | ○   |
| Panasonic | ○    | ○     | ○     | —     | —   | —   |



microSDカード  
(実物大)

※「○」：動作確認済み 2007年4月現在

・A5526Kでは、2007年4月現在販売されている、microSDカードで動作確認を行っています。

### ご注意

- ・microSDカードで多くのデータを操作する場合、時間がかかることがあります。
- ・お買い上げ時には、microSDカードのソケットには、保護カードが入っています。microSDカードをご利用の際には、保護カードを取りはずしてmicroSDカードを取り付けてください（P.9）。
- ・microSDカードおよび保護カードは、小さなお子様の手の届かないところで保管／使用してください。間違えて飲み込むと、窒息するおそれがあります。
















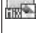


























## ■ 保存できるデータの種類

お買い上げ時は、全データ表示、ユーザーフォルダの各フォルダが表示されます。その他のフォルダは該当データが保存されているときに表示されます。

| フォルダ     | 表示されるデータとアイコン | 拡張子   | 登録できる機能   |
|----------|---------------|---|---|
| 全データ表示   | すべてのデータ       | —   | —   |
| ユーザーフォルダ | フォルダ1~9       | 移動したデータ   | —   |
|          | プライベート        | 他人に知られたくないデータ                                       | —   |
| ムービーフォルダ | サブフォルダ        | A5526Kで録画したムービー（標準S/Mモードまたは高品質M/Lモード） <sup>*1</sup> | .amc、.3gp、.3g2  |
|          |               | A5526Kで録画したムービー（長時間モード） <sup>*1</sup>               | 通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、通常着信画面、アラーム画像、メール送信中画面、アドレス帳画像、絵日記画像、バタメ |
| フォトフォルダ  | サブフォルダ        | A5526Kで撮影したフォト（0.3M/1M） <sup>*2</sup>               | .jpg  |
|          |               | A5526Kで撮影したフォト                                      | 待受画面、通常着信画面、アラーム画像、メール送信中画面、アドレス帳画像、絵日記画像、バタメ                           |
| ボイスフォルダ  |               | A5526Kで録音したボイス                                      | .acp  |
|          |               |   | 通常着信音、Eメール受信音、お知らせ受信音、Cメール受信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、バタメ              |



















データフォルダ

| フォルダ  | 表示されるデータとアイコン  | 拡張子  | 登録できる機能  |  |
|---|--|--|--|--|
|  EZムービー   | ムービー*3   |  .amc、.3g2、.3gp        | ムービーフォルダと同じ  |  |
|  サウンド    | 着うた®*3   |  .3g2、.3gp            | ボイスフォルダと同じ   |  |
|   | メロディ   |  .mmf                 |  |  |
|   | アニメ&メロディ   |  .mmf                 | 通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、通常着信画面、アラーム画像、メール送信中画面、アドレス帳画像、ベタメモ                               |  |
|   | 着Flash（アニメ）  |  .swf                 | 通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム   |  |
|  ボイス     | ボイス*3  |  .qcp、.hvs、.3g2、.3gp  | ボイスフォルダと同じ<br>（.3g2、.3gpはベタメモのみ）   |  |
|  グラフィック  | ピクチャ   |  .jpg、.jpeg、.gif、.png | フォトフォルダと同じ   |  |
|   | アニメ  |  .mmf、.gif            | 待受画面、通常着信画面、アラーム画像、メール送信中画面、アドレス帳画像、ベタメモ   |  |
|   | Flash®   |  .swf                 | 待受画面   |  |
|  カラオケ    | カラオケ   |  .mmf                 | ベタメモ   |  |
|  フォトミキサー |  テンプレート | フォトミキサーテンプレート  |  .m3f、.mqf、.mmf | —  |
|   |  コレクション | フォトミキサー（アニメ&メロディ）  |  .m3f、.mqf、.mmf | 通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、ベタメモ      |
|   |  | フォトミキサー（アニメ）   |  .m3f、.mqf、.mmf | 待受画面、通常着信画面、アドレス帳画像、アラーム画像、メール送信中画面、ベタメモ |
|  メニュー    | メニュー   |  .swf                 | メインメニュー  |  |
|  フレーム    | フレーム   |  .png                 | —  |  |
|  スタンプ    | スタンプ   |  .png                 | —  |  |
|  辞書     | 辞書   |  .dic                | オプション辞書  |  |
|  PIM情報 | アドレスカード  |  .vcf               | アドレス帳  |  |
|   | スケジュールカード  |  .vcs、.jcs          | スケジュール   |  |
|   | タスクカード   |  .vcs、.jcs          | タスクリスト   |  |
|   | 絵日記カード   |  .vcs、.jcs          | 絵日記  |  |
|   | スケジュールカード、タスクカード混在   |  .vcs、.jcs          | カレンダー  |  |
|   | スケジュールカード、絵日記カード混在   |  .vcs、.jcs          | スケジュール、絵日記   |  |
|   | タスクカード、絵日記カード混在  |  .vcs、.jcs          | タスクリスト、絵日記   |  |
|   | スケジュールカード、タスクカード、絵日記カード混在  |  .vcs、.jcs          | カレンダー、絵日記  |  |
|  テキスト  | テキスト   |  .mmf、.txt          | ベタメモ   |  |
|  災害時ナビ | 災害時ナビデータ   |  .tar               | —  |  |

データフォルダ



| フォルダ       |   | 表示されるデータとアイコン  |                   | 拡張子  | 登録できる機能        |   |
|------------|---|--|-------------------|--|----------------|---|
| データフォルダ    |  Eメール     |  受信ボックス (青)              | 受信メール             | .vmg   | —              |   |
|            |   |  送信ボックス (緑)             | 送信メール             | .vmg   | —              |   |
|            |  不明なファイル |  | 上記以外のファイル         |   | —              | — |
| microSDカード | データフォルダ (SD)  |  デジカメフォルダ               | ピクチャ (DCF準拠)      | .jpg   | —              |   |
|            |   |  ユーザーフォルダ (SD) (01~100) | 移動したデータ           | —  | —              |   |
|            |   | その他のフォルダ   | データフォルダのフォルダ構成と同じ | —  | —              |   |
|            | メールフォルダ   |  受信ボックス (青)             | メール (vMessage)    |   | .vmg           | — |
|            |   |  送信ボックス (緑)             |                   |  |                |   |
|            | PCフォルダ  |  | パソコンで使用するフォルダやデータ | <br> | —              | — |
|            | バックアップ  | アドレスカード  |                   |   | .vcf、.vcs、.vbm | — |
| スケジュールカード  |   |                         |                   |  |                |   |
| タスクカード     |   |                         |                   |  |                |   |
| お気に入りリスト   |   |                         |                   |  |                |   |

\*1: 「長時間」ムービーを登録できるのは、絵日記画像、ペタメモのみです。また、「消音」で録画したムービーは通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラームには登録できません。

\*2: フォト (0.3M/1M) を登録できるのは待受画面、絵日記画像、ペタメモのみです。

\*3: 再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限があるデータを登録できるのは、ペタメモのみです。また、再生制限があるデータは登録時に確認画面が表示されます。その他のデータでも場合により登録できない機能があります。

#### ご注意

- 著作権保護のあるデータは各機能へ登録できない場合があります。また、赤外線通信、Eメールへの添付や編集、microSDカードやパソコンへの送信／コピー／移動などはできません。
- データフォルダからmicroSDカードにコピー／移動すると、ファイル名が変わることがあります。
- 再生専用のデータは、ペタメモにのみ登録できます。
- PCフォルダのデータは直接再生できません。
- パソコンなどで加工したデータは、再生できない場合があります。
- A5526Kでファイル変換したデータは、別のau電話で使用できない場合があります。
- フォトミキサーのデータは、再生のみに対応しています。編集、作成はできません。

#### お知らせ

- フォルダリスト画面でサブフォルダがある場合は、右側に「<>」が表示されます。フォルダ内にデータがある場合は件数が表示されます。
- プライベートフォルダを使用する場合はロックNo.の入力が必要です。
- プライベートフォルダ内のデータは、「全データ表示」では表示されません。
- 「全データ表示」以外のフォルダの件数表示は999件までの表示となります。



## ● データを再生する

待受画面で **□⇒「データフォルダ」を選択⇒[選択]（または「microSD」を選択⇒[選択]⇒[I]「データフォルダ（SD）」⇒フォルダを選択⇒[選択]⇒データを選択⇒[再生]**

### ご注意

- データによっては、再生時にバイブレータの振動や、着信ランプの点灯を行いますが、振動のしかたなどは通常と異なる場合があります。
- microSDカード挿入時にフォルダリスト／データリスト画面で **[データフォルダ]** ／ **[microSD]** を押すと、データフォルダとmicroSDカードの切り替えができます。
- サムネイル表示や画像データを表示する場合、データ量によっては表示に時間がかかります。

サムネイル表示画面



リスト表示画面



## ■ データの再生について

データ再生中には、主に以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。利用可能な操作は **[0.5]** を押して操作ガイドをご確認ください。

|  |                      |  |                             |
|--|----------------------|--|-----------------------------|
|  | 表示位置の調節              |  | 全画面表示／通常表示の切り替え、曲の初めから再生    |
|  | 音量を上げる／下げる、カーソル位置を移動 |  | スロー再生／通常再生の切り替え、繰り返し再生      |
|  | コマ戻し／コマ送り、リプレイ／次のシーン |  | 一時停止／再生の再開、画面下部のガイド表示切り替え   |
|  | 前のシーンを再生             |  | 反時計回りに回転                    |
|  | 巻戻し／早送り、データのはじめから再生  |  | 時計回りに回転                     |
|  | 一時停止／再生の再開など         |  | 通常表示／拡大表示（動画再生時）ページ戻し／ページ送り |
|  | 前／次データの再生            |  | EZナビの起動、音量を下げるなど            |
|  | 一時停止／再生の終了           |  | メニュー表示、音量を上げるなど             |
|  | 操作ガイドの表示／非表示         |  |                             |

### お知らせ




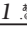

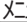
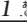
- ムービーデータによっては、一時停止中に **[保存]** を押して表示中の画像を静止画として保存できます。保存されたデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。
- ハイパーリンクがある場合は、**■** を押して電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたりできます。
- データによっては、音と画像がずれることがあります。



## ● データを機能に登録する

登録できる機能はデータの種類により異なります (P.78)。



### ■ データフォルダ／microSDカードから登録する機能を選択する

待受画面で  ⇒ 「データフォルダ」を選択 ⇒  (または「microSD」を選択 ⇒  ⇒  「データフォルダ (SD)」) ⇒ フォルダを選択 ⇒  ⇒ データを選択 ⇒  ⇒  「登録」 ⇒ 機能に登録する

#### ご注意

- ・ microSDカードから各機能へ直接登録できない場合は、本体にデータを移動して登録するかどうかの確認画面が表示されます。データを移動してから登録を行ってください。

#### お知らせ

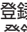- ・ 再生中の  からでも登録できます。また、データによってはデータ再生中に  を押しても、機能へ登録できます。
- ・ リスト表示画面では、登録したデータアイコンに緑色のマークが表示されます。

## ● フォルダを選択したときのメニューを使う

待受画面で  ⇒ 「データフォルダ」を選択 ⇒  (または「microSD」を選択 ⇒  ⇒  「データフォルダ (SD)」) ⇒ フォルダを選択 ⇒ 

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するフォルダにより異なります。

|           |   |                 |              |
|-----------|---|-----------------|--------------|
| オートプレイ    | データを自動的に連続再生  |                 |              |
| オートプレイ設定  | 再生方法  | 通常再生            | データリストの順番で再生 |
|           |   | ランダム再生          | ランダムに再生      |
|           | 切り替え時間  | 早い              | 約3秒間隔で再生     |
|           |   | 普通              | 約5秒間隔で再生     |
|           |   | 遅い              | 約10秒間隔で再生    |
| フォルダ名編集   | ⇒フォルダ名を入力⇒ <input type="button" value="OK"/><br>「ユーザーフォルダ」(フォルダ1～9) *1のフォルダ名を編集               |                 |              |
| フォルダ使用状況  | 使用容量（データフォルダ、EZアプリ、合計）、メモリ使用率、使用容量グラフ等の表示   |                 |              |
| サブフォルダ設定  | 日付別フォルダ表示   | 日付ごとのフォルダに分けて表示 |              |
|           | 月別フォルダ表示  | 月ごとのフォルダに分けて表示  |              |
|           | 年別フォルダ表示  | 年ごとのフォルダに分けて表示  |              |
|           | フォルダ表示なし  | フォルダ分けせずデータを表示  |              |
| 全件削除      | データをすべて削除（P.34）   |                 |              |
| フォルダ内全件削除 | フォルダ内のデータをすべて削除（P.34）   |                 |              |
| フォルダ作成    | ユーザーフォルダ（SD）、「SD受信ボックス」内に新しくサブフォルダを作成   |                 |              |
| フォルダ削除    | ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> *2 |                 |              |

\*1: microSDカードの場合は、フォルダ01～100

\*2: フォルダにデータが登録されている場合は、データ削除の確認画面が表示されます。

#### ご注意




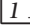


- ・ 「サブフォルダ設定」は「ムービーフォルダ」と「フォトフォルダ」のみ選択できます。
- ・ 「フォルダ作成」と「フォルダ削除」は「ユーザーフォルダ (SD)」、「SD受信ボックス」で選択できます。



## お知らせ

- ・「フォルダ作成」で作成したサブフォルダの名称は、「フォルダXX」(XXは空き番号を付与)となります。また、すでに100件のサブフォルダがある場合は、フォルダを作成できません。
- ・機能に登録しているデータを削除しようとすると、確認画面が表示されます。削除を行うと、登録が解除され、その機能はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、複数着信（受信）音（P.50）、複数枚表示（P.55）に設定しているデータをすべて削除した場合は、固定着信（受信）音、固定表示に切り替わります。
- ・「全件削除」は「全データ表示」フォルダを選択した場合のみ選択できます。

## ● データを選択／再生したときのメニューを使う

待受画面で  ⇒ 「データフォルダ」を選択⇒ （または「microSD」を選択⇒  ⇒  「データフォルダ（SD）」⇒ フォルダを選択⇒  ⇒ データを選択⇒ 


または

データ再生中に 

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するデータ、フォルダにより異なります。

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 登録                   | データを各機能に登録（P.82）  |   |
| 移動*1                 | 1件移動  | ⇒「YES」を選択⇒  ⇒ 移動先のフォルダを選択*2⇒    |
|                      | 選択移動  | ⇒ 移動するデータを選択⇒  *3を繰り返す⇒  ⇒ 「YES」を選択⇒  ⇒ 移動先のフォルダを選択*2⇒  |
|                      | フォルダ内全件移動   | ⇒「YES」を選択⇒  ⇒ 移動先のフォルダを選択⇒    |
| microSDへコピー／本体へコピー*1 | 1件コピー   | ⇒「YES」を選択⇒  *4   |
|                      | 選択コピー   | ⇒ コピーするデータを選択⇒  *2を繰り返す⇒  ⇒ 「YES」を選択⇒  *4  |
|                      | フォルダ内全件コピー  | ⇒「YES」を選択⇒  *4   |
| microSDへ移動／本体へ移動*1   | 1件移動  | ⇒「YES」を選択⇒  *4   |
|                      | 選択移動  | ⇒ 移動するデータを選択⇒  *2を繰り返す⇒  ⇒ 「YES」を選択⇒  *4   |
|                      | フォルダ内全件移動   | ⇒「YES」を選択⇒  *4   |
| Eメール添付               | データを添付したEメールの新規作成（P.102）  |   |
| タイトル編集               | ⇒ タイトルを入力⇒   |   |
| 赤外線送信                | 選択したデータを赤外線通信に対応した機器へ送信（P.177）  |   |
| ムービーメール変換            | 「長時間」ムービーのサイズを変更（P.86）  |   |
| フォトサイズ変更             | 切り出し  | フォトを切り出し（P.85）  |
|                      | リサイズ  | フォトをリサイズ（P.85）  |
| ムービー編集               | アフレコ  | ⇒「コピーして編集」または「直接編集」を選択⇒ <br>ムービーに音声を録音（P.76）   |
|                      | テロップ  | ⇒「コピーして編集」または「直接編集」を選択⇒ <br>ムービーに文字を挿入（P.77）   |
|                      | ベストシーンセレクト  | 「長時間」ムービーの一部を切り出し（P.86）   |
| フォト編集                | ⇒「コピーして編集」または「直接編集」を選択⇒  ⇒ <br>フォトの編集（P.72） |   |



|           |  |  |
|-----------|--|--|
| GPS情報     | GPS情報の編集 (P.87)  |  |
| サイトへ接続    | 選択したデータにURLへの接続機能がある場合、そのサイトへ接続  |  |
| サムネイル表示設定 | ⇒「サムネイル表示 (大)」(3×3枚)、「サムネイル表示 (小)」(4×4枚)、「リスト表示」から選択⇒ <input type="button" value="OK"/>  |  |
| 並び替え／検索   | 日付順  | 日付順に表示   |
|           | 名前順  | タイトル順に表示   |
|           | データサイズ順  | データサイズの大きい順に表示   |
|           | 検索   | ⇒検索するタイトルに含まれる文字を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> |
| 音量調整*5    | ⇒  で音量を調節⇒ <input type="button" value="OK"/><br>再生中のFlash®データの音量を変更 |  |
| クオリティ変更*5 | ⇒「high」、「medium」、「low」から選択⇒ <input type="button" value="OK"/><br>再生中のFlash®データのクオリティを変更  |  |
| 詳細情報      | データの詳細を表示 (P.87)   |  |
| 削除*1      | ⇒「1件削除」、「選択削除」、「フォルダ内全件削除」、「期限切れ削除」、「全件削除」から選択*6⇒ <input type="button" value="選択"/><br>データの削除 (P.34)   |  |

\*1：再生中は、再生中データ1件に対して行います。

\*2：一度「ユーザーフォルダ」に移動したデータを再度移動する場合、移動先フォルダ選択時に「元フォルダに戻す」を選択すると、データを移動前のフォルダに戻すことができます。

\*3：選択を解除するには「解除」を押します。

\*4：「microSDへ移動」または「microSDへコピー」を選択した場合、コピー先／移動先のフォルダを選択し、を押す操作が必要です。

\*5：データ再生中のみ表示されます。

\*6：microSDカードの場合は、「1件削除」、「選択削除」、「フォルダ内全件削除」から選択します。

#### ご注意

・タイトルには、絵文字と特定の半角記号 (< > : ; ¥ " / ? \* | , .) は使えません。

#### お知らせ

- ・機能に登録しているデータ microSDカードへ移動／削除しようとすると、確認画面が表示されます。microSDカードへ移動／削除を行うと登録が解除され、その機能はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、複数着信 (受信) 音 (P.50)、複数枚表示 (P.55) に設定しているデータをすべて microSDカードに移動／削除した場合は、固定着信 (受信) 音、固定表示に切り替わります。
- ・GPS情報を含んだデータを選択して「Eメール添付」を行った場合は、「データのみ」、「GPS情報のみ」、「データ+GPS情報」から選択します。
- ・microSDカードの「デジカメフォルダ」を選択している場合は、「リスト表示」は表示されません。
- ・「名前順」の並び替えは、以下の規則で行います。
  - 記号→数字→アルファベット→ひらがな→カタカナの順
  - 同じ記号や数字、アルファベットの場合、半角→全角、大文字→小文字の順
  - 同じカタカナの場合は全角→半角の順
- ・並び替え／検索は、他の画面を表示すると、「日付順」に戻ります。
- ・検索は、検索した文字を含むタイトルを検索結果で表示します。



## ■フォトのサイズを変更する

フォトの特定の部分を切り出したり、フォト全体の大きさを変更したりします。

### ご注意

- ・ パソコンなどで加工したデータは再生できない場合があります。

### フォトを切り出す

#### データメニューで

- 1 「フォトサイズ変更」を選択⇒⇒「切り出し」⇒「コピーして編集」または「直接編集」






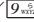
以下の項目から選択します。

|      |                       |
|------|-----------------------|
| ケータイ | ケータイサイズ（120×160）に切り出し |
| 壁紙   | 壁紙サイズ（240×320）に切り出し   |

- 2 で切り出す範囲を調節⇒

#### お知らせ

- ・ 切り出し範囲の選択中は、以下の操作ができます。

| キー  | 操作内容       |
|---|------------|
|    | 切り出し位置の調節  |
|  ／  | 画像の縮小／拡大表示 |
|    | 画像の全画面表示   |
|  ／  | 画像の左回転／右回転 |

### フォトをリサイズ（縮小）する

#### データメニューで

- 1 「フォトサイズ変更」を選択⇒⇒「リサイズ」⇒「コピーして編集」または「直接編集」

以下の項目から選択します。

|      |              |
|------|--------------|
| ケータイ | ケータイサイズにリサイズ |
| 壁紙   | 壁紙サイズにリサイズ   |

- 2 



## ■「長時間」ムービーのサイズを変更する

「長時間」ムービーを切り出して変換を行い、相手の方の携帯電話に合ったサイズで15秒以内のムービーに変更します。


データメニューで



### 1 「ムービーメール変換」を選択⇒⇒「コピーして編集」または 「直接編集」

以下の項目から選択します。

|              |               |
|--------------|---------------|
| 標準S：96×80    | 「標準S」ムービーに変換  |
| 標準M：128×96   | 「標準M」ムービーに変換  |
| 高品質M：128×96  | 「高品質M」ムービーに変換 |
| 高品質L：176×144 | 「高品質L」ムービーに変換 |

### 2 \*⇒切り出したいシーンで⇒終了したいシーンでまたは ムービー終了（最大15秒）⇒

ムービー変換後、を押すとサイズ変更したムービーが再生されます。

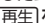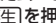\*ムービーの先頭から切り出したい場合は、を押さずにを押すと、ムービー切り出しを開始します。

お知らせ

- ・ムービー変換中に/ を押すと、再生を一時停止／再開できます。
- ・ムービー変換後にを押すと、「やり直し」または「保存せずに終了」を選択できます。

## ■「長時間」ムービーを編集する

「長時間」で撮影したムービーの編集をします。編集するムービーによって、編集時間がかかる場合があります。

### 「長時間」ムービーを切り出す（ベストシーンセレクト）

「長時間」で撮影したムービーのお好きなシーンを切り出すことができます。

データメニューで




### 1 「ムービー編集」を選択⇒⇒「ベストシーンセレクト」⇒ 「コピーして編集」または「直接編集」

### 2 \*⇒切り出したいシーンで⇒終了したいシーンでまたは ムービー終了⇒

ムービー切り出し後、を押すと切り出したムービーが再生されます。

\*ムービーの先頭から切り出したい場合は、を押さずにを押すと、切り出しを開始します。

お知らせ

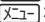- ・ムービー切り出し中に/ を押すと、再生を一時停止／再開できます。
- ・ムービー切り出し後にを押すと、「続けて編集」、「やり直し」、「保存せずに終了」から選択できます。



## ■GPS情報を編集する

GPS情報を利用して地図の表示や経路検索ができます。また、新たにGPS情報を付加することもできます。

### データのGPS情報を利用する

#### データメニューで「GPS情報」を選択⇒

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

|           |   |
|-----------|---|
| 地図表示      | 選択したデータに付加されたGPS情報の地図を表示  |
| ここへ行く     | 現在地から選択したデータに付加されたGPS情報の場所までの経路を検索  |
| Myスポットへ登録 | 選択したデータのGPS情報をMyスポットに登録 (P.153)   |
| 更新        | 選択したデータのGPS情報を更新  |
| 詳細情報      | 選択したデータのGPS情報を詳しく表示   |
| 削除        | ⇒ <input type="button" value="YES"/> を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> |

### データにGPS情報を付加する

#### データメニューで「GPS情報」を選択⇒

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

|            |  |
|------------|--|
| 現在地        | ⇒ <input type="button" value="登録"/>  |
| 新規スポットの検索  | EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力   |
| アドレス帳呼出    | ⇒ <input type="button" value="アドレス帳を選択"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/>  |
| Myスポット呼出   | ⇒ <input type="button" value="Myスポットを選択"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> |
| データフォルダ呼出* | ⇒ <input type="button" value="データを選択"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/>    |
| プロフィール呼出   | ⇒ <input type="button" value="OK"/>  |
| 地図で修正      | EZナビウォークで地図を修正   |

\*microSDカードの場合のみ表示されます。

#### お知らせ

- ・ 現在地のGPS情報を取得後  を押すと現在地のGPS情報を再取得します。  を押すと地図上で修正できます。

## ■データの詳細を確認する

#### データメニューで「詳細情報」を選択⇒

詳細情報の内容は以下のとおりです。表示される項目は選択するデータにより異なります。

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| コンテンツアイコン   | 作詞            | 再生制限          |
| タイトル／データ種別  | 作曲            | 添付不可*1        |
| 保存日         | 編曲            | 転送不可*2        |
| 登録状況        | 管理団体名         | 編集可否*3        |
| ファイル名       | 管理情報          | microSD保存不可*4 |
| 撮影日時        | ムービー録画モード     | GPS編集不可*5     |
| ファイルサイズ     | 再生時間          | GPS情報*6       |
| 著作権情報 (権利者) | 著作権保護         |               |
| アーティスト名     | コンテンツ作者 (販売元) |               |

\*1: Eメール添付不可の場合にのみ表示します。

\*2: データ転送不可の場合にのみ表示します。

\*3: ムービー編集が不可の場合に、「アフレコ不可」、「テロップ不可」、「ベストシーンセレクト不可」を表示します。

\*4: microSDカードに保存不可の場合にのみ表示します。

\*5: GPS情報編集不可の場合にのみ表示します。

\*6: GPS情報ありの場合には、確認レベルを表示します。



## ● DPOFプリントを設定／解除する


DPOFプリントとは、microSDカードのデジカメフォルダの画像データをDPOF対応プリンタやプリント取扱店でプリントする際に使用する設定です。

プリントする画像や枚数の指定、日付の印字指定などの簡単な設定ができます。ご使用のプリンタ、プリント取扱店がDPOFサービスに対応しているかご確認ください。DPOFについては、お使いのDPOF対応プリンタの取扱説明書も合わせてお読みください。


待受画面で  ⇒ 「microSD」を選択⇒  ⇒

5  「DPOFプリント」

以下の項目から選択します。

|              |   |
|--------------|---|
| スタンダードプリント設定 | プリントしたい画像の指定、プリント枚数、日付印字のあり／なしを設定 (P.88)  |
| インデックスプリント設定 | データのリストをプリントするかどうかの設定 (P.88)  |
| プリント設定削除     | ⇒ 「YES」を選択⇒  |



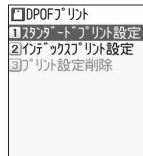





DPOFプリント  
メニュー画面





### ■ スタンダードプリント設定する

DPOFプリントメニュー画面で


■ 画像を選択してDPOF設定する場合

- 1  「スタンダードプリント設定」⇒  「選択画像」
- 2 プリント設定する画像を選択⇒  ⇒ プリント枚数 (001～999枚) を入力⇒  ⇒  「日付印字あり」または  「日付印字なし」
- 3 手順2を繰り返す⇒  ⇒ プリント枚数を確認⇒ 

■ すべての画像にDPOF設定する場合

- 1  「スタンダードプリント設定」⇒  「全画像」
- 2 プリント枚数 (001～999枚) を入力⇒  ⇒  「日付印字あり」または  「日付印字なし」⇒ プリント枚数を確認⇒ 

お知らせ

- ・すでにDPOF設定している場合は、現在の設定を読み込むかの確認画面が表示されます。現在の設定を破棄し、新たにDPOF設定を行うときは「NO」を選択してください。
- ・スタンダードプリント設定したデータのサムネイル画像には、「」が表示されます。

### ■ インデックスプリント設定する

DPOFプリントメニュー画面で


■ 画像を選択してDPOF設定する場合

- 2  「インデックスプリント設定」⇒  「選択画像」⇒ プリント設定する画像を選択⇒  ⇒  ⇒ プリント部数 (001～999部) を入力⇒ 

■ すべての画像にDPOF設定する場合

- 2  「インデックスプリント設定」⇒  「全画像」⇒ プリント部数 (001～999部) を入力⇒ 

お知らせ

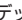- ・すでにDPOFを設定している場合は、現在の設定を読み込むかの確認画面が表示されます。現在の設定を破棄し、新たにDPOF設定を行うときは「NO」を選択してください。
- ・インデックスプリント設定したデータのサムネイル画像には、「」が表示されます。




## ● データのバックアップを利用する

microSDカードのバックアップ機能を利用して、アドレス帳やスケジュール、タスクリスト、お気に入りリストをバックアップしておくことができます（各項目につき1000件まで）。バックアップしておいたデータは、データを紛失したときなどに再度呼び出して登録することができます。

待受画面で **■** ⇒ 「microSD」 を選択 ⇒ **選択** ⇒ **4** た GHI 「バックアップ」

バックアップ  
選択画面

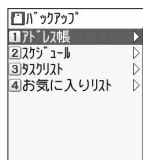

### ■ バックアップファイルを作成する

バックアップ選択画面で **1** あ .@ 「アドレス帳」、**2** か ABC 「スケジュール」、**3** さ DEF 「タスクリスト」、**4** た GHI 「お気に入りリスト」 から選択 ⇒ **1** あ .@ 「バックアップ保存」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ **OK** ⇒ **1** あ .@ 「YES」

#### お知らせ

- ・ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストに登録していない場合は、バックアップファイルを作成できません。
- ・ 画像がリンクされた内容の場合は画像保存の確認画面が表示されます。ただし、著作権保護ありの画像は保存できません。

### ■ バックアップファイルを読み込む

バックアップ選択画面で **1** あ .@ 「アドレス帳」、**2** か ABC 「スケジュール」、**3** さ DEF 「タスクリスト」、**4** た GHI 「お気に入りリスト」 から選択 ⇒ **2** か ABC 「バックアップ読み込み」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ **OK** ⇒ 読み込むバックアップデータを選択 ⇒ **OK**

#### お知らせ

- ・ 読み込む項目の内容が1件でも登録されている場合は、既存データ削除の確認画面が表示されます。
- ・ 読み込む内容に多くの画像がリンクされていると、画像が登録できない場合があります。

### ■ バックアップファイルを削除する

バックアップ選択画面で **1** あ .@ 「アドレス帳」、**2** か ABC 「スケジュール」、**3** さ DEF 「タスクリスト」、**4** た GHI 「お気に入りリスト」 から選択 ⇒ **3** さ DEF 「バックアップ削除」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ **OK** ⇒ **1** あ .@ 「1件削除」または **2** か ABC 「全件削除」

削除操作についてはP.34をご参照ください。



## ● microSDカードメニューを使う

microSDカードメニューでは、microSDカードの使用状況を確認したり、microSDカードを初期化したりできます。

待受画面で **□** ⇒ **「microSD」** を選択 ⇒ **選択** ⇒ **Xメニュー**

以下の項目から選択します。

|             |  |
|-------------|--|
| microSD使用状況 | microSDカードの容量、使用量、空き容量、使用量グラフの表示               |
| 初期化         | ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ <b>OK</b> ⇒ 「YES」を選択 ⇒ <b>OK</b> |

## ● 空き容量が足りなくなったとき

データを保存したり、EZアプリをダウンロードするときに、データフォルダの空き容量が足りなくなるか保存件数が最大保存件数を超えた場合、警告メッセージが表示されます。このとき、新しいデータが保存できる容量または件数まで、不要なデータを削除、またはmicroSDカードへ移動することができます。

データ保存時の警告メッセージで **1** **削除** または **2** **microSDへ移動**

■ **1** **削除** を選択した場合

以下の項目から選択します。選択できる項目は、場合により異なります。

|         |  |  |
|---------|--|--|
| データフォルダ | 1件削除   | ⇒ 削除するデータを選択 ⇒ <b>削除</b> ⇒ 「YES」を選択 ⇒ <b>OK</b>                          |
|         | 選択削除   | ⇒ 削除するデータを選択 ⇒ <b>選択</b> *を繰り返す ⇒ <b>確定</b> ⇒ 「YES」を選択 ⇒ <b>OK</b>       |
|         | フォルダ内全件削除  | ⇒ 削除するフォルダを選択 ⇒ <b>削除</b> ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ <b>OK</b> ⇒ 「YES」を選択 ⇒ <b>OK</b> |
|         | 期限切れ削除   | ⇒ 削除するフォルダを選択 ⇒ <b>削除</b><br>データフォルダ内または選択しているフォルダ内の期限切れデータをすべて削除        |
| EZアプリ   | ⇒ 削除するEZアプリを選択 ⇒ <b>削除</b> ⇒ <b>はい</b> ⇒ <b>OK</b> |  |

\*選択を解除するには **解除** を押します。

■ **2** **microSDへ移動** を選択した場合

以下の項目から選択します。

|         |           |   |
|---------|-----------|---|
| データフォルダ | 1件移動      | ⇒ 移動するデータを選択 ⇒ <b>移動</b> ⇒ 「YES」を選択 ⇒ <b>OK</b> ⇒ 移動先を選択 ⇒ <b>OK</b>                          |
|         | 選択移動      | ⇒ 移動するデータを選択 ⇒ <b>選択</b> *を繰り返す ⇒ <b>確定</b> ⇒ 「YES」を選択 ⇒ <b>OK</b> ⇒ 移動先を選択 ⇒ <b>OK</b>       |
|         | フォルダ内全件移動 | ⇒ 移動するフォルダを選択 ⇒ <b>移動</b> ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ <b>OK</b> ⇒ 「YES」を選択 ⇒ <b>OK</b> ⇒ 移動先を選択 ⇒ <b>OK</b> |

\*選択を解除するには **解除** を押します。


### お知らせ

- ・ microSDカードの空き容量が足りなくなったときは、データを削除する確認画面が表示されます。
- ・ データによっては、データ削除／移動画面で **Xメニュー** を押すと、「再生」、「サムネイル表示設定」、「並び替え／検索」、「詳細情報」から選択できます。



## ● microSDカードのフォルダ構成について

パソコンとmicroSDカードを直接接続したとき、パソコンに表示されるmicroSDカードのフォルダ構成は以下のようになります。

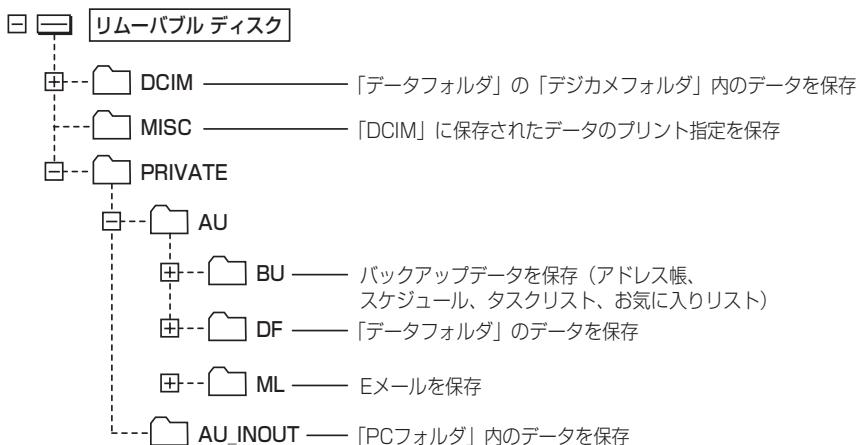

### ご注意

#### • DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダについて

DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダは、A5526Kから操作するためのフォルダです。

これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、A5526Kでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。

#### • AU\_INOUTフォルダ (PCフォルダ) について

AU\_INOUTフォルダは、A5526Kとパソコンなどの間で、データをやりとりするためのフォルダです。

AU\_INOUTフォルダに保存されたデータは、A5526Kの「PCフォルダ」に表示されます。



# プライバシー機能

他の人の操作を制限したり、設定項目をお買い上げ時の状態に戻したりする方法について説明します。

## ● セキュリティロックを設定する


ロックNo.変更やオートロック、遠隔ロックを設定できます。  
ロックNo.はお買い上げ時、「1234」に設定されています。

待受画面で ⇒ 4 た GU ⇒ 1 あ こ

以下の項目から選択します。

|          |                  |
|----------|------------------|
| オートロック   | オートロックの設定 (P.92) |
| 遠隔ロック    | 遠隔ロックの設定 (P.92)  |
| ロックNo.変更 | ロックNo.の変更 (P.94) |

セキュリティ  
ロック画面

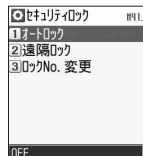

### ■ オートロックをかける

A5526KのオートロックをONにすると、ロックNo.を入力してロックを一時解除するまで、他の人が電話をかけたり、機能を使用することを制限できます。ただし、オートロック中でもかかってきた電話を受けることはできます。再ロックをONにすると、オートロックを一時解除中に待受画面を表示した状態で10秒間操作を行わないとき、自動的にオートロックをかけ直します。

セキュリティロック画面で 1 あ こ 「オートロック」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK ⇒ 1 あ こ 「ON」  
⇒ 再ロックの設定を 1 あ こ 「ON」 または 2 か ABC 「OFF」

お知らせ

- ・オートロックを一時解除するには、オートロック中にロックNo.を直接入力します。
- ・オートロックを一時解除しても、電源を入れ直すとロックされた状態になります。
- ・オートロックを設定しても、「110番」(警察)、「119番」(消防機関)、「118番」(海上保安本部)への発信、かかってきた電話やHello Messengerへの応答、電源OFF、通話中の操作は行えます。
- ・オートロック設定中は「」が表示されます。
- ・オートロックをOFFにするには、以下の操作を行います。

セキュリティロック画面で 2 か ABC 「オートロック」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK ⇒ 2 か ABC 「OFF」

### ■ 遠隔ロックを利用する

A5526Kを紛失した場合などに、特定の電話機からA5526Kに電話をかけて、遠隔操作で遠隔ロック、アドレス帳へのアクセス制限をかけることができます。また、データを消去できるように設定できます。  
また、事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で遠隔ロックとアドレス帳制限をかけることができます(安心ロックサービス)。

#### 遠隔ロックを設定する

セキュリティロック画面で

1 2 か ABC 「遠隔ロック」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK ⇒ 2 か ABC 「発信元番号リスト」

発信元選択画面が表示されます。

2 発信元を「00」、「01」、「02」から選択 ⇒ 編集

以下の項目から選択します。

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 電話番号入力 | 発信元に登録する電話番号を入力    |
| アドレス帳  | 発信元の電話番号をアドレス帳から選択 |
| 発信履歴   | 発信元の電話番号を発信履歴から選択  |
| 着信履歴   | 発信元の電話番号を着信履歴から選択  |
| 公衆電話   | 発信元を公衆電話に設定        |



電話番号は3件まで登録できます。

電話番号入力画面で[戻る]を押すと、「アドレス帳」から電話番号を選択して登録できます。

「公衆電話」を選択すると、「公衆電話」と表示され、電話番号の入力は必要ありません。また、「公衆電話」を選択すると「データ消去」は「消去しない」になります。

発信元番号一覧で登録した番号を編集／削除できます。「削除」では、「1件削除」／「全件削除」が選択できます。

### 3 [戻る]

### 4 [1 あお] 「ON/OFF設定」⇒ [1 あお] 「ON」または [2 かABC] 「OFF」

### 5 [3 き DEF] 「指定時間」⇒指定時間（1～10分）を入力⇒ [OK]

### 6 [4 た ghi] 「着信回数」⇒着信回数（5～10回）を入力⇒ [OK]

### 7 [5 な jkl] 「データ消去」⇒ [1 あお] 「消去しない」または [2 かABC] 「消去する」\*

\*発信元が「公衆電話」の場合は「消去する」を選択できません。手順8に進んでください。

「消去する」にした場合、遠隔ロックの起動時に「メモリリセット」(P.97)が実行され、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

「消去する」に設定した場合、安心ロックサービスで遠隔ロックをした場合も、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

### 8 [6 は mno] 「本体ロック解除」⇒ [1 あお] 「有効」または [2 かABC] 「無効」

「有効」に設定した場合、待受中にいずれかのキーを押すと、ロック解除画面が表示されます。

「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度設定した条件でA5526Kに電話をかけるか、安心ロックサービスでロックを解除できます。

#### 遠隔ロックをかける

「遠隔ロック」で登録した電話から、設定した条件（発信元番号・着信回数・指定時間）でA5526Kへ電話をかけると、「遠隔ロックを設定しました」とガイダンスが流れ、遠隔ロックとアドレス帳のアクセス制限を設定できます。

#### お知らせ

- ・ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ・ A5526Kの電源が入っていない場合や、A5526Kがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード」(P.54)が設定されている場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所にA5526Kがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・ 着信の回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
  - 電源を「OFF」にした場合
  - 「遠隔ロック」を「OFF」にした場合
  - 「遠隔ロック」の設定を変更した場合
  - 「機能リセット」(P.98、99、100)、「オールリセット」(P.97)した場合
  - 「遠隔マナー解除」の設定を変更した場合
- ・ 次の場合は着信の回数はカウントされません。
  - 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
  - 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
  - 通話中の割込着信の場合
- ・ 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、着信回数がリセットされ、遠隔ロックは起動しません。
- ・ 着信回数は登録してある番号ごとにカウントされます。
- ・ 遠隔ロック操作中にA5526Kで電話に出たり、着信拒否したりしても、その着信はカウントされます。



## 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で遠隔ロックとアドレス帳制限をかけることができます。

安心ロックサービスは無料で利用できます。

- auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する  
【au電話から】 局番なし113 (無料)  
【au以外の携帯電話、一般電話から】 ☎ 0077-7-113 (無料)  
(受付時間：24時間)  
(音声応答メニューより「安心ロックサービスのご利用について」を選択し、音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。)
- MyKDDI (<http://my.kddi.com/>) で遠隔ロックをかける／解除する  
MyKDDI (<http://my.kddi.com/>) にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。  
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）。

### ご注意

- ・ A5526Kの電源が入っていない場合や、A5526Kがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード」(P.54)が設定されている場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所にA5526Kがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・ 安心ロックサービスを利用してA5526Kをロックした場合、「データ消去」(「消去する」／「消去しない」)および「本体ロック解除」(「有効」／「無効」)の動作は、遠隔ロックで設定した動作となります。
- ・ 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。
- ・ 「本体ロック解除」を「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度安心ロックサービスをご利用いただくか、遠隔ロックで設定した条件でA5526Kに電話をかけると解除することができます。
- ・ A5526Kを紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。詳細はアフターサービス(P.224)をご参照ください。

## ■ロックNo.を変更する

ロックNo.はお買い上げ時、「1234」に設定されています。4～8桁の数字に変更できます。

セキュリティロック画面で  「ロックNo.変更」⇒現在のロックNo.を入力⇒  ⇒  
新しいロックNo.を入力⇒ 

## ● 他の方の操作を制限する（アクセス制限）

A5526Kの本体や電話、メール、アドレス帳などの機能を他の人が使用することを制限できます。

## ■アクセス制限を設定／解除する

待受画面で

1  ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。


|          |   |
|----------|---|
| ダイヤル発信制限 | アドレス帳以外の機能で電話をかけられないようにする（アドレス帳の登録や編集も不可） |
| アドレス帳制限* | アドレス帳、Hello Messenger、ペア機能、発信履歴を使用不可にする   |
| メール制限    | Eメール、Cメールを使用不可にする                         |
| EZweb制限  | EZwebを使用不可にする                             |
| EZアプリ制限  | EZアプリを使用不可にする                             |
| ハロー制限    | Hello Messengerを使用不可にする                   |
| スケジュール制限 | スケジュール、タスクリストを使用不可にする                     |
| 絵日記制限    | 絵日記を使用不可にする                               |
| シークレット   | シークレット登録したアドレス帳やスケジュールなどを呼び出し可能にする        |

\*「着信時相手表示」(P.55)の「表示する」／「表示しない」を設定できます。

2 ロックNo.を入力⇒  ⇒  「ON」または  「OFF」



## お知らせ

- ・ダイヤル発信制限を設定しても、「110番」（警察）、「119番」（消防機関）、「118番」（海上保安本部）への発信や電話の応答、応答保留、Hello Messengerの送受信はできます。
- ・シークレットモード設定中には「」が表示されます。
- ・シークレットモードは、「電源OFF」、「機能リセット」、「オールリセット」でも解除されます。

## ■アクセス制限の一時解除について

アクセス制限が設定されている機能呼び出す⇒ロックNo.を入力⇒



## お知らせ

- ・アクセス制限を一時解除しても、操作を終了すると再度制限された状態になります。

## ●着信拒否する電話番号を設定する（着信制限）

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ 

以下の項目から選択します。
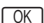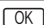
| 指定番号     | 指定番号設定  |   |
|----------|---|---|
|          | ON1（メッセージ有り）＊   | 「この電話番号からの電話はお受けできません」                      |
|          | ON2（メッセージ無し）  | 指定番号からの着信をメッセージなしで拒否                        |
|          | OFF   | 指定番号拒否の解除                                   |
|          | 指定番号リスト 着信拒否する電話番号の登録／編集／削除（P.96）   |   |
| 非通知      | ON1（メッセージ1）＊  | 「この電話番号からの電話はお受けできません」                      |
|          | ON2（メッセージ2）＊  | 「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」 |
|          | OFF   | 非通知拒否の解除                                    |
| 公衆電話     | ON1（メッセージ1）＊  | 「この電話番号からの電話はお受けできません」                      |
|          | ON2（メッセージ2）＊  | 「公衆電話からの電話はお受けできません」                        |
|          | OFF   | 公衆電話拒否の解除                                   |
| アドレス帳登録外 | ON1（メッセージ有り）＊   | 「この電話番号からの電話はお受けできません」                      |
|          | ON2（簡易留守メモ）＊  | 簡易留守メモで応答                                   |
|          | ON3（メッセージ無し）  | アドレス帳登録外からの着信をメッセージなしで拒否                    |
|          | OFF   | アドレス帳登録外拒否の解除                               |
| 通知不可     | ON（メッセージ有り）＊  | 「この電話番号からの電話はお受けできません」                      |
|          | OFF   | 通知不可拒否の解除                                   |
| 着信履歴保存   | ⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <br>着信を拒否した相手を着信履歴に残すかどうかを設定 |   |
| 着信制限解除   | ⇒「YES」を選択⇒ <br>着信制限設定をすべて解除                    |   |

## 着信制限画面



\*相手の方に通話料がかかります。

## ご注意

- ・割込通話サービス（P.210）による呼び出しは着信拒否できません。

## お知らせ

- ・メッセージ選択中にを押すと、メッセージを確認できます。



## ■着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する

電話番号は20件まで登録できます。

着信制限画面で **1** あ お **「指定番号」** ⇒ **2** か ABC **「指定番号リスト」** ⇒  
**番号を選択\*** ⇒ **X** こ ー

\*指定番号リスト画面から新規登録する場合は空欄の番号を、編集／削除する場合はすでに登録されている番号を選択してください。

以下の項目から選択します。

|    |  |
|----|--|
| 編集 | ⇒電話番号を入力／編集⇒ <b>OK</b>   |
| 削除 | ⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ <b>選択</b><br>電話番号の削除（P.34）詳細画面では「1件削除」を表示 |

指定番号リスト画面

|                |      |
|----------------|------|
| 指定番号リスト        | 1431 |
| 00:0901234XXXX |      |
| 01:030000XXXX  |      |
| 02:            |      |
| 03:            |      |
| 04:            |      |
| 05:            |      |
| 06:            |      |
| 07:            |      |

## ● Hello Messengerの着信を制限する（ハロー着信制限）

アドレス帳に登録されていない電話番号からのHello Messenger着信を拒否できます。

待受画面で **■** ⇒ **4** た GH ⇒ **4** た GH ⇒ **ロックNo.を入力** ⇒ **OK** ⇒ **1** あ お **「ON」** または  
**2** か ABC **「OFF」**

お知らせ

- ・ シークレットモードを解除している場合、シークレット登録されている電話番号からのHello Messenger着信は拒否されず、電話番号が表示されます。

## ● ルート認証局

ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定します。

待受画面で **■** ⇒ **4** た GH ⇒ **7** ま PQRS ⇒ **認証局を選択** ⇒ **ON/OFF**

## ● 緊急通報の履歴を確認する

緊急通報（警察、消防機関、海上保安本部）の履歴を確認できます。

待受画面で **■** ⇒ **4** た GH ⇒ **8** や TUV ⇒ **ロックNo.を入力** ⇒ **OK**

お知らせ

- ・ 履歴は新しいものから10件記憶されます。10件を超えると一番古い履歴から削除されます。



## ● 登録／設定内容をリセットする

待受画面で

1  ⇒ 4  ⇒ 5 

以下の項目から選択します。

|           |   |
|-----------|---|
| 学習内容リセット  | 文字入力の学習データ、予測変換データ、パステルメールの色履歴の消去         |
| 機能リセット    | 設定した機能をお買い上げ時の状態に戻す (P.98、99、100)         |
| メモリリセット   | アドレス帳やEZアプリなどの内容を消去またはお買い上げ時の状態に戻す (P.97) |
| EZアプリリセット | EZアプリの消去と各設定の初期化                          |
| オールリセット   | 「機能リセット」、「メモリリセット」、「EZアプリリセット」の各項目リセットを行う |

## 2 ロックNo.を入力⇒ ⇒ 1 「YES」

お知らせ

- ・リセットした設定とメモリ内容は、リセット前の状態に戻せません。リセット内容を確認のうえ、必要なときのみ行ってください。

### ■メモリリセット項目一覧

メモリリセットを行うと以下の項目の内容を消去またはお買い上げ時の状態に戻します。

- ・文字入力の単語登録
- ・定型文
- ・顔文字
- ・オプション辞書
- ・コピー／切り取り情報 (貼り付け一覧の保存内容)
- ・プレフィックス設定
- ・プロフィール
- ・Eメールの受信／送信メール
- ・Eメール受信ボックスフォルダ名
- ・Eメール受信ボックス振分設定
- ・Eメールの受信／送信履歴
- ・エモーションメールのオリジナル
- ・Eメールのなかよしボックスフォルダ名／なかよし登録
- ・Cメールの受信／送信メール
- ・Cメールの署名の名前
- ・Cメールの受信フィルターの指定番号リスト
- ・EZwebのお気に入りリスト
- ・EZwebの画面メモリスト
- ・EZwebのキャッシュ
- ・データフォルダの保存データ
- ・データフォルダのユーザーフォルダ名
- ・Flash®のShared Object
- ・アドレス帳
- ・アドレス帳のグループ名
- ・ベア機能の登録内容
- ・カレンダーの休日設定
- ・カレンダーの誕生日データ
- ・スケジュール
- ・タスクリスト
- ・ダウンロードしたフレーム
- ・ダウンロードしたスタンプ
- ・絵日記
- ・簡易留守メモの録音内容
- ・簡易留守メモのオリジナル応答メッセージ
- ・通話音声メモの録音内容
- ・Myボイスメモの録音内容
- ・メモ帳
- ・ベタメモ
- ・発信履歴
- ・着信履歴
- ・緊急通報の履歴
- ・文字入力の学習機能
- ・パステルメールの色履歴
- ・待受EZアプリ設定
- ・待受EZアプリ起動時間
- ・一発起動設定
- ・EZアプリ並び順
- ・EZアプリのダウンロードアプリケーション
- ・EZアプリのサービスダウンロードアプリケーション
- ・EZナビのMyスポット登録内容
- ・EZナビの許可ユーザーリスト／パートナーリスト
- ・EZナビの位置検索履歴／エリア通知履歴
- ・EZナビのプライバシーフィルター番号リスト
- ・EZナビのGPS情報通知
- ・EZナビのナビパスワード
- ・EZナビの登録情報受信
- ・EZナビの応答設定／個別応答設定
- ・Hello Messengerのコメントログ
- ・Hello Messengerのハローランキン
- ・Hello Messengerのグループメンバー設定
- ・Hello Messengerのキャラクター・シーンの設定
- ・Hello Messengerの着信モード設定
- ・Hello Messengerの出力スピーカー設定
- ・Hello Messengerのフォト受信設定
- ・Hello Messengerの着信音量／バイブレーション設定
- ・編集集中の着信などで一時保存中の各データ



## 機能リセット項目一覧

機能リセットを行うと以下になります。

### 機能設定

| リセット項目               |            | お買い上げ時の設定  |
|----------------------|------------|--|
| M12 時間/料金目安          |            | 前回通話時間/料金: 0秒/0円<br>累積通話時間/料金: 0秒/0円             |
| M13 通話料金表示           |            | OFF  |
| M14 通話料金レート          |            | 1.0倍   |
| M21<br>通常着信          | 音量         | レベル3   |
|                      | メロディ       | パターン1<br>(固定着信音)                                 |
|                      | バイブレータ     | 振動パターン: OFF<br>振動レベル: 強 (でか)                     |
|                      | 通常着信画面     | リング  |
|                      | イルミネーション   | シンプル3  |
| M22<br>Eメール受信        | 音量         | レベル3   |
|                      | メロディ       | メール受信音1 (固定受信音)                                  |
|                      | バイブレータ     | 振動パターン: OFF<br>振動レベル: 強 (でか)                     |
|                      | イルミネーション   | フェード1  |
|                      | 鳴動時間       | 1サイクル鳴動  |
| M23<br>お知らせ受信        | 音量         | レベル3   |
|                      | メロディ       | メール受信音2 (固定受信音)                                  |
|                      | バイブレータ     | 振動パターン: OFF<br>振動レベル: 強 (でか)                     |
|                      | イルミネーション   | フェード2  |
|                      | 鳴動時間       | 1サイクル鳴動  |
| M24<br>Cメール受信        | 音量         | レベル3   |
|                      | メロディ       | メール受信音3 (固定受信音)                                  |
|                      | バイブレータ     | 振動パターン: OFF<br>振動レベル: 強 (でか)                     |
|                      | イルミネーション   | シンプル4  |
|                      | 鳴動時間       | 1サイクル鳴動  |
| M26 効果音              | データ再生音量    | レベル10  |
|                      | キー操作音量     | OFF  |
|                      | ウェイクアップトーン | ON   |
|                      | 充電開始/終了音   | ON   |
|                      | オープン音      | 音量: レベル3<br>メロディ: オープン音 1                        |
|                      | クローズ音      | 音量: レベル3<br>メロディ: クローズ音 1                        |
|                      | イヤホン種類     | マイクなし  |
| M27<br>イヤホン設定        | 音出力先       | イヤホン+スピーカー                                       |
|                      | オート着信      | OFF (5秒)   |
|                      | 通話中点滅      | ON (フェード2)                                       |
| M28<br>イルミネーション      | お知らせ通知     | ON   |
|                      | FMラジオ      | ON (フェード3)                                       |
|                      | クローズ点滅     | ON (フェード5)                                       |
| M29 防犯ブザー設定          |            | OFF  |
| M31<br>メイン<br>ディスプレイ | 待受画面       | 待受画面: カラー<br>ストライプ<br>時計: 時計 (12H)<br>並べて表示: OFF |
|                      | メール送信中画面   | フロート   |
|                      | 節電起動時間     | 1分   |

| リセット項目                    |               | お買い上げ時の設定   |
|---------------------------|---------------|---|
| M32<br>サブ<br>ディスプレイ       | 待受画面          | 待受画面: スタンダード1   |
|                           | 表示時間設定        | 5秒  |
|                           | 着信時相手表示       | 表示する  |
| M33 照明                    |               | 輝度: レベル3<br>点灯時間: 10秒   |
| M34<br>文字サイズ              | 発信/着信         | 中   |
|                           | 発信/着信履歴       | 中 (リスト2行表示)   |
|                           | アドレス帳         | 中 (リスト2行表示)   |
|                           | Eメール          | 大   |
|                           | Cメール          | 中   |
|                           | EZweb         | 小   |
| 入力文字                      |               | 中   |
| M35 配色設定                  |               | シルバー  |
| M36<br>エモーションメール<br>メール表示 |               | エモーション<br>ON (フェイス)   |
| M37 長持ちモード                |               | OFF   |
| M41<br>セキュリティロック          | オートロック        | OFF   |
|                           | 遠隔ロック         | 電話番号: 登録なし<br>ON/OFF設定: OFF<br>指定時間: 3分<br>着信回数: 5回<br>データ消去: 消去しない<br>本体ロック解除: 無効  |
|                           | ロックNo.変更      | 1234  |
|                           | M42<br>アクセス制限 | ダイヤル発信制限<br>OFF<br>アドレス帳制限<br>OFF<br>メール制限<br>OFF<br>EZweb制限<br>OFF<br>EZアプリ制限<br>OFF<br>ハロー制限<br>OFF<br>スケジュール制限<br>OFF<br>絵日記制限<br>OFF<br>シークレット<br>OFF |
|                           | M43<br>着信制限   | 指定番号<br>OFF (番号未登録)<br>非通知<br>OFF<br>公衆電話<br>OFF<br>アドレス帳登録外<br>OFF<br>通知不可<br>OFF<br>着信履歴保存<br>ON  |
| M44 ハロー着信制限               |               | OFF   |
| M46 発信者番号通知               |               | ON  |
| M56 変換モード                 |               | 予測変換  |
| M57 メール返信時学習              |               | ON  |
| M58 入力方式                  |               | かな方式  |
| M62 エニキーアンサー              |               | ON  |
| M63<br>番号付加設定             | 市外局番メモリ       | OFF   |
| M64 着信オープン設定              |               | 状態継続  |
| M65 電波OFFモード              |               | 解除  |



## 機能設定

| リセット項目       |      | お買い上げ時の設定            |
|--------------|------|----------------------|
| M66 遠隔マナー解除  |      | 電話番号：登録なし<br>指定時間：3分 |
| M71 自動時刻補正   |      | ON                   |
| M72 オートパワーオン |      | OFF                  |
| M73 オートパワーオフ |      | OFF                  |
| M74 ピクト時計    |      | 日付+時計                |
| M82 転送先登録    |      | 登録なし                 |
| M93 着信転送サービス |      | ON                   |
| ケータイアップデート   | 自動設定 | ON                   |
|              | 予約時刻 | 00月00日 00:00         |

## Eメール

| リセット項目       |            | お買い上げ時の設定   |
|--------------|------------|---|
| 受信ボックス表示切り替え |            | 3行表示  |
| 送信ボックス表示切り替え |            | 3行表示  |
| Eメール設定       | メール自動受信    | ON  |
|              | メール受信方法    | 全受信   |
|              | バックグラウンド受信 | ON  |
|              | 添付自動受信     | ON  |
|              | 受信・表示設定    | 静止画像 : 60KB<br>音声 : 60KB<br>動画 : 60KB<br>装飾データ : 10KB |
|              | フォルダ表示     | ON  |
|              | 返信先アドレス    | OFF   |
|              | 差出人名称      | OFF   |
|              | 冒頭文        | OFF   |
|              | 署名         | OFF   |
| 送信・作成設定      | 返信メール引用    | ON  |
|              | アドレス変更送信   | 変更内容編集*   |

\*お買い上げ時の設定についてはP.117をご参照ください。

## Cメール

| リセット項目  |          | お買い上げ時の設定 |
|---------|----------|-----------|
| 署名      |          | OFF       |
| 蓄積機能    |          | 選択蓄積      |
| 受信フィルター | 指定番号設定   | 受信する      |
|         | アドレス帳登録外 | 受信する      |
|         | 非通知      | 受信する      |
|         | Eメールお知らせ | 受信する      |

## Hello Messenger

| リセット項目 |        | お買い上げ時の設定 |
|--------|--------|-----------|
| ハロー着信音 | 着信音量   | レベル3      |
|        | バイプレータ | ON        |
| キャラクター |        | 登録なし      |
| シーン    |        | Mountain  |
| フォト受信  |        | ON        |
| 着信モード  |        | 手動応答モード   |

## EZweb

| リセット項目      |  | お買い上げ時の設定   |
|-------------|--|---|
| 画像サイズ変更     |  | 標準  |
| 文字サイズ       |  | 小 (20×20ドット)  |
| 添付データ再生設定   |  | 再生する  |
| ページスクロール設定  |  | 1行  |
| タイトル表示設定    |  | 表示しない   |
| ブラウザ履歴クリア設定 |  | 自動設定しない   |
| タイムアウト設定    |  | 30秒   |
| 一発ジャンプ設定    |  | サイトK<br><a href="http://ezweb.kyocera.co.jp/?tr=ezkey/">http://ezweb.kyocera.co.jp/?tr=ezkey/</a> |
| キャッシュ       |  | なし  |

## カメラ

| リセット項目 |         | お買い上げ時の設定                       |
|--------|---------|---------------------------------|
| フォト    | 撮影サイズ設定 | 壁紙                              |
|        | フォト画質設定 | ノーマル                            |
|        | シャッター音  | カチャ                             |
|        | 日付スタンプ  | 表示なし                            |
|        | キャラクタ変形 | 1                               |
|        | パーツ変形   | 目：丸目<br>鼻：デカ鼻<br>口：厚口<br>輪郭：激太り |
| ムービー   | 録画モード設定 | 高品質L                            |
|        | シャッター音  | サイン                             |

## EZアプリ

| リセット項目     |  | お買い上げ時の設定 |
|------------|--|-----------|
| 待受EZアプリ設定* |  | 設定OFF     |
| 一発起動設定*    |  | EZナビウォーク  |
| メニュー表示切替   |  | アイコン表示大   |

\*EZアプリの削除はせずに設定を「OFF」にします。

## EZナビ

| リセット項目      |          | お買い上げ時の設定   |
|-------------|----------|---|
| GPS情報通知     |          | ON (確認画面あり)   |
| GPSメールURL   |          | <a href="http://walk.eznavi.jp/map/">http://walk.eznavi.jp/map/</a> |
| ナビパスワード     |          | 0000  |
| プライバシーフィルター | 指定番号     | 設定：受信する<br>番号リスト：登録なし   |
|             | アドレス帳登録外 | 受信しない   |
| 許可ユーザーリスト*  |          | 登録なし  |
| パートナーリスト    |          | 登録なし  |
| 各種履歴        |          | 登録なし  |
| 登録情報受信      |          | 受信しない   |
| 応答設定・個別応答設定 |          | 自動  |

\*ナビパスワードがリセットされるため全件削除となります。



■ その他

| リセット項目              |                  | お買い上げ時の設定                     |
|---------------------|------------------|-------------------------------|
| データフォルダ/<br>microSD | オートプレイ<br>設定     | 再生方法：通常再生<br>切り替え時間：普通        |
|                     | QVGAムービー<br>再生方法 | 横再生                           |
|                     | サブフォルダ設定         | 日付別フォルダ表示                     |
|                     | サムネイル表示設定        | 画像系：サムネイル表示（大）<br>サウンド系：リスト表示 |
|                     | データ再生音量          | 10                            |
| アドレス帳               | グループ着信           | グループ設定なし                      |
|                     | グループ表示画面設定       | 名前順                           |
|                     | 表示画面設定           | 名前順                           |
| カレンダー               | 表示切り替え           | カレンダー表示（1ヶ月）                  |
| 絵日記                 | 表示切替             | カレンダー表示                       |
| 簡易留守メモ              | 簡易留守メモ設定         | OFF                           |
|                     | 応答メッセージ<br>設定    | 通常                            |
| マナー                 | マナーモード           | OFF                           |
|                     | オリジナルマナー<br>モード  | 通常マナーモードと<br>同様*              |
| アラーム                | ON/OFF設定         | OFF                           |
|                     | 時刻               | 0：00                          |
|                     | 繰り返し             | 毎日                            |
|                     | アラーム音            | アラーム音                         |
|                     | アラーム音量           | レベル3                          |
|                     | アラーム画像           | アラーム画像                        |
|                     | スヌーズ設定           | OFF                           |
|                     | アラーム優先           | OFF                           |
|                     | アラームメモ           | 登録なし                          |
|                     | バイブレータ           | OFF、強（でか）                     |
|                     | イルミネーション         | シンプル1                         |
| ケータイアップ<br>デート      | 予約タイマ            | 00月00日00時00分                  |
|                     | 更新用データ           | なし（破棄）                        |
| 文字入力                | 変換モード            | 予測変換                          |
|                     | 入力方式             | かな方式                          |
| 受話音量                |                  | レベル5（でか）                      |
| メインメニュー             |                  | ポップアップ                        |
| 外部キー操作無効            |                  | 解除                            |

\*簡易留守メモ設定は「OFF」になります。



## ● Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされていない方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P.24をご確認ください。

### ご注意

- ・ Eメール送信件数は1回最大5件（To、Cc、Bccを含む）、1日最大1000通（同報宛先数を含む）です。
- ・ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、正しく表示されないことがあります。
- ・ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ・ Eメール起動中にmicroSDカードを抜かないでください。画面表示が変わることがあります。

### お知らせ

- ・ 全角最大5000文字（半角最大10000文字）の文字メッセージを送信することができます。
- ・ 電波の届かないときや電源を切っているときは、お客様に代わってEメールをお預かりします。お預かりしたEメールは、メールサーバに蓄積後すぐに配信されますが、配信できなかった場合は、通話終了後などに改めて配信されます。
- ・ Eメールの通信料金は、Eメールで送受信したデータ量に応じて変わるバケット料金です。お客様のご契約内容により料金は異なります。

## ■ Eメールアドレスを変更する

初期設定を行うと、Eメールアドレスが自動的に決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更できます。

### 待受画面で

1  ⇒  「Eメール設定」 ⇒  「その他の設定」 ⇒  「Eメールアドレスの変更」

2 暗証番号（4桁の数字）を入力 ⇒  ⇒ 「送信」を選択 ⇒  ⇒ 内容を確認して「承諾する」を選択 ⇒  ⇒ 入力欄を選択 ⇒  ⇒ Eメールアドレスを入力 ⇒ 

Eメールアドレスに入力できる文字数は半角30文字までです。

|         |  |
|---------|--|
| 使用できる文字 | 半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー） |
| 制限      | 「.」と数字の「0」は最初の文字に使用不可                  |

3 「送信」を選択 ⇒  ⇒ 確認画面が表示された後、「OK」を選択 ⇒ 

### ご注意

- ・ Eメールアドレスの変更には暗証番号が必要です（P.8）。お忘れにならないようご注意ください。
- ・ Eメールアドレスを変更すると、変更前には戻せません。
- ・ Eメールアドレスの変更は同日内に3回までです。

### お知らせ

- ・ 以下を考慮すると、Eメールアドレスを取得しやすくなります。
  - 文字間に、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「\_」（アンダーバー）を挿入する
  - 英字と数字を組み合わせる
  - できるだけ長い文字数にする（半角30文字以内）




## ● Eメールメニューについて

待受画面で 




以下の項目から選択します。

|          |   |
|----------|---|
| 新規作成     | Eメールの新規作成 (P.102)                       |
| 受信ボックス   | 受信ボックスの起動 (P.107)                       |
| 送信ボックス   | 送信ボックスの起動 (P.110)                       |
| 新着メール問合せ | 新着メールの問い合わせ                             |
| なかよしボックス | なかよしフォルダに登録している特定の相手との送受信メールを確認 (P.114) |
| Eメール設定   | Eメールのさまざまな機能を設定 (P.115)                 |

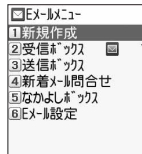Eメールメニュー



### お知らせ

- ・ 未受信のメールがあるとメインディスプレイ上部に「 (赤)」が表示されます。電波状態の良い場所で、「新着メール問合せ」をしてください。
- ・ 未読や本文未受信のメールがあると、「受信ボックス」、「なかよしボックス」の右側に「」および件数が表示されます。
- ・ 未送信や送信に失敗したメールがあると、「送信ボックス」、「なかよしボックス」の右側に「」および件数が表示されます。







## ● Eメールを作成し送信する

新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信しないで保存しておくこともできます。送信、または保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

待受画面で

1  ⇒  「新規作成」

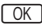以下の項目を選択します。
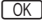
|  |  |
|--|--|
|   | 宛先の入力 (P.103)  |
|   | ⇒ 件名を入力 ⇒   |
|   | データの添付 (P.104)   |
|  | ⇒ 本文を入力 ⇒  |

送信メール作成画面






2  送信 または 

### ご注意

- ・ 件名には、半角カタカナや改行、一部の半角記号は入力できません。
- ・ 本文には、半角カタカナや一部の半角記号は入力できません。
- ・ 添付データが含まれている場合、メールの送信に時間がかかる場合があります。

### お知らせ

- ・ 送信メール作成画面で  を押すと内容表示画面が表示されます。内容表示画面で  を押すと以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

|          |   |
|----------|---|
| アドレス詳細表示 | 宛先のメールアドレスの詳細を表示  |
| 編集に戻る    | 送信メール作成画面に戻り、編集を継続  |
| 文字サイズ変更  | ⇒ 「最小」、「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大 (でか)」から選択 ⇒  |
| 上書き保存    | 表示しているEメールを送信ボックスに上書き保存   |
| 新規保存     | 表示しているEメールを送信ボックスに保存  |



## ■送信メール作成画面のメニューを使う

送信メール作成画面で「**To**」、「**Sub**」、「**絵**」、「**Text**」から選択⇒メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| アドレス帳1件呼出   | ⇒アドレス帳を選択⇒OK                          |
| アドレス帳複数件呼出  | ⇒呼び出すアドレス帳を選択⇒選択*1を繰り返す⇒確定            |
| 送信履歴呼出      | ⇒送信履歴を選択⇒OK                           |
| 受信履歴呼出      | ⇒受信履歴を選択⇒OK                           |
| プロフィール呼出    | プロフィールからEメールアドレスを指定 (P.195)           |
| 内容確認        | 作成した送信メールの内容を確認                       |
| 上書き保存       | 編集中のメールを送信ボックスに上書き保存                  |
| 新規保存        | 作成中のメールを送信ボックスに保存                     |
| 変換送信／未設定    | アドレス変更送信 (P.117) で設定したアドレスに変換して送信     |
| デコレ&絵文字送信*2 | auの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して送信 |

\*1: 選択を解除するには「解除」を押します。

\*2: ご利用にあたってはEZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。

## ■宛先を入力する


送信メール作成画面で

1「**To**」を選択⇒編集⇒「**To**」を選択⇒選択

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| アドレス帳1件呼出  | アドレス帳の呼び出し (P.103)    |
| アドレス帳複数件呼出 | アドレス帳の複数件呼び出し (P.103) |
| 送信履歴呼出     | 送信履歴の呼び出し (P.103)     |
| 受信履歴呼出     | 受信履歴の呼び出し (P.103)     |
| プロフィール呼出   | プロフィールの呼び出し (P.103)   |
| 直接入力       | ⇒Eメールアドレスを入力⇒OK       |

宛先一覧画面

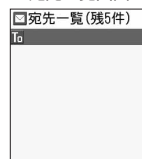

2 確定

宛先が確定し、送信メール作成画面に戻ります。

ご注意

- 入力した宛先が正しいかを、送信の前に確認してください。
- 「宛先件数制限」を「ON」に設定中は、5件までの宛先を入力できます。「宛先件数制限」を「OFF」に設定中は、宛先を6件以上指定し送信するとエラーになります。
- Eメールの宛先 (To、Cc、Bcc) 設定時に、アドレスの「@」より前のみを入力した場合、自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加されます。ただし、「@」より前がアドレス帳に登録されているアドレスと同じでも、同一のアドレスとみなされず、名前表示されない場合があります。Eメールの宛先に誤った文字がある場合でも「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、誤った文字を修正してから確定してください。

お知らせ

- 宛先の文字数はアドレス1件につき半角64文字までです。



## 宛先一覧画面のメニューを使う

宛先一覧画面で 

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

|        |   |
|--------|---|
| Toへ変更  | 選択している宛先をToに変更  |
| Ccへ変更  | 選択している宛先をCcに変更  |
| Bccへ変更 | 選択している宛先をBccに変更   |
| 宛先削除   | ⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ <br>宛先を削除（P.34） |

## ■データを添付する

Eメールにはデータを添付できます。添付できるのは1通のEメールにつき5件、合計500KBまでです。



送信メール作成画面で

添付一覧画面



### 1 を選択⇒⇒

以下の項目から選択します。

|         |  |
|---------|--|
| データフォルダ | ⇒データを選択⇒  |
| microSD | ⇒データを選択⇒  |
| フォト撮影   | Eメール作成中にフォトを撮影して添付（P.68）   |
| ムービー撮影  | Eメール作成中にムービーを録画して添付（P.74）  |
| ボイス録音   | Eメール作成中に音声を録音して添付（P.193）   |
| プロフィール  | プロフィールの添付  |


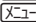
### 2


添付したデータが確定し、送信メール作成画面に戻ります。

ご注意

- 以下のデータは添付できません。
  - 著作権保護または再生制限されたデータ
  - データフォルダで500KBを超えるデータ
- 添付データは送信時に符号化され、実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には、符号化されたデータのサイズが表示されます。
- 添付データの送信に時間がかかる場合があります。また、ご使用エリアの電波状況によっても、メールの送信に時間がかかる場合があります。

お知らせ

- 添付一覧画面でデータを選択し、でデータの再生が行えます。
- 添付一覧画面でデータを選択し、で以下の操作が行えます。

|      |   |
|------|---|
| 変更   | 添付したデータの変更  |
| 1件解除 | 添付したデータを1件解除  |
| 全件解除 | ⇒「はい」を選択⇒ <br>添付したデータを全件解除 |

- 「フォト撮影」、「ムービー撮影」、「ボイス録音」で添付したデータはデータフォルダに保存されます。
















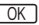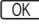





## ■本文を装飾する（パステルメール作成）

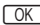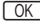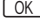Eメール本文の文字色や背景色を変更したり、文字を点滅させたりできます。

本文入力画面で 

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 文字色 | 色変更  | ⇒文字色を選択⇒ <br>文字色（24色または最近使用した10色から選択）を変更   |
|     | 範囲指定*  | ⇒文字色を選択⇒  ⇒文字色を変更したい始点を選択⇒  ⇒終点を選択⇒  ⇒<br><br>選択範囲の文字色（24色または最近使用した10色から選択）を変更 |
| 背景色 | ⇒背景色を選択⇒ <br>本文の背景色（24色または最近使用した10色から選択）を変更 |   |
| 点滅  | 文字範囲指定*  | ⇒始点を選択⇒  ⇒終点を選択⇒  ⇒ <br>選択範囲の文字を点滅  |
|     | 全範囲指定  | 本文全体の文字を点滅  |
| 解除  | 文字色  | ⇒「YES」を選択⇒   |
|     | 背景色  | ⇒「YES」を選択⇒   |
|     | 点滅   | ⇒「YES」を選択⇒   |
|     | 範囲指定*  | ⇒始点を選択⇒  ⇒終点を選択⇒  ⇒「YES」を選択⇒  ⇒   |
|     | 全て解除   | ⇒「YES」を選択⇒   |

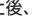\*連続して範囲指定を行い、文字色変更、点滅、装飾解除をしたい場合は、を押した後、再度を押すと、文字範囲の指定ができます。を押すと、1つ前の動作に戻ることができます。





### ご注意

- ・パステルメールは対応機種どうしでのみご使用になれます。
- ・「文字色」、「点滅」は各200ヶ所設定できます。また、本文を装飾すると装飾内容が添付データとなり、他に添付データがあるとその容量分装飾できなくなります。
- ・添付データが500KBに達しているときや、すでに5件添付されているときは装飾できません。
- ・受信メールを転送するときは本文を装飾できません。

## ■GPS情報を入力する

本文入力画面で  ⇒  「呼出」 ⇒  「GPS情報」

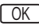以下の項目から選択します。

|           |   |
|-----------|---|
| 現在地       | 現在いる場所のGPS情報を入力   |
| 新規スポットの検索 | EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力  |
| アドレス帳呼出   | ⇒アドレス帳を選択⇒   |
| Myスポット呼出  | ⇒Myスポットを選択⇒  |
| データフォルダ呼出 | ⇒データを選択⇒     |
| プロフィール呼出  | ⇒            |

上記手順の後、本文入力画面に戻ります。で入力した本文が確定し、送信メール作成画面に戻ります。

### ご注意

- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- ・GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所、電波状態が悪い場所ではご利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きのURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- ・情報サイトに接続したときは、通信料がかかります。



## ● Eメールを受信する

### ■ Eメールを確認する

お買い上げ時、新着Eメールは自動的に受信されるように設定されています。Eメールを受信した場合、Eメール受信音や待受画面の表示で、Eメールの受信をお知らせします。

#### ■ お知らせメニューがある場合

待受画面で「新着Eメール」を選択⇒確認⇒フォルダを選択⇒選択⇒Eメールを選択⇒表示

受信ボックス画面（内容表示）が表示されます。

待受画面  
(お知らせメニュー表示)



#### ■ 受信ボックスから確認する場合

待受画面で⇒「受信ボックス」⇒フォルダを選択⇒選択⇒Eメールを選択⇒表示

受信ボックス画面（内容表示）が表示されます。

#### お知らせ

- ・ お知らせメニューに「センターにEメールあり」が表示されている場合は、選択して[確認]を押すと新着メールの問い合わせを行います。
  - ・ フォルダを選択する操作は、「受信・表示設定」の「フォルダ表示」(P.115) が「ON」のときのみ行います。
  - ・ 添付データの受信に時間がかかる場合があります。ご使用エリアの電波状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
  - ・ 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
  - ・ エモーションメール表示 (P.57) が「ON」の場合は、受信したメールの内容を判別し、その内容に合った感情をアイコンでお知らせします。エモーションメールのアイコンが表示されるのは、新着情報（お知らせメニュー）、受信ボックスの一覧表示／内容表示画面です。
- 表示されるエモーションメールのアイコンについてはP.58をご参照ください。

### ■ 本文未受信のメールを受信する

Eメール設定の「メール受信方法」(P.115) を「差出人・件名受信」にしている場合、または「指定全受信」でEメールアドレスを設定していない差出人からのメールは、本文を後から受信します。

待受画面で⇒「受信ボックス」⇒フォルダを選択⇒選択⇒本文未受信メールを選択⇒受信

受信後、受信ボックス画面（内容表示）が表示されます。

### ■ 添付データを再生する

受信した添付データは、受信ボックス画面（内容表示）から再生できます。

受信ボックス画面（内容表示）で 受信済みの添付データを選択⇒再生

#### ご注意

- ・ A5526Kに未対応の形式のデータは再生できません。

### ■ 未受信の添付データを受信する

添付データは、お買い上げ時にはEメール本文と同時に受信されるように設定されています。Eメール設定で、「添付自動受信」(P.115) を「OFF」に設定している場合、または自動受信制限サイズより大きなデータの場合は、未受信の添付データは後から受信します。

受信ボックス画面（内容表示）で 未受信の添付データを選択⇒受信

受信後、受信ボックス画面（内容表示）に戻ります。



## ● 受信／送信ボックスの使いかた

受信したEメールはA5526K本体メモリ内の受信ボックスに保存されます。受信ボックスでは受信したEメールを整理したり、返信したりできます。また、A5526K本体メモリ内の受信／送信ボックスから microSDカード内の受信／送信ボックス（SD受信／送信ボックス）に保存することもできます（P.107）。送信したEメールや作成後に保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

### ■ 受信ボックスフォルダ表示について

Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」（P.115）を「ON」に設定している場合は、受信ボックスではまず「フォルダー一覧表示画面」が表示されます。お買い上げ時は「メインフォルダ」のみ表示されます。「振分登録」をすることでフォルダ01～09を作成できます（P.108）。

待受画面で ⇒ 「受信ボックス」

|   |   |
|---|---|
| ① | 「」（未読メールあり）と未読メールおよび本文未受信メールの合計を表示      |
| ② | フォルダの状態を表示<br>: メインフォルダ     : メインフォルダ以外 |
| ③ | 「」（未読のメールあり）／「」（新着のメールあり）とメール件数を表示      |
| ④ | フォルダ名の表示                                |

フォルダー一覧表示画面



#### お知らせ

- ・「振分登録」で作成したフォルダは、振分登録を解除すると自動的に削除されます。ただし、フォルダ内にメールが保存されている場合や、フォルダ名を編集した場合は削除されません。

### SDカード受信／送信ボックスを使う

microSDカード内の受信／送信ボックス（SD受信／送信ボックス）を表示します。

待受画面で ⇒ 「microSD」を選択 ⇒ ⇒

「メールフォルダ」

#### ご注意

- ・ SD受信／送信ボックスでは、メール本文のURLの利用など、一部の機能が使用できません。


#### お知らせ

- ・ A5526Kのデータフォルダ内にあるEメールデータは、データフォルダの「Eメールフォルダ」から表示できます。

SD受信ボックス画面



SD送信ボックス画面

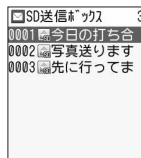







## ■受信ボックスフォルダ表示のメニューを使う

■ A5526K本体メモリ内の受信ボックスの場合

フォルダ一覧表示画面で **フォルダを選択**⇒

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

|            |   |
|------------|---|
| 振分登録       | 受信メールの振分登録 (P.108)  |
| フォルダ名編集    | ⇒フォルダ名を編集⇒                                   |
| メール再振分     | ⇒「はい」を選択⇒                                    |
| 削除         | ⇒「フォルダ内全削除」または「全件削除」を選択⇒ <br>受信メールの削除 (P.34) |
| フォルダ設定リセット | ⇒「はい」を選択⇒                                    |
| 一覧表示       | 受信ボックス画面（一覧表示）(P.109) に切り替え   |





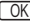
お知らせ

- ・「フォルダ設定リセット」を行うと、フォルダ名はお買い上げ時に戻り、振分登録は解除されます。ただし、振分けられていたメールはフォルダ内に残ります。

■ microSDカード内の受信ボックス（SD受信ボックス）の場合

SD受信ボックス画面で **フォルダを選択**⇒

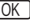以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

|           |   |
|-----------|---|
| フォルダ名編集   | ⇒フォルダ名を編集⇒   |
| フォルダ内全件削除 | ⇒「はい」を選択⇒  ⇒ロックNo.を入力⇒  |
| フォルダ作成    | 新しくフォルダを作成  |
| フォルダ削除    | ⇒「はい」を選択⇒  ⇒ロックNo.を入力⇒  |

お知らせ

- ・「フォルダ作成」で作成したフォルダの名称は、「フォルダXX」（XXは空番号が付与）となります。また、すでに100件のフォルダがある場合は、フォルダを作成できません。


### 受信メールをフォルダに振分ける

フォルダごとにEメールアドレスを設定しておく、受信メールをフォルダに振分けて保存できます。最大200件のEメールアドレスをフォルダに振分けることができます。振分登録していない受信メールはメインフォルダに保存されます。

フォルダ一覧表示画面のメニューで

1  **「振分登録」**⇒**フォルダを選択**⇒⇒

以下の項目から選択します。
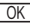
|            |   |
|------------|---|
| アドレス帳1件呼出  | アドレス帳の呼び出し (P.103)  |
| アドレス帳複数件呼出 | アドレス帳の複数件呼び出し (P.103)   |
| 送信履歴呼出     | 送信履歴の呼び出し (P.103)   |
| 受信履歴呼出     | 受信履歴の呼び出し (P.103)   |
| プロフィール呼出   | プロフィールの呼び出し (P.103)   |
| 直接入力       | ⇒Eメールアドレスを入力⇒  |

振分登録画面

|         |    |       |
|---------|----|-------|
| フォルダ名   | 01 | 2/200 |
| ●京セラ 一郎 |    |       |
| ●京セラ 三郎 |    |       |


2 **確定**

ご注意

- ・すでに振分登録されているEメールアドレスは登録できません。




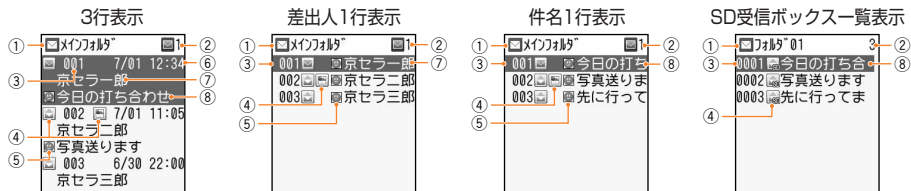
## お知らせ



















- ・振分登録の削除は、振分登録画面でEメールアドレスを選択し、を押して「振分削除」を選択します。
- ・振分設定の後、Eメール設定で「フォルダ表示」(P.115)を「OFF」にしても、振分設定は保存されています。再度「フォルダ表示」を「ON」にすると受信メールは振分けられます。ただし、振分設定をする前の受信メールは、メインフォルダに保存されています。

## ■受信ボックス画面（一覧表示）について


Eメール設定で「フォルダ表示」(P.115)を「ON」に設定している場合は、フォルダ一覧表示画面からフォルダを選択すると、受信ボックス画面（一覧表示）が表示されます。また、「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスを表示させると、受信ボックス画面（一覧表示）が表示されます。

A5526K内の受信ボックス画面（一覧表示）は「」を押すと、表示形式を変更できます。



|   |   |   |   |               |   |  |   |
|---|---|---|---|---------------|---|--|---|
| ① | 画面タイトル欄には「受信ボックス」（フォルダ表示OFF）または選択したフォルダ名（フォルダ表示ON）を表示   |   |   |               |   |  |   |
| ② | 「  」（未読メールあり）と未読メールおよび本文未受信メールの合計を表示*1 |   |   |               |   |  |   |
| ③ | 通し番号の表示   |   |   |               |   |  |   |
| ④ | メールの状態／保護状態、添付データの有無を表示   |   |   |               |   |  |   |
|   |   | 通常  | 保護*2  |               | 受信済   | 未受信  | サーバにデータなし   |
|   | 既読メール   |      |      | 動画データ         |  |  *3 |  |
|   | 未読メール   |      |      | 音声・メロディデータ    |  |  |   |
|   | 本文未受信メール  |  （赤） |  （赤） | 静止画データ        |  |  |   |
|   | サーバにメールなし   |      |      | 装飾データ         |  |  |   |
|   | SD受信ボックス内のメール   |   |      | その他のデータ       |  |  |   |
|   |   |   |   | 取得（再生）できないデータ |  | —  | —   |
| ⑤ | エモーションメールのアイコン（P.58）を表示*4   |   |   |               |   |  |   |
| ⑥ | 送信された日時の表示  |   |   |               |   |  |   |
| ⑦ | 差出人名称またはEメールアドレスの表示   |   |   |               |   |  |   |
| ⑧ | 件名（件名がないときは「(non title)」）の表示  |   |   |               |   |  |   |

\*1：SD受信ボックス一覧表示の場合には、フォルダ内のメール件数が表示されます。

\*2：内容表示画面では「」が表示されます。

\*3：内容表示画面では「」が表示されます。

\*4：SD受信ボックス一覧表示では、エモーションメールのアイコンは表示されません。












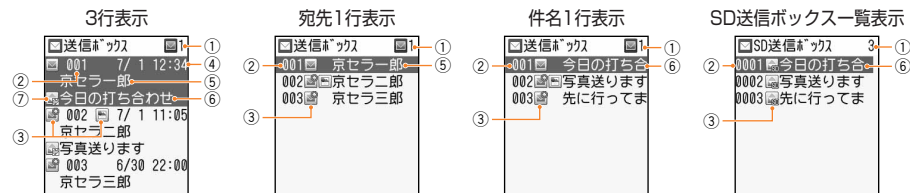







































## ■送信ボックス画面（一覧表示）について

送信したEメールや作成後に保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

待受画面で ⇒ 「送信ボックス」

送信ボックス画面（一覧表示）は を押すと、表示形式を変更できます。



|               |   |  |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
|---------------|---|--|----|------|--------|---|---|---------|---|---|---------|---|---|-----------|---|---|---------------|---|--|--|--|-------|-------|-------|---|--|------------|---|--------|---|-------|---|---------|---|
| ①             | 「  」（未送信メールあり）と未送信メールおよび送信失敗メールの合計*1   |  |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| ②             | 通し番号の表示   |  |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| ③             | メールの状態／保護状態、添付データの有無を表示   |  |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
|               | <table><tr><td></td><td>通常</td><td>保護*2</td></tr><tr><td>未送信メール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>送信済みメール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>送信失敗メール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>サーバにメールなし</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SD送信ボックス内のメール</td><td colspan="2"></td></tr></table> |  | 通常 | 保護*2 | 未送信メール |  |  | 送信済みメール |  |  | 送信失敗メール |  |  | サーバにメールなし |  |  | SD送信ボックス内のメール |  |  | <table><tr><td></td><td>データあり</td><td>データなし</td></tr><tr><td>動画データ</td><td></td><td rowspan="5">*3</td></tr><tr><td>音声・メロディデータ</td><td></td></tr><tr><td>静止画データ</td><td></td></tr><tr><td>装飾データ</td><td></td></tr><tr><td>その他のデータ</td><td></td></tr></table> |  | データあり | データなし | 動画データ |  |  *3 | 音声・メロディデータ |  | 静止画データ |  | 装飾データ |  | その他のデータ |  |
|               | 通常  | 保護*2   |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| 未送信メール        |    |     |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| 送信済みメール       |    |     |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| 送信失敗メール       |    |     |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| サーバにメールなし     |    |     |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| SD送信ボックス内のメール |    |  |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
|               | データあり   | データなし  |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| 動画データ         |    |  *3 |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| 音声・メロディデータ    |    |  |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| 静止画データ        |    |  |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| 装飾データ         |    |  |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| その他のデータ       |    |  |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| ④             | 保存日時（未送信メール）／送信日時（送信済みメール）／送信失敗日時（送信失敗メール）の表示   |  |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| ⑤             | 宛先の表示   |  |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| ⑥             | 件名（件名がないときは「(non title)」）の表示  |  |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |
| ⑦             | 返信メールには「  」、転送メールには「  」が表示されます。   |  |    |      |        |   |   |         |   |   |         |   |   |           |   |   |               |   |  |  |  |       |       |       |   |  |            |   |        |   |       |   |         |   |

\*1：SD送信ボックス一覧表示の場合には、フォルダ内のメール件数が表示されます。

\*2：内容表示画面では「」が表示されます。

\*3：内容表示画面では「」が表示されます。



## ■受信ボックス画面（一覧表示）のメニューを使う

受信ボックス画面（一覧表示）／フォルダ内受信ボックス画面（一覧表示）で **メールを選択**⇒**メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| 選択受信                      | ⇒本文未受信のメールを選択⇒ <b>選択</b> *1を繰り返す⇒ <b>確定</b>                           |   |
| 選択保護／解除                   | ⇒保護／解除したいメールを選択*2⇒ <b>保護</b> *3を繰り返す⇒ <b>確定</b>                       |   |
| 全件保護解除*4                  | ⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b><br>受信ボックスのすべてのメールを保護解除                   |   |
| 削除                        | ⇒ <b>「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」*4</b> から選択⇒ <b>選択</b><br>受信メールの削除（P.34）     |   |
| ソート                       | 受信順   | 受信日時の新しいメールから表示   |
|                           | 未読／未受信順   | 未受信メール、未読メール、既読メールの順に表示   |
|                           | 差出人名順   | 差出人名、Eメールアドレスの文字コード順に表示   |
|                           | 件名順   | 「Fw:」、「Re:」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示  |
|                           | 保護順   | 保護しているメール、保護していないメールの順に表示   |
| フォルダ移動                    | 1件移動  | ⇒移動先のフォルダを選択⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b>  |
|                           | 選択移動  | ⇒移動したいメールを選択*2⇒ <b>選択</b> *1を繰り返す⇒ <b>確定</b> ⇒移動先のフォルダを選択⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b> |
|                           | 全件移動*4  | ⇒移動先のフォルダを選択⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b>  |
| アドレス詳細表示                  | 差出人などのメールアドレスの詳細を表示   |   |
| 検索*4                      | ⇒検索する語句を入力⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>検索</b> ⇒メールを選択⇒ <b>表示</b><br>受信ボックスのメールを検索 |   |
| 差出人件名詳細                   | 選択したメールの送信日時、差出人、件名を表示  |   |
| フォルダ表示*5                  | フォルダー一覧表示に切り替え（P.107）   |   |
| microSDへ保存／<br>データフォルダへ保存 | 1件保存*6  | ⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b>  |
|                           | 選択保存*6  | ⇒保存したいメールを選択*2⇒ <b>選択</b> *1を繰り返す⇒ <b>確定</b> ⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b>                         |
|                           | 全件保存*4*6  | ⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b>  |

\*1：選択を解除するには**解除**を押します。

\*2：**詳細**を押すと、内容表示画面が表示されます。

\*3：保護を解除するには**解除**を押します。

\*4：Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」（P.115）が「ON」のとき、表示しているフォルダ内のメールのみが対象となります。「フォルダ表示」が「OFF」のときは、すべての受信メールが対象となります。

\*5：Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」（P.115）が「ON」のとき、選択できません。

\*6：microSDカードに保存する場合、保存先のフォルダを選択し、**選択**を押す操作が必要です。

### ご注意

- ・microSDカードやデータフォルダへ保存する場合、保存するメールと保存先フォルダにあるメールの合計が1000件を超えると保存できません。添付データがある場合、microSDカードでは、保存する添付データと保存先フォルダにある同じ種類のデータの合計が1000件を超えると保存できません。また、データフォルダには添付データは保存できません。

### お知らせ

- ・「ソート」は受信ボックスを閉じると「受信順」になります。



## ■送信ボックス画面（一覧表示）のメニューを使う

送信ボックス画面（一覧表示）で **メールを選択**⇒**メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 編集                    | メールの編集  |  |
| コピーして編集               | メールをコピーして編集   |  |
| 選択保護／解除               | ⇒保護／解除したいメールを選択*1⇒ <b>保護</b> *2を繰り返す⇒ <b>確定</b>                       |  |
| 全件保護解除                | ⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b><br>送信ボックスのすべてのメールを保護解除                            |  |
| 削除                    | ⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒ <b>選択</b><br>送信メールの削除（P.34）                |  |
| ソート                   | 日付順   | 送信日時の新しいメールから表示  |
|                       | 未送信順  | 未送信メール、送信失敗メール、サーバにないメール、送信済みメールの順に表示                            |
|                       | 宛先名順  | 宛先のEメールアドレスの文字コード順に表示  |
|                       | 件名順   | 「Fw:」、「Re:」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示                                 |
|                       | 保護順   | 保護しているメール、保護していないメールの順に表示  |
| アドレス詳細表示              | 宛先などのメールアドレスの詳細を表示  |  |
| 検索                    | ⇒検索する語句を入力⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>検索</b> ⇒メールを選択⇒ <b>表示</b><br>送信ボックスのメールを検索 |  |
| microSDへ保存／データフォルダへ保存 | 1件保存  | ⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b>  |
|                       | 選択保存  | ⇒保存したいメールを選択*1⇒ <b>選択</b> *2を繰り返す⇒ <b>確定</b> ⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b> |
|                       | 全件保存  | ⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b>  |

\*1: 「詳細」を押すと、内容表示画面が表示されます。

\*2: 保護を解除するには**解除**を押します。

\*3: 選択を解除するには**解除**を押します。

### ご注意

- ・ microSDカードやデータフォルダへ保存する場合、保存するメールと保存先フォルダにあるメールの合計が1000件を超えると保存できません。添付データがある場合、microSDカードでは、保存する添付データと保存先フォルダにある同じ種類のデータの合計が1000件を超えると保存できません。また、データフォルダには添付データは保存できません。

### お知らせ

- ・ 「ソート」は送信ボックスを閉じると「日付順」になります。


## ■受信／送信ボックス画面（内容表示）について

受信／送信ボックス画面（一覧表示）で、それぞれのメールを選択して**表示**を押すと、受信メール／送信メールの内容が表示されます。受信ボックスフォルダ内の一覧表示からも同様に表示できます。

受信ボックス画面  
（内容表示）



送信ボックス画面  
（内容表示）

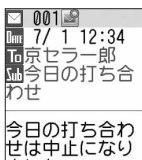

### お知らせ








- ・ 添付データの種類やファイルサイズによって、内容表示画面で再生されることがあります。
- ・ アイコン表示については、P.109、P.110をご参照ください。



## ■受信／送信ボックス画面（内容表示）のメニューを使う

受信／送信ボックス画面（内容表示）で 

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

|          |   |
|----------|---|
| 全員へ返信    | メールの差出人と、To、Ccにあるアドレスに返信  |
| 本文転送     | 受信ボックスに保存されているメールの転送  |
| 転送       | サーバにあるメールの転送  |
| 編集       | メールの編集  |
| コピーして編集  | メールをコピーして編集   |
| 保護*1     | ⇒「はい」を選択⇒ <br>メールの保護／保護解除  |
| 削除       | メールの削除（P.34）  |
| 装飾データ削除  | ⇒「はい」を選択⇒ <br>受信したバステルメールの装飾を削除  |
| フォルダ移動   | ⇒移動先のフォルダを選択⇒  ⇒「はい」を選択⇒  |
| アドレス詳細表示 | 差出人／宛先などのメールアドレスの詳細を表示  |
| 本文コピー    | ⇒コピーしたい始点を選択⇒  ⇒終点を選択⇒    |
| 文字サイズ変更  | ⇒「最小」、「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大（でか）」から選択⇒   |
| ファイル情報表示 | 添付データのファイル名やサイズを表示  |
| 通常表示*2   | 表示しているバステルメールを通常表示／装飾表示に切り替え  |







\*1：保護されているメールの場合は、「保護解除」と表示されます。

\*2：通常表示に切り替えた装飾メールの場合は、「装飾表示」と表示されます。

### ご注意

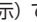- 複数の受信者がいるメールで「全員へ返信」を行うと、自分以外の受信者全員に返信できます。ただし、「宛先件数制限」を「ON」に設定中は、6件以上の宛先があると送信できません。5件までの宛先を選択し直してください（P.116）。
- 「本文転送」の場合、元の受信メールの添付データは引用されません。

### お知らせ

- メールの本文に電話番号やEメールアドレス、URLがあると、それらを使って電話をかけたりEメール作成、情報サイトへの接続、アドレス帳への登録ができます（P.35）。
- 受信／送信ボックス画面（内容表示）でを押すと、1行ずつスクロール、／を押すと、ページスクロールができます。また、／を押すと次のメール／前のメールを表示できます。
- 受信ボックスの（内容表示）でを押すと、相手に返信できます。
- 「全員へ返信」の場合、差出人以外はCcに設定されます。
- 「転送」はサーバのデータで行うため、転送メールを作成しているときには引用される内容が表示されません。
- デコレーションメールは対応機種どうぞご利用になれます。A5526Kでは、デコレーションメールは通常のメール表示のみで、作成はできません。



## ● なかよしボックスを利用する

なかよしボックスでは、なかよしフォルダに登録している特定の相手との送受信メールのやりとりを、フォルダごとにとまとめて確認できます。

### ■ なかよしボックスフォルダ表示について

待受画面で ⇒ 「なかよしボックス」

フォルダ一覧表示画面についてはP.107をご参照ください。

#### お知らせ

- ・ なかよしボックスの一覧表示／内容表示画面についてはP.109、110、112をご参照ください。

なかよしボックス  
フォルダ一覧表示画面

|          |
|----------|
| なかよしボックス |
| フォルダ 01  |
| フォルダ 02  |
| フォルダ 03  |
| フォルダ 04  |
| フォルダ 05  |
| フォルダ 06  |
| フォルダ 07  |
| フォルダ 08  |

### ■ なかよしボックスフォルダ表示のメニューを使う

なかよしボックスフォルダ一覧表示画面で **フォルダを選択** ⇒

以下の項目から選択します。

|            |   |
|------------|---|
| なかよし登録     | 送受信メールの振分登録 (P.114)   |
| フォルダ名編集    | ⇒ <b>フォルダ名を編集</b> ⇒   |
| 削除         | ⇒ 「 <b>フォルダ内全削除</b> 」または「 <b>全件削除</b> 」を選択 ⇒<br>なかよしボックスの送受信メールを削除 (P.34) |
| フォルダ設定リセット | ⇒ 「はい」を選択 ⇒   |

#### ご注意

- ・ フォルダ設定をリセットすると、なかよしボックスフォルダ内のメールはすべて削除されます。

#### お知らせ

- ・ なかよしボックスの一覧表示／内容表示画面のメニューについてはP.111～113をご参照ください。

### ■ 送受信メールをなかよしフォルダに振分ける（なかよし登録）

なかよしボックスのフォルダに、振分けるEメールアドレスを登録します。登録できるのは、1つのフォルダにつき1件のEメールアドレスです。

なかよしボックスフォルダ一覧表示画面で

**1 フォルダを選択** ⇒ ⇒ 「なかよし登録」 ⇒

以下の項目から選択します。

|          |                        |
|----------|------------------------|
| アドレス帳呼出  | アドレス帳の呼び出し (P.103)     |
| 送信履歴呼出   | 送信履歴の呼び出し (P.103)      |
| 受信履歴呼出   | 受信履歴の呼び出し (P.103)      |
| プロフィール呼出 | プロフィールの呼び出し (P.103)    |
| 直接入力     | ⇒ <b>Eメールアドレスを入力</b> ⇒ |

## 2 確定

#### お知らせ

- ・ 直接入力では、1件につき半角英数字で64文字まで入力できます。

なかよし登録を削除する

なかよしボックスフォルダ一覧表示画面で **フォルダを選択** ⇒ ⇒ 「なかよし登録」 ⇒

⇒ 「削除」 ⇒ 「はい」を選択 ⇒



## ● Eメール設定について

待受画面で ⇒ 「Eメール設定」

以下の項目から選択します。

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 受信・表示設定  | Eメールの受信・表示に関する設定 (P.115) |
| 送信・作成設定  | Eメールの送信・作成に関する設定 (P.116) |
| メールフィルター | メールフィルターの設定 (P.117)      |
| その他の設定   | その他の設定 (P.119)           |
| Eメール設定確認 | 「受信・表示設定」、「送信・作成設定」の一覧表示 |

Eメール設定画面

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 受信・表示設定</li> <li>2 送信・作成設定</li> <li>3 メールフィルター</li> <li>4 その他の設定</li> <li>5 Eメール設定確認</li> </ul> |
|--|

## ■ 受信・表示に関する各種設定

Eメール設定画面で 「受信・表示設定」

以下の項目から選択します。

|            |  |  |
|------------|--|--|
| メール自動受信    | ⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒<br>メールを自動で受信するかどうかを設定               |  |
| メール受信方法    | 全受信  | 差出人・件名・本文を一度に受信                              |
|            | 指定全受信  | Eメールアドレスを設定していない差出人からは、差出人と件名のみを先に受信 (P.115) |
|            | 差出人・件名受信   | 差出人と件名のみを先に受信 (後で本文の受信可) (P.106)             |
| バックグラウンド受信 | ⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒<br>他の機能を利用しているときに、Eメールを受信するかどうかを設定  |  |
| 添付自動受信     | 添付データの受信方法を設定 (P.116)                                      |  |
| フォルダ表示     | ⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒<br>受信ボックスの表示を設定 (「ON」 でフォルダに振分けて表示) |  |

受信・表示設定画面

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 受信・表示設定</li> <li>2 メール自動受信</li> <li>3 メール受信方法</li> <li>4 バックグラウンド受信</li> <li>5 添付自動受信</li> <li>6 フォルダ表示</li> </ul> |
|---|

### ご注意

- ・ 通話中や、メール受信を行うことで他の機能に負荷がかかる場合などは、バックグラウンド受信を行えません。

### 指定全受信するメールのアドレスを登録する

Eメールアドレスの設定には、アドレス帳から設定する方法と個別アドレスを登録して設定する方法があります。Eメールアドレスは最大20件まで登録できます。

受信・表示設定画面で 「メール受信方法」 ⇒ 「指定全受信」 を選択 ⇒

以下の項目から選択します。

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| アドレス帳        | アドレス帳に登録されているEメールアドレスを設定       |
| 個別アドレス       | 個別アドレスに登録されているEメールアドレスを設定      |
| アドレス帳・個別アドレス | 「アドレス帳」と「個別アドレス」で設定したアドレスを両方設定 |
| 個別アドレス登録     | ⇒  ⇒ Eメールアドレスを入力 (P.103) ⇒     |

### お知らせ

- ・ 個別アドレス登録の削除は、個別アドレス登録一覧画面でEメールアドレスを選択し、を押して「削除」を選択します。



## 添付データの自動受信を設定する

Eメールを受信するときに、添付データも同時に受信するかどうかを設定します。添付データの種類（動画、音声、静止画、装飾データ）ごとに同時に受信するかどうかや、受信する場合は、サイズの上限を設定できます。同時に受信しなかった添付データは後から受信できます（P.106）。

### ■ 添付データの自動受信を設定する場合

受信・表示設定画面で

#### 1 4 添付 「添付自動受信」⇒「詳細」

以下の項目から選択します。

|       |  |
|-------|--|
| 動画    | ⇒「選択」でON/OFFを切り替え  |
| 音声    | 「ON」に設定した種類の添付データを受信した場合、自動で添付データも受信します。「ON」に設定されている場合は「 <input checked="" type="checkbox"/> 」が表示されます。 |
| 静止画   |  |
| 装飾データ |  |

#### 2 自動受信する最大サイズを変更したいデータを選択⇒「サイズ」⇒数値を入力⇒「OK」

手順1で「ON」に設定したデータについて、自動受信する最大サイズを設定します。

#### 3 「確定」⇒「ON」を選択⇒「OK」

### ■ 添付データの自動受信を解除する場合

受信・表示設定画面で

#### 4 4 添付 「添付自動受信」⇒「OFF」を選択⇒「OK」

お知らせ

- ・ データサイズの入力画面で「」を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ・ 「添付自動受信」を「ON」に設定中でも、データの種類によっては自動受信できない場合があります。

## ■ 送信・作成に関する各種設定

Eメール設定画面で

#### 2 2 作成 「送信・作成設定」

以下の項目から選択します。

|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| 返信先アドレス  | ON  | ⇒返信先アドレスを入力⇒「OK」 |
|          | OFF   | 返信先アドレスを設定しない    |
| 差出人名称    | ON  | ⇒差出人名称を入力⇒「OK」   |
|          | OFF   | 差出人名称を表示しない      |
| 冒頭文      | ON  | ⇒冒頭文を入力⇒「OK」     |
|          | OFF   | 冒頭文を付加しない        |
| 署名       | ON  | ⇒署名を入力⇒「OK」      |
|          | OFF   | 署名を付加しない         |
| 返信メール引用  | ⇒「ON」または「OFF」を選択⇒「OK」                       |                  |
| アドレス変更送信 | アドレス変更送信機能の変更ルールを設定（P.117）                  |                  |
| 送信履歴個別削除 | ⇒送信履歴を選択⇒「OK」⇒「はい」を選択⇒「OK」                  |                  |
| 受信履歴個別削除 | ⇒受信履歴を選択⇒「OK」⇒「はい」を選択⇒「OK」                  |                  |
| 宛先件数制限   | ⇒「ON」または「OFF」を選択⇒「OK」<br>送信メールの宛先件数を5件までに制限 |                  |

送信・作成設定画面

- ☒ 送信・作成設定
- 1 返信先アドレス
- 2 差出人名称
- 3 冒頭文
- 4 署名
- 5 返信メール引用
- 6 アドレス変更送信
- 7 送信履歴個別削除
- 8 受信履歴個別削除



## アドレス変更送信機能の変更ルールを設定する

デコレ&絵文字送信などのサービスを利用する場合は、相手の方のメールアドレスを専用のアドレスに変更してメールを送信する必要があります。変更ルールを設定しておく、送信メール作成画面のメニューからメールアドレスを変更することができ便利です (P.103)。

### ■変更内容

|       | 基本アドレス           | 変換後アドレス          |                    |
|-------|------------------|------------------|--------------------|
|       |                  | 変換送信／未設定         | デコレ&絵文字送信          |
| アドレス1 | docomo.ne.jp     | docomo.ne.jp     | d.ne-u.jp          |
| アドレス2 | jp*.ne.jp        | jp*.ne.jp        | jp*.ne-u.jp        |
| アドレス3 | ezweb.ne.jp      | ezweb.ne.jp      | ezweb.ne-u.jp      |
| アドレス4 | *.vodafone.ne.jp | *.vodafone.ne.jp | *.vodafone.ne-u.jp |
| アドレス5 | softbank.ne.jp   | softbank.ne.jp   | softbank.ne-u.jp   |

### 送信・作成設定画面で 6 は MONO 「アドレス変更送信」

以下の項目から選択します。

|        |   |
|--------|---|
| 変更内容編集 | <b>1 「基本アドレス」、「変換送信／未設定」、「デコレ&amp;絵文字送信」から選択⇒「選択」⇒「はい」を選択⇒「OK」</b><br><b>2 「アドレス1～5」を選択⇒「編集」⇒アドレスを入力⇒「OK」</b> |
| 初期値に戻す | ⇒「はい」を選択⇒「OK」   |

### ご注意

- ・変更ルールを間違えると、アドレス変更送信機能でEメール送信できません。

### お知らせ

- ・「変更内容編集」で「基本アドレス」以外を選択した場合は、以下の手順でタイトルを変更します。  
**「タイトル」を選択⇒「編集」⇒タイトルを入力⇒「OK」**
- ・お買い上げ時、「デコレ&絵文字送信」に設定されているアドレスは絵文字をそのまま他社の携帯電話、新しい絵文字に対応していないau電話で表示することができる「デコレ&絵文字送信機能」を利用するための変更ルールです。
- ・アドレスの「\*」は地域ごとに異なるアドレスをまとめて設定するときなどにお使いください。  
「\*」は「.」（ピリオド）以外の文字として扱われ、アドレス変更後も変更されません。「基本アドレス」に「\*」を設定した場合は、「変換送信／未設定」や「デコレ&絵文字送信」のアドレスにも「\*」が必要です。

## ■メールフィルターを設定する

メールフィルターは基本機能として、特定のメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。

これらの機能は、「個別設定」により設定することや、「カントラン設定」より一括して設定したり、質問形式で設定することが可能です。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信するかしないを設定することができます。メールフィルターの設定は携帯電話とお持ちのパソコンから可能です。

### Eメール設定画面で 3 は DEF 「メールフィルター」⇒「次へ」を選択⇒「OK」⇒

**暗証番号（4桁の数字）を入力⇒「OK」⇒「送信」を選択⇒「OK」**

以下の項目から選択します。

|         |          |  |                                    |
|---------|----------|--|------------------------------------|
| カントラン設定 | サポート設定   | 質問形式でカントランにフィルター設定できます。                  |                                    |
|         | フィルターレベル | フィルターレベル (高) (中) (低) から選択してカントランに設定できます。 |                                    |
| 個別設定    | 基本設定     | 未承諾広告規制                                  | 「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否します。        |
|         |          | なりすまし規制                                  | 携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールの受信を拒否します。 |
|         |          | 一括指定受信                                   | インターネット・携帯電話からのメールを一括で受信／拒否します。    |



|      |                   |  |   |
|------|-------------------|--|---|
| 個別設定 | 指定受信リスト設定         | 個別に指定したEメールアドレスや「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。         |   |
|      | 指定拒否リスト設定         | 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。   |   |
|      | その他の設定            | 宛先指定受信   | 「なりすまし規制」、「ドメイン認証規制」を回避して、自動転送メールを受信します。      |
|      |                   | URLリンク規制   | URLが含まれるメールを拒否します。                            |
|      |                   | HTMLメール規制  | HTML形式のメールを拒否します。                             |
|      |                   | ドメイン認証規制   | アドレス詐称の可能性があるメールを拒否します。                       |
|      |                   | 拒否通知メール返信設定                                      | メールフィルターで拒否されたメールに対して、拒否通知メールを返信する／しないを設定します。 |
| その他  | 設定確認、設定解除         | メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。                     |   |
|      | PC設定用ワンタイムパスワード発行 | パソコンからメールフィルター設定を行う際に必要なワンタイムパスワードを発行します。(P.119) |   |
|      | 設定にあたって           | メールフィルターの設定を行う際の説明を確認できます。                       |   |

#### ご注意

- ・ 設定を行う際に暗証番号が必要です (P.8)。お忘れにならないようご注意ください。
- ・ 暗証番号を同日内に3回間違えると、翌日まで設定ができません。
- ・ メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

#### お知らせ

- ・ 画面は予告なく変更される場合があります。また、実際の操作は画面の指示に従ってください。
- ・ カンタン設定の各フィルターレベルで設定されるメールフィルター機能は、以下のとおりです。

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| フィルターレベル (高) | 未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信リスト設定 |
| フィルターレベル (中) | 未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否リスト設定 |
| フィルターレベル (低) | 未承諾広告規制、なりすまし規制           |

#### 「未承諾広告規制」

- ・ 「未承諾広告※」とは  
受信者の同意なしに一方向的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務づけられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- ・ 「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。

#### 「指定受信リスト設定」

- ・ 指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。

#### 「宛先指定受信」

- ・ 自動転送されてきたメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先) もしくはCc(同報) に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc(隠し同報) のみに含まれていた場合 (一部メルマガ含む) は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。

#### 「拒否通知メール返信設定」

- ・ メールフィルター設定時、「拒否通知メール設定」は「返信しない」に初期設定されています。
- ・ 「返信する」に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいること、また、なりすましメールの場合は、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。
- ・ 「全受信」設定時に、拒否通知メールを「返信する」に設定していると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定変更されます。メールフィルター条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知メール返信設定を行ってください。

#### 「URLリンク規制」

- ・ URLリンク規制を実施すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。



## 「HTMLメール規制」

- ・HTMLメール規制を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

## 「ドメイン認証規制」

- ・ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
- ・この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社等が、ドメイン認証（SPFレコード記述）を設定している場合に限られます（ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社等にお問い合わせください）。
- ・パソコンなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。
- ・現在ドメイン認証規制を設定しているにもかかわらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から「宛先指定受信」に登録しておくことをお勧めします。

## 「フィルター優先順位」


- ・メールフィルターは以下の優先順位にて判定が実施されます。  
未承諾広告規制→宛先指定受信→指定拒否リスト設定→指定受信リスト設定→なりすまし規制→ドメイン認証規制→HTMLメール規制→URLリンク規制→一括指定受信

## PCでのメールフィルター設定

メールフィルターの各機能は、お持ちのパソコンから設定を行うことが可能です。auのホームページ内の「迷惑メール・電話でお困りの方へ」の画面内にある「メールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

### ※PC設定用ワンタイムパスワード発行

PC設定用ワンタイムパスワードは、「メールフィルター」の「その他」PC設定用ワンタイムパスワード発行で確認できます。ワンタイムパスワードは、発行してから15分のうちに「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

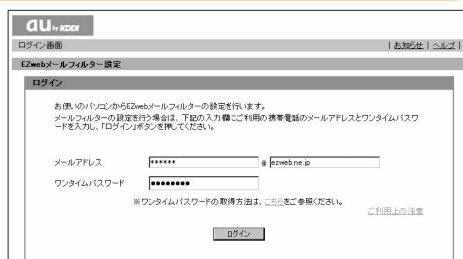

〈PCログイン画面〉

## ■その他の設定

EZブラウザを起動し、サーバに接続後、以下の設定を行います。設定終了後は「その他の設定の確認」で設定を確認できます。

### 4 Eメール設定画面で


### 「その他の設定」

以下の項目から選択します。

|                        |   |
|------------------------|---|
| メールアドレスの変更             | お客様のメールアドレスの変更（P.101）                   |
| 自動転送先                  | 自動転送先の設定（P.120）                         |
| メールフィルター               | メールフィルターの設定（P.117）                      |
| Eメールヘッダ情報表示<br>（通信料有料） | 過去30日間に受信したEメール（最大500件）のヘッダ情報を確認（P.120） |
| その他の設定の確認              | その他の設定を確認／更新（P.120）                     |
| auのメルマガサービス設定*         | auからお届けするメールマガジン配信の設定                   |

\*メールマガジンではauからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサイト上でご確認ください。

### その他の設定画面

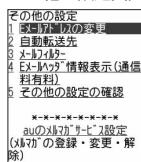



## 自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、A5526Kで受信したEメールが自動的に転送され、パソコンなどの転送先でEメールを読むことができます。自動転送先は2件まで登録できます。

### その他の設定画面で

- 1  「自動転送先」⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒⇒「送信」を選択⇒⇒アドレス欄を選択⇒⇒転送先アドレスを入力⇒
- 2 「送信」を選択⇒⇒「終了」を選択⇒

### ご注意

- ・変更／登録回数は、1日3回までです（設定クリア操作は回数に含まない）。変更／登録を1日に3回行くと、翌日まで設定できません。
- ・エラー画面が表示される場合、以下の原因が考えられます。
  - 自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力している
  - 指定のEメールアドレスが規制されている
- ・Eメールアドレスを誤って入力すると、他の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。
- ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので十分ご注意ください。

## Eメールのヘッダ情報を確認する

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日間（最大500件）までのメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認したりできます。また、表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除したりすることもできます。

### その他の設定画面で

- 1  「Eメールヘッダ情報表示」⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒⇒「送信」を選択⇒⇒「メール一覧へ」を選択⇒
- 2 メール一覧からメールを選択⇒⇒内容を確認

以下の項目から選択します。

|       |  |
|-------|--|
| 転送    | ⇒入力欄を選択⇒ <input type="text" value="入力"/> ⇒転送先のEメールアドレスを入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒転送方法を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒「送信」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「メール一覧へ戻る」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> |
| 削除    | ⇒「削除」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「一覧へ戻る」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>   |
| 一覧へ戻る | メール一覧に戻る   |

### お知らせ

- ・Eメールのヘッダ情報には、Eメールの送受信日時、送信したサーバや送信中に経由したサーバなどの詳細な情報が記載されています。
- ・転送は1日100件までとなります。宛先は1件のみ入力できます。また、本文は入力できません。
- ・受信メール一覧画面で、以下の項目も選択できます。

|              |  |
|--------------|--|
| 次のページへ       | メール一覧の続きを表示  |
| 前のページへ       | 前のページを表示   |
| このページのメールを削除 | ⇒「削除」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「一覧へ戻る」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> |

## その他の設定を確認／更新する

「その他の設定」をはじめて行った場合や、設定内容を変更した場合は、「その他の設定の確認」で設定内容を確認してから「更新」を行ってください。

- 1  「その他の設定の確認」⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒⇒「送信」を選択⇒⇒内容を確認して「更新」を選択⇒



## ● Cメールについて

- ・Cメールは電話番号を宛先として「Cメール」対応のau電話どうして文字メッセージのやりとりができるサービスです。

## ■ Cメールの特長

- ・全角50文字、半角100文字までのメッセージを送受信できます。漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- ・送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかわかります。
- ・相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
  - CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
  - Cメール送信を中止する
  - Cメールを再送信する

### ご注意

- ・受信または保存したCメールは故障・修理・その他取扱いによって変化・消失する場合があります。
- ・以下の場合、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
  - 電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合
  - 電池パックを1週間以上取りはずした状態で放置した場合
- ・Cメールセンターに蓄積されてから約72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合など、Cメールが送信できていない場合などにご注意ください。
- ・A5526Kは、おしゃべりモード非対応です。相手がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常のCメールとして受信します。

### お知らせ

- ・「Cメール安心ブロック機能」によりCメールメッセージ本文内に接続先URL (http://□□□、https://□□□) や電話番号が含まれるメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。接続先URL (http://□□□、https://□□□) や電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信されたい場合は、本機能の解除設定を行ってください (P.127)。
- ・Cメールの受信料は無料です。
- ・契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
  - ご加入から3ヶ月までのお客様  
ぶりペイド専用電話をご利用のお客様…3,000通/月
  - ご加入から4ヶ月以降のお客様  
「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6,000通/月

## ● Cメールメニューについて


Cメールを操作するときは、Cメールメニューを表示させます。

**待受画面で**  (1秒以上)




以下の項目から選択します。

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>新規作成</b>   | Cメールの新規作成 (P.122)       |
| <b>受信ボックス</b> | 受信ボックスの起動 (P.124)       |
| <b>送信ボックス</b> | 送信ボックスの起動 (P.124)       |
| <b>Cメール設定</b> | Cメールのさまざまな機能を設定 (P.125) |

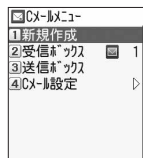Cメールメニュー



### お知らせ

- ・未読メールがあると、「受信ボックス」の右側に「」および件数が表示されます。
- ・未送信や送信に失敗したメールがあると、「送信ボックス」の右側に「」および件数が表示されます。
- ・Cメールメニューで「」を押すと、Eメールメニューが表示されます。



## ● Cメールを作成し送信する

送信、または保存したCメールは送信ボックスに50件まで保存できます。

待受画面で

1 (1秒以上) ⇒ 「新規作成」 ⇒ 【宛先】を選択⇒ 【編集】

以下の項目から選択します。

|                        |   |
|------------------------|---|
| アドレス帳呼出                | ⇒アドレス帳を検索⇒電話番号を選択⇒<br>アドレス帳から宛先を指定 (P.48)     |
| 送信履歴呼出                 | ⇒送信履歴を選択⇒                                     |
| 受信履歴呼出                 | ⇒受信履歴を選択⇒                                     |
| 電話番号貼付                 | ⇒電話番号を選択⇒<br>貼り付け一覧 (P.42) にコピーした電話番号を貼り付けて指定 |
| 直接入力                   | ⇒電話番号を入力⇒                                     |
| 保存*                    | 作成したメールを送信ボックスに保存                             |
| ぶりペイド送信/<br>ぶりペイド送信解除* | ぶりペイド送信の設定／解除                                 |

\*を押したときのみ表示されます。

送信メール作成画面



2 【本文】を選択⇒ 【編集】⇒本文を入力⇒ ⇒ 【送信】

ご注意

- ・相手先の機種によっては、表示されない絵文字があります。
- ・送信が成功しても、電波の弱い場所などでは、まれに送信失敗のメッセージが表示される場合があります。
- ・ぶりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます（相手の方がC100・C200・C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知されません）。
- ・ぶりペイド送信では、絵文字（、、、）を使用できます。左記以外の絵文字は、全角スペースとして送信されます。
- ・一般契約のau電話からぶりペイド送信を行うと、翌月に通信料として請求されます（ぶりペイドの度数は減りません）。

お知らせ

- ・宛先の電話番号には19桁まで入力できます（「184」、「186」は含みません）。
- ・宛先の電話番号に「184」を付加して送信できません。「184」を付加して送信しようすると、電話番号を通知する確認画面が表示されます。ぶりペイド送信時（P.122）に「184」を付加して送信しようすると、送信失敗画面が表示されます。
- ・宛先に、電話番号を登録済みのアドレス帳No.（下1桁または下2桁）を入力すると、入力したアドレス帳No.に対応する電話番号を宛先としたCメールを作成できます。
- ・本文には、改行は入力できません。
- ・相手側のau電話が、電源OFFや圏外などでCメールを受信できなかった場合、そのメールをCメールセンターに蓄積し、後で送信できます。
- ・Cメール設定の「蓄積機能」を「選択蓄積」に設定しているときに、送信したCメールを相手の方が受け取れなかった場合、Cメールセンターへの蓄積確認画面が表示されます。Cメールセンターに蓄積する場合は「YES」を選択します（P.125）。
- ・Cメール設定の「署名」を「ON」に設定中は、登録した文字列が自動的に挿入されます（P.125）。A5526Kがぶりペイド専用電話として販売された場合のCメール送信方法は、以下の通りです。  
Cメールを作成（P.122）⇒⇒「ぶりペイド送信」を選択⇒⇒電話番号を入力⇒

## ■送信メール作成画面のメニューを使う

送信メール作成画面で

【宛先】／【本文】を選択⇒

メニューの詳細については、「宛先」を選択したときに表示される項目をご参照ください（P.122）。




## ● Cメールを受信する

受信したCメールは受信ボックスに100件まで保存できます。Cメールで受信できるメールは以下のとおりです。

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Cメール     | Cメール対応のau電話から送られたメール |
| Eメールお知らせ | Eメール形式でのお知らせメール      |

### ご注意

- ・アドレス帳などの機能を実行中にCメールを受信すると、メインディスプレイ上部に「」が点灯し、Cメール受信音でお知らせします。ただし、着信音パターン再生中など、実行中の機能によってはCメール受信音は鳴りません。

### お知らせ

- ・Cメールは以下のタイミングで配信されます。
  - Cメール蓄積後すぐに配信  
新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
  - リトライ機能による配信  
相手の方が電波の届かない場所にいる、電源を切っているなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大約72時間、宛先にCメールを送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
  - 通話終了時に配信  
蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にA5526Kを使用して通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしているCメールがすべて配信されます。
- ・Cメールセンターでは、以下のようにCメールをお預かりします。

| 項目       | 内容      | 備考   |
|----------|---------|--|
| お預かり可能時間 | 約72時間まで | <ul style="list-style-type: none"> <li>・蓄積後約72時間を経過したCメールは自動的に消去されます。</li> <li>・相手の方が電源を切っていたなどの理由により、Cメールを受信できていない場合があります。</li> </ul> |
| お預かり可能件数 | 制限なし    | 受信されるお客様のご利用状況や送信される相手の方の電話機の種類によっては、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。   |

## ■ Cメールを確認する

CメールセンターからCメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、待受画面に「」と「新着Cメール △△件」が表示されます。受信後、未読のCメールがある場合は待受画面に「」が表示されます。

### ■ お知らせメニューがある場合

待受画面で「**新着Cメール**」を選択⇒**確認**⇒**Cメールを選択**⇒**表示**

### ■ 受信ボックスから確認する場合

待受画面で (1秒以上) ⇒  「**受信ボックス**」⇒**Cメールを選択**⇒**表示**

### お知らせ

- ・受信したメールの内容によっては正しく表示されないことがあります。
- ・エモーションメール表示 (P.57) が「ON」の場合は、受信したメールの本文の本文を判別し、その内容に合った感情をアイコンでお知らせします。エモーションメールのアイコンが表示されるのは、新着情報 (お知らせメニュー)、受信ボックスの一覧表示/内容表示画面です。表示されるエモーションメールのアイコンについてはP.58をご参照ください。

待受画面  
(お知らせメニュー表示)




エモーション  
メールのアイコン



## ■受信メールに返信する

Cメールメニューで  「受信ボックス」⇒Cメールを選択⇒⇒⇒メッセージを入力⇒⇒


### お知らせ

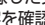- ・ Cメール設定の「署名」を「ON」に設定中は、登録した文字列が自動的に挿入されます (P.125)。
- ・ 受信ボックス画面 (内容表示) で受信メールの内容を確認後  を押しても返信できます。

## ●受信／送信ボックスの使いかた

### ■受信／送信ボックス画面 (一覧表示／内容表示) について


待受画面で  (1秒以上) ⇒  「受信ボックス」または  「送信ボックス」

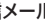受信／送信ボックス画面 (一覧表示) が表示されます。それぞれのメールを選択して  を押すと、受信メール／送信メールの内容が表示されます。


受信ボックス画面  
(一覧表示)




送信ボックス画面  
(一覧表示)

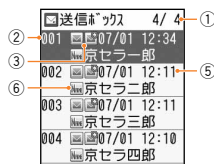



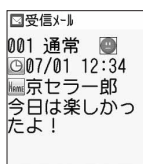



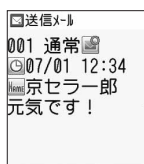











受信ボックス画面  
(内容表示)





送信ボックス画面  
(内容表示)



|   |   |
|---|---|
| ① | 未読メール件数／全受信メールの件数を表示<br>未送信メールと送信失敗メールの合計件数／全送信メールの件数を表示  |
| ② | 通し番号 (3桁) の表示   |
| ③ | <div>           受信メールの種類／状態／保護状態を表示<br/>  : Cメール (通常)<br/>  : Eメールお知らせ (Cメール (E))<br/>  : 既読メール  : 既読メール (保護)<br/>  : 未読メール  : 未読メール (保護)         </div> <div>           送信メールの種類／状態／保護状態を表示<br/>  : Cメール (通常)<br/>  : ぶりペイド送信<br/>  : 送信済みメール  : 送信済みメール (保護)<br/>  : 送信失敗メール  : 送信失敗メール (保護)<br/>  : 未送信メール  : 未送信メール (保護)<br/>  : 蓄積メール  : 蓄積メール (保護)         </div> |
| ④ | エモーションメールのアイコン (P.58) を表示   |
| ⑤ | 受信日時の表示<br>保存日時 (未送信メール) ／送信日時 (送信済みメール) ／送信失敗日時 (送信失敗メール) の表示  |
| ⑥ | 送信元／送信先の表示<br> : 電話番号  : 名前   |

### お知らせ

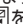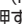- ・ 受信ボックスに保存できるCメールは100件までです。100件を超えて受信すると、既読の古いメール→未読の古いメールの順に消去されます。残しておきたいメールは、あらかじめ受信ボックスで保護しておきます (P.125)。また、定期的に受信メールを確認し、不要なメールを削除することをおすすめします。
- ・ 送信ボックスに保存できるCメールは50件までです。50件を超えると送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。残しておきたいメールは、あらかじめ送信ボックスで保護しておきます (P.125)。また、定期的に送信メールを確認し、不要なメールを削除することをおすすめします。
- ・ エモーションメールのアイコンが表示されるのは、エモーションメール表示 (P.57) が「ON」のときに受信したメールのみです。
- ・ 受信メールの本文に電話番号やEメールアドレス、URLがあると、それらを使って電話をかけたり、Eメール作成、情報サイトへの接続、アドレス帳への登録などができます (P.35)。
- ・ 受信／送信ボックス画面 (内容表示画面) で  /  を押すと、次のメール／前のメールの内容を表示できます。



## ■受信／送信ボックス画面（一覧表示／内容表示）のメニューを使う

受信／送信ボックス画面（一覧表示）で **メールを選択**⇒ **メニュー**

または

受信／送信ボックス画面（内容表示）で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

|            |   |
|------------|---|
| 編集         | ⇒ <b>メールを編集</b>   |
| 送信結果詳細     | 送信結果の表示   |
| 選択保護／解除    | ⇒ <b>保護したいメールを選択</b> ⇒ <b>保護</b> *1を繰り返す⇒ <b>終了</b>   |
| 保護*2       | メールの保護／保護解除   |
| 削除         | ⇒ <b>「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択</b> ⇒ <b>選択</b><br>受信／送信ボックス画面（一覧表示）のメールの削除（P.34）<br>受信／送信ボックス画面（内容表示）のメールの削除（P.34） |
| アドレス帳へ登録   | 送信元の電話番号をアドレス帳に登録（P.46）   |
| 本文コピー      | メール本文のコピー   |
| 受信フィルターへ登録 | ⇒ <b>ロックNo.を入力</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>登録する番号を選択</b> ⇒ <b>OK</b><br>送信元の電話番号を受信フィルターの指定番号リストに登録（P.126）               |
| 文字サイズ変更    | ⇒ <b>「中」または「大」を選択</b> ⇒ <b>OK</b>   |

\*1：保護を解除するには**解除**を押します。

\*2：保護されているメールの場合は「保護解除」が表示されます。

### お知らせ

- ・「選択保護／解除」または「保護」では、受信ボックスで50件、送信ボックスで25件まで保護できます。
- ・受信ボックス画面（内容表示）のメニューで「編集」を選択すると、宛先欄は「宛先」となります。

## ●Cメール設定について

待受画面で （1秒以上）⇒ **4 秒** **「Cメール設定」**

以下の項目から選択します。

|         |                                   |  |
|---------|-----------------------------------|--|
| 署名      | ON                                | ⇒ <b>署名を入力</b> ⇒ <b>OK</b><br>送信メールを作成するとき、署名を自動的に挿入 |
|         | OFF                               | 署名を自動的に挿入する設定の解除                                     |
| 蓄積機能    | Cメールを送信できなかったときの、センターへの蓄積機能について設定 |  |
|         | 選択蓄積                              | Cメールセンターへ蓄積するかどうかを確認                                 |
|         | 自動蓄積                              | Cメールセンターへ自動的に蓄積                                      |
| 受信フィルター | 受信フィルターの設定（P.126）                 |  |

Cメール設定画面

|           |   |
|-----------|---|
| Cメール設定    |   |
| ① 署名      |   |
| ② 蓄積機能    |   |
| ③ 受信フィルター | ▷ |



## ■受信フィルターを設定する

特定の宛先からのCメールを受信しないように設定します。

Cメール設定画面で **3** ステップ 「受信フィルター」⇒ロックNo.を入力⇒ **OK**

以下の項目から選択します。

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 指定番号     | 指定番号設定  | ⇒「受信しない」または「受信する」を選択⇒ <b>OK</b><br>「指定番号リスト」で指定した宛先からのCメールを受信しないように設定      |
|          | 指定番号リスト   | ⇒リストNo.を選択⇒ <b>編集</b> ⇒電話番号を入力⇒ <b>OK</b><br>⇒ <b>完了</b><br>受信したくない電話番号の登録 |
| アドレス帳登録外 | ⇒「受信しない」または「受信する」を選択⇒ <b>OK</b><br>アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信しないように設定 |  |
| 非通知      | ⇒「受信しない」または「受信する」を選択⇒ <b>OK</b><br>非通知のCメールを受信しないように設定                  |  |
| Eメールお知らせ | ⇒「受信しない」または「受信する」を選択⇒ <b>OK</b><br>Eメールお知らせを受信しないように設定                  |  |

指定番号画面

|           |
|-----------|
| 指定番号      |
| 1 指定番号設定  |
| 2 指定番号リスト |

指定番号リスト画面

|                  |
|------------------|
| 指定番号リスト          |
| 01: 京セラ 一郎       |
| 02: 09000000XXXX |
| 03:              |
| 04:              |
| 05:              |
| 06:              |
| 07:              |
| 08:              |

### ご注意

- ・受信フィルターを設定しても、送信元では正常に送信された形となり、相手の方には送信料がかかります。
- ・「非通知」を「受信しない」に設定した場合、ぶりペイド専用電話で送信されたCメールが受信できなくなりますのでご注意ください。

### お知らせ

- ・指定番号リストには、10件まで登録できます。
- ・指定番号リストを削除するには、以下の操作を行います。  
**指定番号リスト画面で** **削除** ⇒ **1** ステップ **「1件削除」** または **2** ステップ **「全件削除」**  
削除操作については、P.34をご参照ください。



## ● Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文に接続先URL（http://□□□、https://□□□）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

※ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。

※機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

### ■ Cメール安心ブロック機能を設定／解除する

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。また設定状況をCメールで確認できます。

| 内容       | 操作手順                            |
|----------|---------------------------------|
| 設定を解除する  | ⇒ 本文に「解除」と入力⇒09044440010へCメール送信 |
| 設定を有効にする | ⇒ 本文に「有効」と入力⇒09044440011へCメール送信 |
| 設定を確認する  | ⇒ 本文に「確認」と入力⇒09044440012へCメール送信 |

※設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。

※受信拒否対象となるCメールは以下のとおりです。

|     |   |
|-----|---|
| 対象  | 通常Cメール（ぶりペイド送信含む）                               |
| 対象外 | Eメールお知らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービス |

### ■ Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- ・送信したCメールがCメール安心ブロック機能によって受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが、Cメールセンターから返信されます。
- ・受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- ・受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先でCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。
- ・本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

|                         | 送信相手先が解除状態 | 送信相手先が設定状態（初期状態） |
|-------------------------|------------|------------------|
| 電話番号、URL、メールアドレスを送信した場合 | ○<br>(送信可) | ×<br>(送信不可)      |

#### お知らせ

- ・設定、解除、確認時のCメール送信は無料です。
- ・機種変更されたお客様で、すでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます（解除されたままになります）。
- ・「受信／送信ボックス画面（一覧表示／内容表示）について」（P.124）の電話番号とURLについての説明は、Cメール安心ブロック機能を解除してCメールを受信した場合の説明です。




# Hello Messenger

## ● Hello Messengerでできること

「Hello Messenger」とは、Hello Messenger対応のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択して、Hello Messengerでミーティングすることができます。また、アドレス帳やペア機能、発着信履歴、電話番号入力からもHello Messengerを起動してミーティングを開始することができます。

### ●お誘いする

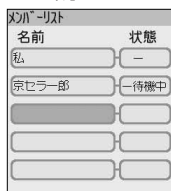

ミーティングを  
主催する

### ●お誘いを受けたら




「参加」を選択→

OK

ミーティングに  
参加する

### ミーティング

文字、フォト、音声をやりとりできます。

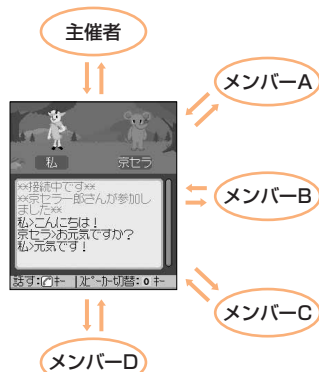



## ■Hello Messengerメニューについて

待受画面で  ⇒ 「Hello Messenger」を選択⇒ 

■ はじめて起動した場合（機能リセットした場合）

 ⇒ 自分のキャラクターを選択⇒ 



|        |   |
|--------|---|
| スタート   | お誘いするメンバーをメンバーリスト（P.130）に登録してミーティングを開始します。  |
| コメントログ | 最新10件までのチャット履歴の開始日時やメンバー名、チャットデータなどを表示できます（P.134）。  |
| ヒント    | Hello Messengerの基本的な操作方法などが表示されます（P.129）。   |
| オプション  | 以下の設定が行えます。<br>・グループの設定／編集（P.135）<br>・お誘いを受けたときの着信音量やバイブレータの設定（P.135）<br>・キャラクターやシーンの設定（P.135）<br>・名前の表示設定（P.135）<br>・フォトの受信設定（P.135）<br>・手動応答、自動応答を選択（P.135）<br>・ハローランキング・コメントログのリセット（P.135） |

### ご注意

- ・Hello Messengerの起動中に着信があった場合は、Hello Messengerが中断される場合があります。なお、ミーティング中は退出する場合があります。
- ・Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、お使いいただける時間が短くなる場合がありますので、ご注意ください。
- ・Hello Messengerを使用する場合、文字メッセージやフォトの送受信には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。また、音声での会話をする場合には、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに時間に応じた通話料がかかります。
- ・Hello Messengerご利用中は、本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ・Hello Messengerを使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくかったり、フォトの受信に時間がかかる場合もあります。
- ・「ハロー制限」（P.94）を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.の入力が必要です。
- ・機能リセット、メモリリセット、オールリセットを行うと自分のキャラクターがリセットされます。次回Hello Messenger起動時に自分のキャラクターを選択し直してください。
- ・Hello Messengerはハンズフリー対応機器などを使って利用することはできません。

### お知らせ

- ・キャラクターの背景シーンを変更することもできます（P.135）。
- ・最小2名～最大5名でサービスをご利用いただけます。

### ヒントを表示する

Hello Messengerの基本的な操作方法や知っておくと便利な機能、各種設定方法が表示されます。

ヒント表示中画面

例：便利な機能を表示する場合

Hello Messengerメニューで 「ヒント」を選択⇒  ⇒ 「便利な機能」を選択⇒ 





## ● メンバーとミーティングをする

ミーティングは、ミーティングを開始する人（主催者）とミーティングに誘われた人（メンバー）で行われ、主催者とメンバーでできることが異なります。

| 操作                         | 主催者 | メンバー |
|----------------------------|-----|------|
| メンバーリストの作成 (P.130)         | ○   | ×    |
| メンバーのお誘い、追加／削除 (P.131、134) | ○   | ×    |
| 文字メッセージの送受信 (P.131)        | ○   | ○    |
| フォトの送受信 (P.132)            | ○   | ○    |
| 音声での会話 (P.132)             | ○   | ○    |
| メンバーを再度お誘いする (P.134)       | ○   | ×    |
| ミーティングから退出 (P.134)         | ○   | ○    |
| 退出したミーティングに再度参加する (P.134)  | ○   | ○    |

### ■ メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング（以前にミーティングにお誘いしたメンバー、またはお誘いを受けたメンバーのランキング）から選択してミーティングを開始します。グループの設定方法についてはP.135をご参照ください。

Hello Messengerメニューで

## 1 「スタート」を選択⇒[選択]

以下の項目から選択します。

|          |  |
|----------|--|
| アドレス帳    | ⇒アドレス帳を検索⇒[OK]   |
| ハローランキング | ⇒メンバーを選択⇒[選択]<br>ミーティングをした回数が多い相手を多い順に20件まで表示  |
| グループ     | グループから一部のメンバーを解除する場合<br>⇒グループを選択⇒[詳細]⇒解除したいメンバーを選択⇒[解除]*<br>を繰り返す⇒[確定]<br>グループ全員を一括して選択する場合<br>⇒グループを選択⇒[選択] |

\*グループから解除したメンバーを再度選択するには[選択]を押します。

メンバーリスト画面

## 2 メンバーが登録されていない名前欄を選択⇒[選択]⇒メンバーの選択を繰り返す

ご注意

- ・メンバーリストに登録できる人数は、自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前（プロフィールに名前を登録していない場合は「私」）が表示され、変更／削除することはできません。
- ・アドレス帳の電話番号に「\*」、「#」が登録されている場合や、電話番号が11桁以外で登録されている場合はメンバーリストに登録できません。ただし、11桁の電話番号の前に特番（「184」、「186」、「131」、「1452」、「1401」、「1612」）が付与されている場合は特番を除いてメンバーリストに登録し、かつ特番の機能は無効となります。
- ・アドレス帳において同じ電話番号の相手を別の名前で複数登録している場合、メンバーリストに追加しても、「選択済みのメンバーのため選択できません」と表示され、メンバーリストに登録できません。この場合、メンバーリストにはアドレス帳のメモリ番号が小さいアドレスの名前で表示されます。
- ・Hello Messengerのアドレス帳からのアドレスの登録、編集、削除はできません。
- ・「アドレス帳制限」(P.94)を設定中は、Hello Messengerからのアドレス帳呼出時にロックNo.の入力が必要です。

お知らせ

- ・メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択して[削除]を押し、「はい」を選択して[OK]を押します。
- ・メンバーを変更する場合は、変更したい名前欄を選択して[削除]を押し、メンバーを削除してから選択してください。
- ・ペアメニュー画面を表示中に「[戻る]」を選択して[選択]を押しても、Hello Messengerを起動できます。
- ・アドレス帳や発信履歴画面を表示中に「[メニュー]」を押して「ハローお誘い」を選択し[選択]を押しても、Hello Messengerを起動できます。



## ■メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

メンバーリスト画面で **お誘い** または **スピーカー**

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。


メンバーが参加すると、メッセージエリアに「○○さんが参加しました」というメッセージが表示されます。このメッセージを受信すると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

ミーティング中画面



## ■ミーティング中画面について

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| ① | <b>キャラクターエリア</b> | 各メンバーのキャラクター*1とメンバー名（全角最大3文字、半角最大6文字）*2を表示                                 |
| ② | <b>メッセージエリア</b>  | メンバーが発言したメッセージ、送受信したサムネイル画像、メンバーの状態などを表示<br>☑ または [※] / [#] を押してスクロールできます。 |
| ③ | <b>ガイドエリア</b>    | 発言権を取得していることを表示<br>スピーカー切り替えボタンを表示   |

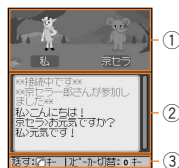

\*1: キャラクターは、メンバーの状態に対応した内容に変化します。

\*2: アドレス帳に名前が登録されていないメンバーの場合は、電話番号が表示されます。シークレットモード解除中は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます (P.94)。「名前表示」(P.135)が「電話番号表示」に設定されている場合は、電話番号が表示されます。

### ご注意

- ミーティング中に約1分間文字や音声などのやりとりがないと、自動的にミーティングが終了します。

### お知らせ

- ミーティング中画面で **[音量]** を押すと、スピーカーの音量を調節できます。スピーカーの音量は、「OFF」(無音)、「レベル1」(最小) ~ 「レベル5」(最大) で調節します。
- ミーティング中画面で **[出力先]** を押して音声などの出力先をスピーカー／受話口に切り替えることもできます (ミーティング終了時まで有効)。
- 圏外などでミーティングから退出してしまったときは、**[参加]** を押して「はい」を選択すると、再度ミーティングに参加することができます。ただし、退出したミーティングが継続されている場合に限りです。
- ミーティング中に表示できるコメントは100行までとなります。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。

## ■文字メッセージを送信する

ミーティング中画面で **[コメント]** ⇒ **メッセージを入力** ⇒ **OK**

### お知らせ

- 1回の発言につき全角・半角ともに50文字までのメッセージを入力できます。
- フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。
- ミーティングを終了すると送信前のメッセージは破棄されます。



## ■フォトを撮影して送信する

ミーティング中にフォトを撮影して、240×320ドット（壁紙）または120×160ドット（ケータイ）の画像サイズでメンバーに送信します。ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。

ミーティング中画面で **[フォト]** ⇒ **[撮影]** ⇒ **プレビュー画面を確認** ⇒ **[送信]**

**[撮影]**を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に切り替わります。

送信しないで撮影し直す場合は、**[撮影]**を押してモニター画面に戻ります。

モニター画面で**[切替]**を押すと、画像サイズを120×160ドット（ケータイ）に切り替えます。

### ご注意

- ・送信したフォトは、メンバーのメッセージエリアにサムネイル形式で表示されます。また、送信したフォトは送信者にも表示されます。
- ・データフォルダに保存されている画像は送信できません。
- ・他メンバー全員が「フォト受信」を「OFF」に設定している場合は、フォトは送信できません。
- ・シャッター音はマナーモード中でも鳴ります。また、シャッター音の音量は変更できません。
- ・自分またはメンバーが発言権を獲得しているときは、フォトを起動できません。また、フォトを起動中にメンバーが発言権を獲得するとフォトが終了します。

### お知らせ

- ・モニター画面では以下のキー操作を行うことができます。

|  |       |  |       |  |           |
|--|-------|--|-------|--|-----------|
|  | ズーム調節 |  | 明るさ調節 |  | ライトON/OFF |
|--|-------|--|-------|--|-----------|

- ・受信したフォトをデータフォルダに保存できます。

## ■音声で会話をする

**[ベア]**を押しながら自分の音声をメンバーに送ることができます。

ミーティング中画面で **[ベア]**を押して**発言権を獲得する**⇒**[ベア]**を押しながら**発言する**⇒

**[ベア]**から指を離して**発言を終了する**

### ご注意

- ・発言権は「」が表示されているときに、**[ベア]**を押して獲得できます。他のメンバーが発言権を持っている場合はお話できません。
- ・1回の発言につき30秒までお話できます。30秒を超えて、連続してお話することはできません。

### お知らせ

- ・発言権を獲得したときは、キャラクターエリアのアイコンでお知らせします。
- ・発言中はメッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。

## ■お誘いを受けたミーティングに参加する

### ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やパイプレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。着信画面では、お誘いした主催者のメンバー名やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

着信画面で **「参加」を選択**⇒ **[OK]** ⇒ **ミーティングに参加する**

ミーティングお誘い画面

### ご注意

- ・音声通話中はミーティングのお誘いを受けることはできません。
- ・アドレス帳に登録していない、または名前が登録されていないau電話からお誘いを受けた場合は、電話番号が表示されます。シークレット解除中は、シークレット登録されている名前が表示されず、電話番号が表示されます。
- ・「名前表示」(P.135)が「電話番号表示」に設定されている場合は、電話番号が表示されます。
- ・ハロー着信制限 (P.96)を「ON」に設定している場合は、アドレス帳に電話番号が登録されていない相手からお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・パイプレータなどの着信動作は行いません。なお、お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- ・着信モード (P.135)を「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。
- ・着信モードを「手動応答モード」に設定している場合は、約30秒間操作しないと自動的に待受画面に戻ります。
- ・ミーティングのお誘いは、お留守番サービス、着信転送サービスに転送されません。
- ・ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は変更できません。
- ・自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- ・マナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンマイクからも着信音は鳴動しません。





## お知らせ

- ・ミーティングのお誘いを受けることができる、またはできない主な状態は以下のとおりです。

| メンバーの状態                | ミーティングのお誘いを受ける |
|------------------------|----------------|
| 音声通話中                  | ×              |
| Cメール操作／閲覧中（通信をしていない場合） | ○              |
| Cメール送受信（通信をしている場合）     | ×              |
| Eメール操作・閲覧中（通信をしていない場合） | ○              |
| Eメール送受信（通信をしている場合）     | ×              |
| アラーム鳴動中                | ○              |
| カメラ起動中                 | ○              |
| 着うた®/ムービー再生中           | ○              |
| 待受EZアプリ設定中             | ○              |
| EZweb閲覧中（通信をしていない場合）   | ○              |
| EZweb閲覧中（通信をしている場合）    | ×              |
| EZアプリ起動中（通信をしていない場合）   | ○              |
| EZアプリ起動中（通信をしている場合）    | ×              |
| EZナビ起動中（通信をしていない場合）    | ○              |
| EZナビ起動中（通信をしている場合）     | ×              |
| ケータイアップデート実施中          | ×              |
| 電池アラーム鳴動中              | ×              |
| 圏外                     | ×              |
| 赤外線通信中                 | ×              |
| その他通信中                 | ×              |

※待受画面以外の状態では、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

### 受信したフォトを確認して保存する

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダに保存します。

ミーティング中画面で **フォトを選択**⇒**メニュー**⇒**「フォト再生」を選択**⇒**選択**⇒**保存**

#### ご注意

- ・オプション設定の「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを受信できません。
- ・ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。必要なフォトは保存してください。

## お知らせ

- ・フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます（P.134）。

## ミーティング中画面のメニューを使う

ミーティング中画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。

|         |   |
|---------|---|
| フォト再生   | メッセージエリアにサムネイル表示されているフォトを全画面表示                        |
| メンバーリスト | メンバーリスト画面を表示（P.134）                                   |
| スピーカー切替 | ⇒「スピーカー」または「受話口」を選択⇒ <b>設定</b><br>ミーティング中の音声の出力先を切り替え |
| 退出する    | ⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b>                                   |



## メンバーリスト画面の機能を使う

ミーティング中にメンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態を確認し、メンバーの追加、削除、再お誘いができます。また、退出したミーティングに再度参加したり、ミーティングに参加していないメンバーの再お誘いや追加お誘いができます。

ミーティング中画面で **メニュー** ⇒ 「メンバーリスト」を選択 ⇒ **選択**

■ メンバーを追加してお誘いする場合

メンバーが登録されていない名前欄を選択 ⇒ **選択** ⇒ **メンバーを選択** ⇒ **確定** \*

\*キャンセルする場合はキャンセルするメンバーを選択し **削除** を押します。

■ 退室したメンバーを再度お誘いする場合

状態が「非参加」のメンバーを選択 ⇒ **選択** ⇒ 「再度お誘いする」を選択 ⇒ **OK** ⇒ **確定** \*

\*キャンセルする場合はキャンセルするメンバーを選択し **解除** を押します。

■ メンバーを削除する場合

状態が「非参加」のメンバーを選択 ⇒ **選択** ⇒ 「削除する」を選択 ⇒ **OK**

メンバーリスト画面

| 名前   | 状態    |
|------|-------|
| 他    | —     |
| 宗セラ部 | （待機中） |
|      |       |
|      |       |
|      |       |

### お知らせ

- ・メンバーの追加お誘い/再お誘い/削除は、主催者のみ行えます。
- ・状態が「参加中」のメンバーは削除できません。

## ミーティングから退出する

ミーティング中画面で **メニュー** ⇒ 「退出する」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「はい」を選択 ⇒ **OK**

### ご注意

- ・ミーティング中画面で **終了** を押すと、終了確認画面を表示せずにHello Messengerを終了します。

### お知らせ

- ・ミーティングから退出後も、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面で **参加** を押すと、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加することができます。

## コメントログを表示する

コメントログを表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存することができます。

Hello Messengerメニューで 「コメントログ」を選択 ⇒ **選択** ⇒ **履歴を選択** ⇒ **選択**

■ 送受信したフォトを再生し、保存する場合

コメントログ詳細画面で **フォトを選択** ⇒ **選択** ⇒ **保存**

コメントログ詳細画面

|             |
|-------------|
| 07/01 12:34 |
| 私           |
| 宗セラ部        |
| おはようございます   |
| おはようございます！  |
| おはようございます！  |
| おはようございます！  |
| おはようございます！  |

### ご注意

- ・コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。
- ・1件のコメントログにつき、100行までのコメントが表示されます。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。
- ・コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件または200KBを超えると一番古いフォトデータから削除されます。残しておきたいフォトは保存しておく必要があります。
- ・ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面で **参加** を押すと、簡単にミーティングに再参加することができます。ただし、ミーティングが継続されている場合に限りです。

### お知らせ

- ・コメントログを削除するときは、コメントログ履歴を選択し、**削除** を押します。
- ・お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合または不参加を選択した場合は、コメントログのアイコンでお知らせします。




## ● Hello Messengerの設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グループ編集などを行います。

Hello Messengerメニューで「オプション」を選択⇒**選択**

オプション設定画面

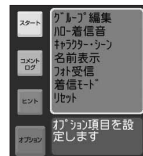

以下の項目から選択します。

|            |  |   |
|------------|--|---|
| グループ編集     | グループメンバーの登録／削除を行う (P.135)  |   |
| ハロー着信音     | 着信音量   | ⇒ <b>で音量を調節⇒設定</b><br>手動応答モード設定時の着信音量を「OFF」(無音)または「レベル1」(最小)～「レベル5」(最大)から選択して設定   |
|            | バイブレータ   | ⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <b>設定</b>   |
| キャラクター・シーン | キャラクター選択   | ⇒自分のキャラクターを選択⇒ <b>設定</b>  |
|            | シーン選択  | ⇒キャラクターの背景シーンを選択⇒ <b>設定</b>   |
| 名前表示       | ⇒「名前表示」または「電話番号表示」を選択⇒ <b>設定</b><br>アドレス帳に登録している名前で表示／電話番号で表示を設定 |   |
| フォト受信      | ⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <b>設定</b><br>ミーティング中にフォトデータを受信するかどうかを設定        |   |
| 着信モード      | 手動応答モード  | ⇒「スピーカー」または「受話口」を選択⇒ <b>設定</b><br>確認メッセージを表示してミーティングに参加するかどうかを選択する着信モードに設定  |
|            | 自動応答モード  | 確認メッセージを表示せずに自動的にミーティングに参加する着信モードに設定  |
| リセット       | ハローランキングリセット   | 選択リセット ⇒メンバーを選択⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>削除</b> ⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b><br>一度に複数メンバーを選択してリセットすることもできます。<br>選択を解除するには、 <b>解除</b> を押します。 |
|            | 全件リセット   | ⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b> ⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b>   |
|            | コメントログリセット   | ⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b> ⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b>   |

### ご注意

- ・着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先はスピーカーになります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます (P.133)。
- ・マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます (P.133)。
- ・バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。
- ・「アドレス帳制限」(P.94)を設定していても、名前表示設定を「名前表示」に設定している場合は、名前が表示されます。

## ■ グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

オプション設定画面で

1「グループ編集」を選択⇒**選択**⇒グループを選択⇒**編集**

2メンバーが登録されていない名前欄を選択⇒**選択**⇒「アドレス帳」または「ハローランキング」を選択⇒メンバーを選択⇒**OK**または**選択**

登録済みのメンバーを選択し、**削除**を押して「はい」を選択すると、メンバーを削除できます。

3手順2を繰り返す⇒**確定**

### グループ名を編集する

グループ名に入力できる文字数は全角8文字、半角16文字までです。

オプション設定画面で「グループ編集」を選択⇒**選択**⇒グループを選択⇒**変更**⇒**編集**  
⇒グループ名を入力⇒**設定**



## ● EZwebをご利用の前に

EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定（P.24）を行ってください。

### ご注意

- ・画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- ・データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるA5526Kの交換の際、データが有料・無料かを問わず引き継がれませんので、ご了承ください。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因にかかわらず一切の責任を負いません。
- ・EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上には、一部の方に不快感を与える情報も存在します。そのようなデータへのリンクや参照も予想されますので、利用する際はご注意ください。
- ・情報サイトには、通話料が必要になるものがあります。
- ・EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただきますので、ご了承ください。
- ・添付データの再生設定を「再生しない」に設定中は、Flash<sup>®</sup>利用ページが正しく表示されません。
- ・EZwebに対応していない情報サイトは、正しく表示されない場合があります。

## ■ EZweb専用通信料金について

通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳細な内容については、auのホームページをご覧ください。

### ご注意

- ・初期設定以外の接続失敗時には接続料がかかります。
- ・有料データのダウンロードには、EZweb専用通信料とは別に情報料がかかります。
- ・情報サイトにはインターネットを経由するものがあり、混雑などで情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、契約内容によっては、データ量に応じたEZweb専用通信料が必要になります。

## ■ ブラウジングとブラウザ履歴について

- ・EZwebを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。  
EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、A5526Kでブラウジング中は、EZサーバから受信した情報を一時的にA5526K内のメモリに記録して表示します。これを「ブラウザ履歴（キャッシュ内情報）」といいます。
- ・EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定しない」に設定中は（お買い上げ時はこの状態です）、EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報サイトを選択したとき、そのサイトの情報がA5526Kのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。また、情報サイトなどの新しい情報がEZサーバに入ってきていても、A5526Kのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、A5526Kのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。
- ・新しい情報を見たいときは、「ページ更新」または「ブラウザ履歴クリア」を行って、A5526Kのキャッシュ内情報を消去した後、再度見たい情報を選択してください。
- ・EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定する」に設定中は、ブラウザ終了時にキャッシュ内情報が消去されます。

### ご注意

- ・情報を送受信すると、初期設定などを除きエラーになった場合でも料金がかかります。キャッシュ内情報を表示する場合、料金はかかりません。
- ・キャッシュ内情報は、キャッシュ範囲を超えると、古いものから順に消去されます。また、情報の有効期限に従い自動的に消去されます（有効期限は情報によって異なります）。
- ・ブラウジング中は、キー操作の反応が遅くなることがあります。
- ・情報サイトによっては、表示に時間がかかり、この間操作ができない場合があります。表示されるまでお待ちください。別の操作をしたい場合は電源を入れ直してください。ただし、一度電源を切ると、表示中のコンテンツや情報サイトはキャッシュから消去されます。




## SSL/TLSについて

- ・A5526Kは特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト（SSL/TLSページ）を表示できます。
- ・SSL（Secure Sockets Layer）と、TLS（Transport Layer Security）は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを傍受、改ざん、なりすましなどの危険から保護し、安全に送受信できます。例えばインターネット上で買い物をするとき、代金の支払いのために送信するクレジットカード番号を他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

### ご注意

- ・当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではありません。ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信をご使用ください。  
認証会社：Verisign, Inc./RSA Data Security, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/GlobalSign nv/sa/GeoTrust, Inc./KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/RSA Security Inc./Comodo Inc.

### お知らせ


- ・SSL/TLSページへの接続中は、メインディスプレイに「」が点灯します。

## EZwebにアクセスする

### EZトップメニューにアクセスする

「ビジネス&ニュース」、「エリア」、「ショッピング&オークション」、「ライフ」、「ホビー&カルチャー」など、生活に密着したカテゴリごとに情報をまとめたポータル画面を使って、知りたい情報や新しい情報に接続できます。

（待受画面で）⇒「トップメニュー」

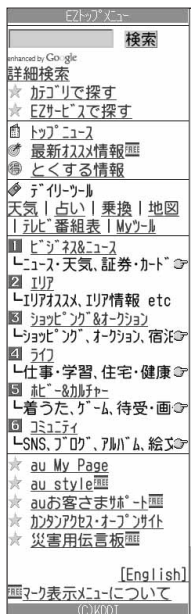

| キーワード検索機能        | キーワード入力による情報検索機能をご提供                         |
|------------------|--|
| 詳細検索             | 「公式コンテンツ」「着うた」「ショッピング」など、サービス単位で絞り込み検索       |
| カテゴリで探す          | カテゴリ別にサイトを探す                                 |
| EZサービスで探す        | EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します              |
| トップニュース          | 最新ニュースを自動更新でご提供                              |
| 最新オススメ情報         | お得なキャンペーン情報やオススメコンテンツをご紹介します                 |
| とくする情報           | EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供             |
| デイリーツール          | 天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供                   |
| ビジネス&ニュース        | ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供              |
| エリア              | 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供                          |
| ショッピング&オークション    | ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供    |
| ライフ              | 暮らしに役立つ情報をご提供                                |
| ホビー&カルチャー        | ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供 |
| コミュニティ           | SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供                  |
| au My Page       | お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供     |
| au style         | auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介                      |
| auお客さまサポート       | 料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載         |
| カンタンアクセス・オープンサイト | カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介                         |
| 災害用伝言板           | 災害時の安否情報の登録・確認                               |
| English          | 英語版のサイトのご紹介                                  |

### お知らせ

- ・EZトップメニューの内容がA5526Kのキャッシュに残っている場合は、EZサーバに接続せずにEZトップメニューを表示します。
- ・「添付データ再生設定」を「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データの保存ができません。また、着うた®、EZムービーなどのダウンロードもできません。



EZトップメニューで「カテゴリで探す」を選択⇒OK⇒カテゴリを選択⇒OK⇒情報サイトを選択⇒OK⇒データを選択⇒OK

microSDカード挿入時はダウンロードが完了すると、データによっては(移動)でmicroSDカードへ移動できます。

#### ご注意

- ・実際の操作は情報サイトにより異なります。ダウンロードする際は画面表示に従ってください。
- ・ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータ、EZムービー、Flash®データなどは、正常に再生されない場合があります。
- ・データの種類によっては、ダウンロードできるサイズに制限があります。

## ワンタッチでアクセスする

ワンタッチでお好みの情報サイトに接続できます。お買い上げ時は「京セラサイトK」に設定されていますが、お客様の好みで変更できます (P.143)。

待受画面/ブラウジング中に [E] (1秒以上)

## 検索でアクセスする

キーワードを入力して情報サイトを検索する

EZトップメニューで キーワード入力欄を選択⇒入力⇒キーワード入力⇒OK⇒「検索」を選択⇒OK


## auお客さまサポートについて

料金の照会や各種お申し込みができます。項目によっては、暗証番号やEZパスワードが必要となります (P.8)。

EZトップメニューで「auお客さまサポート」を選択⇒OK

以下の項目から選択します。

auお客さま  
サポートメニュー

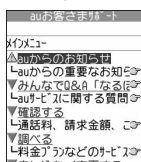

| メインメニュー    | auからのお知らせ           | メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認                  |
|------------|---------------------|--|
|            | みんなでQ&A「なるほど! au」   | みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイトへアクセス             |
|            | 確認する                | 通話料、請求金額、ご契約内容などを確認                      |
|            | 調べる                 | 料金プラン/割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法を確認    |
|            | 申し込む/変更する           | 料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定*の変更手続きのお申込み |
| ご利用の多いメニュー | 通話料・通信料照会           | 通話料/通信料の照会                               |
|            | 契約情報照会              | お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認            |
|            | 変更受付確認              | 過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認                   |
|            | auショップ検索            | お近くのauショップの検索ページへアクセス                    |
| 便利なリンク集    | au style (auホームページ) | au style (auホームページ) にアクセス                |
|            | auオンラインショップ         | 携帯電話のオプション品の購入やポイント変換                    |
| お問い合わせ     | お客様センターへのお問い合わせ     |  |

\*EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebでご契約有無を確認するための番号)を表示して確認することができます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。



## ■ご利用料金／ご契約内容などを確認する

auお客さまサポートメニューで 「確認する」を選択⇒

|             |  |
|-------------|--|
| 通話料・通信料照会   | 今月（前日または前々日まで）の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会 |
| ご請求金額照会     | ご請求金額の照会（6ヶ月分）と、金額の内訳（最新の1ヶ月分）を照会                  |
| 契約情報照会      | お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認                      |
| 有料サービス利用情報  | お客様がご購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化／変更            |
| 料金お知らせサービス  | 毎月の電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会                    |
| ポイント照会      | auポイントプログラムの現在のポイント数を照会                            |
| auプレミアメンバーズ | auポイント優遇会員（登録料・月額料無料）の受付                           |
| 変更受付確認      | 過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認                             |
| 未払い料金照会     | 前月までの未払い料金を照会                                      |
| 料金のお支払い     | 今月のご請求や未払い料金を、振込用紙なしでお支払い                          |

### EZリストを確認する

auお客さまサポートメニューで 「確認する」を選択⇒  ⇒ 「有料サービス利用情報」を選択⇒  ⇒ 「継続利用確認（EZリスト）」を選択⇒

お客様がご購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。  
「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。「有料情報サービス」を選択すると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

### EZパスワードを初期化／変更する

有料情報サービスをご利用お申込時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます（P.8）。

#### ■EZパスワードを変更する場合

auお客さまサポートメニューで

1 「確認する」を選択⇒  ⇒ 「有料サービス利用情報」を選択⇒  ⇒ 「EZパスワード初期化・変更」を選択⇒  ⇒ 「EZパスワードの変更」を選択⇒

初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

2 現在のEZパスワードを入力⇒  ⇒ 任意の4桁の数字を入力⇒  ⇒ 再び同じ4桁の数字を入力⇒  ⇒ 「OK」を選択⇒

※「EZパスワード初期化・変更」で「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。  
※「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

### EZパスワードの入力を省略するように設定する

有料情報サービスご利用のお申し込み時に、EZパスワードの入力を省略できるように設定します。

auお客さまサポートメニューで

1 「確認する」を選択⇒  ⇒ 「有料サービス利用情報」を選択⇒  ⇒ 「EZパスワード入力省略設定」を選択⇒

初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

2 現在のEZパスワードを入力⇒  ⇒ 承諾する⇒ 「入力省略する」を選択⇒   
「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で省略設定ができます。

#### お知らせ

- ・パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。
- ・一部のデジタルコンテンツ（BREW®他）およびモバイルショッピングの商品を購入の際は、パスワードを毎回入力する必要があります。



## ■各種サービスを調べる

auお客さまサポートメニューで 「調べる」 を選択⇒

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 料金プラン／割引サービス紹介 | 料金プラン、料金割引サービスなどの説明           |
| サービス紹介         | EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明 |
| auショップ検索       | お近くのauショップを検索                 |
| オンラインマニュアル     | ご利用中の携帯電話の操作方法を確認             |
| 迷惑メール対策        | 迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策の確認       |
| 災害用伝言板（デモ版）    | 災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ    |
| 技術情報           | お客様の「収容サーバ」、「設定情報」などを確認       |

## ■各種サービスを申し込む／変更する

auお客さまサポートメニューで

### 1 「申し込む／変更する」 を選択⇒

お申し込みをする前に、A5526K購入時にご記入された暗証番号を入力する必要があります（P.8）。

### 2 変更する項目を選択⇒ ⇒ 暗証番号を入力⇒ ⇒ 「送信」 を選択⇒

お客様の暗証番号を入力してください。  
下記の対象サービスで同日内に連続3回間違えると、翌日までご利用できなくなりますのでご注意ください。

送信 リセット  
<対象サービス>  
・ auお客さまサポート内のお申し込み

#### ご注意

- 各種お申込みは電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や移動中に行くと、お申込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。複数のお申込みを続けて行っているとき、お申込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申込みが無効になります。

## ●EZwebメニューについて

待受画面で

以下の項目から選択します。

|            |   |
|------------|---|
| トップメニュー    | EZトップメニューの表示（P.137）   |
| お気に入りリスト   | お気に入りに登録した情報サイトに接続（P.141）<br>お気に入りリストの利用（P.141）   |
| 画面メモリスト    | 画面メモの利用（P.142）  |
| 有料サービス情報   | EZweb有料コンテンツの登録状況などを表示するサイトに接続  |
| URLダイレクト入力 | ⇒入力欄を選択⇒ <input type="button" value="入力"/> ⇒URLを入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「OK」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/><br>URLを入力して情報サイトに接続 |
| ブラウザ履歴クリア  | ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/><br>A5526Kのメモリ（キャッシュ）内に保存されているブラウザ履歴をすべて消去  |
| EZ設定       | EZwebに関する各種設定（P.143）  |
| 前回画面表示*    | 前回見ていた情報サイトに接続  |

EZwebメニュー

\*前回表示した情報サイトがA5526Kのメモリ（キャッシュ）内に残っていない場合は、トップメニューを表示します。



## ■お気に入りリストを利用する

お気に入りリストには、100件までの情報サイトを登録できます。また、フォルダを10個まで作成し分類できます。

EZwebメニューで


2 お気に入り

「お気に入りリスト」

お気に入り  
リスト一覧画面

お知らせ

- ・ お気に入りリストは、ブラウザメニュー（P.142）からも表示できます。
- ・ 「KDDIおススメ」フォルダは削除できませんが、メモリリセット、オールリセット（P.97）を行うと、再度お気に入りリストに表示されます。

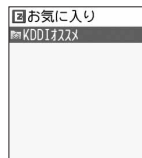

### お気に入りを表示させる

お気に入りリスト一覧画面で **お気に入りを選択**⇒**選択**

お知らせ

- ・ フォルダ内のお気に入りを表示するには、フォルダを選択してフォルダ内の一覧を表示させ、お気に入りを選択します。
- ・ ショートカットキーに登録したURLには、ブラウジング中に[F3]～[F9]を1秒以上押しても接続できます。

### お気に入りリスト一覧のメニューを使う

お気に入りリスト一覧画面で **お気に入りを選択**⇒**メニュー**

以下の項目から選択します。選択したお気に入りの内容により項目は異なります。

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 詳細        | フォルダ名やタイトル、URLの確認  |  |
| 編集        | お気に入りの内容を編集（P.142）   |  |
| 新規登録      | ⇒タイトル欄を選択⇒[編集]⇒タイトルを入力⇒[OK]⇒URL欄を選択⇒[編集]⇒URLを入力⇒[OK]⇒登録先のフォルダを選択⇒[OK]⇒登録 |  |
| フォルダ作成    | ⇒フォルダ名を入力⇒[OK]   |  |
| フォルダ移動    | ⇒移動先のフォルダを選択⇒[OK]<br>お気に入りを選択したフォルダに移動（フォルダは移動できません）                     |  |
| 並び替え      | ⇒移動したい位置を選択⇒[OK]   |  |
| 削除        | ⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒[選択]<br>お気に入りを削除（P.34）                               |  |
| ショートカットキー | ⇒番号を選択⇒[選択]⇒お気に入りを選択⇒[選択]<br>お気に入りをショートカットキーに登録                          |  |
| 赤外線送信     | 1件送信   | ⇒「YES」を選択⇒[OK]                           |
|           | 全件送信   | ⇒ロックNo.を入力⇒[OK]⇒「YES」を選択⇒[OK]⇒認証パスワードを入力 |

お知らせ

- ・ フォルダにお気に入りを登録中は、フォルダの「1件削除」はできません。
- ・ フォルダ内を表示中に「全件削除」をすると、フォルダ内のお気に入りがすべて削除されます。
- ・ タイトルを入力しないで新規登録すると、URLの先頭半角100文字までがタイトルとなります。
- ・ 「新規登録」で登録先のフォルダ選択時や「フォルダ移動」で移動先のフォルダ選択時に「新規作成」を選択すると、フォルダを新規作成してお気に入りを登録・移動できます。



## お気に入り編集する

### お気に入りリスト一覧のメニューで

#### ■フォルダ選択時

2  「編集」⇒フォルダ名を入力⇒

#### ■お気に入り選択時

2  「編集」⇒タイトル欄を選択⇒  ⇒タイトル名を編集⇒  ⇒ URL欄を選択⇒  ⇒URLを編集⇒  ⇒登録フォルダ欄を選択⇒  ⇒ フォルダを選択⇒  ⇒

## ■画面メモを表示させる

EZwebメニューで 3  「画面メモリスト」⇒画面メモを選択⇒

画面メモリスト  
一覧画面

#### お知らせ

- 画面メモ選択中に  を押すと、以下の項目が選択できます。

|        |   |
|--------|---|
| 詳細／編集  | ⇒タイトルを編集⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「登録」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> |
| 画面メモ更新 | ⇒ <input type="button" value="はい"/>   |
| 削除     | ⇒ <input type="button" value="はい"/>   |
| 全削除    | ⇒ <input type="button" value="はい"/>   |




## ●ブラウザメニューについて

(待受画面で)  ⇒お好みの情報サイトに接続⇒

ブラウザメニュー

以下の項目から選択します。

|            |  |
|------------|--|
| EZトップメニューへ | EZトップメニューの表示 (P.137)   |
| お気に入り登録    | ⇒ <input type="button" value="登録"/><br>ブラウジング中の情報サイト*のタイトルとURLを、お気に入りリストに登録  |
| データフォルダへ保存 | 情報サイトの添付データを保存 (P.143)   |
| 画面メモへ保存    | ⇒タイトルを入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「登録」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/><br>表示している情報サイト*を「画面メモ」として保存 (20件、または150KBまで) |
| ページ更新      | ブラウジング中の情報サイト表示を更新して、最新の状態を表示  |
| お気に入りリスト   | 「お気に入り」に登録した情報サイトに接続 (P.141)<br>お気に入りリストの利用 (P.141)  |
| 画面メモリスト    | 画面メモの利用 (P.142)  |
| URLダイレクト入力 | URLを入力して情報サイトに接続 (P.140)   |
| サーバ証明書表示   | サーバの証明書を表示   |

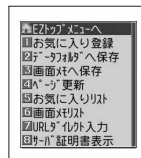

\*情報サイトによっては、登録や保存ができません。



## ■情報サイトの添付データを保存する



ブラウジング中に、表示されている情報サイトの画像などの添付データをデータフォルダに保存できます。

ブラウザメニューで  「データフォルダへ保存」⇒添付データが再生される⇒

### ご注意

- ・著作権保護のあるデータなどは保存できません。また、データフォルダの空き容量が足りない場合も添付データが保存できません。
- ・Flash®データは48KBまで保存できます。

### お知らせ


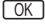
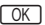
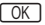

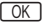
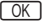

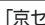

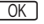
- ・保存したデータによっては再生できません。
- ・情報サイトによっては、添付データの保存ができません。
- ・データが2件以上あると、添付データの再生時に  が表示され1件ずつ保存できます。データが最終のときは  が表示されます。

## ●EZ設定について

EZwebをご利用いただくための環境を設定できます。必要に応じて設定してください。



待受画面で  ⇒  「EZ設定」


以下の項目から選択します。

|              |   |
|--------------|---|
| 画像サイズ変更*1    | ⇒「標準」または「拡大」を選択⇒   |
| 文字サイズ変更      | ⇒「最小」、「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大（でか）」から選択⇒   |
| 添付データ再生設定*2  | ⇒「再生する」または「再生しない」を選択⇒ <br>情報サイトをブラウジングしたとき、表示される画像などの添付データを再生するかどう<br>かを設定   |
| ページスクロール設定*3 | ⇒「1行」または「1ページ」を選択⇒ <br> を1秒以上押したときの画面スクロールを1行単位にするか、1ページ単位にするかを<br>設定 |
| タイトル表示設定     | ⇒「表示する」または「表示しない」を選択⇒ <br>情報サイトのタイトルを表示するかどうかを設定   |
| ブラウザ履歴クリア設定  | ⇒「自動設定する」または「自動設定しない」を選択⇒ <br>EZブラウザの終了時に、ブラウザ履歴を消去するかどうかを設定   |
| タイムアウト設定     | ⇒「30秒」または「60秒」を選択⇒ <br>EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を設定  |
| EZ設定確認       | EZサーバのドメイン名を表示  |
| 一発ジャンプ設定*4   | ワンタッチで接続（P.138）できる情報サイトの設定  |
|              | サイトK  「京セラサイトK」を設定   |
|              | お気に入り選択 ⇒お気に入りリストで、情報サイトを選択⇒   |
|              | 手動設定 ⇒URLを入力⇒    |
| バージョン情報      | ブラウザのバージョン情報を表示   |

\*1：横120ドット、縦160ドット以上のサイズの画像は拡大できません。

\*2：「再生しない」を選択すると、確認画面が表示されます。「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データを保存できません。また、着うた®、EZムービーなどがダウンロードできなかったり、Flash®利用ページが正しく表示されなかったりする場合があります。

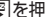\*3：設定にかかわらず  /  を押すとページ単位でスクロールします。

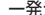\*4：一発ジャンプ設定の画面で  を押すと、設定されているURLが確認できます。



## ● EZムービー


EZweb契約要

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。EZwebのご利用をお申し込み後は、いつでもお楽しみいただけます。

### ご注意

- データに、以下のような著作権保護情報が登録されている場合があります。この情報が登録されているときはEZムービーをEメールに添付したりシリアル転送したりすることができません。

| 保護情報                    | 内容                               |
|-------------------------|----------------------------------|
| 著作権保護あり                 | 著作権保護の設定あり                       |
| 再生回数制限                  | 再生回数の制限あり（再生時に再生可能回数と再生回数を表示）    |
| 再生可能期限制限<br>(有効年月日チェック) | 再生可能な期日の制限あり（再生時に再生可能な期日を年月日で表示） |
| 再生可能期間制限<br>(有効日数チェック)  | 再生可能な日数の制限あり（再生時に再生可能な日数を表示）     |

- 「再生回数制限」、「再生可能期限制限」、「再生可能期間制限」のデータは機能設定できません。
- 「著作権保護あり」の場合は、データの詳細表示で「添付不可」、「転送不可」が表示されます。
- 著作権保護情報により再生可能期限／期間が設定されているEZムービーは、「」が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限／期間を確認しています。電源をONにした後、この日時情報をA5526Kが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ダウンロードした後の有効日数は「ダウンロード日＋有効日数＋最終日の24：00まで」となります。有効日数が5日で2007年7月1日にダウンロードした場合、2007年7月1日の24：00（7月2日の0：00）を基準として、2007年7月6日の24：00（7月7日の0：00）まで再生可能となります。

## ● EZムービーを再生する

### ■ ダウンロードしてそのまま再生する

EZムービーをダウンロードすると、自動的にデータフォルダに保存されます。その場で再生したり、後でデータフォルダから呼び出して再生したりできます。ここではダウンロードしてその場で再生する手順を説明します。

EZトップメニューで

1 「カテゴリで探す」を選択⇒  ⇒ 着ムービーサイトを選択⇒ 

2 情報サイトを選択⇒  ⇒ ムービーを選択⇒  ⇒  ⇒ ダウンロード完了  
⇒ 

### ご注意

- 接続したサイトにより操作方法が異なります。実際の操作は表示される情報サイトの指示に従って行ってください。
- 情報サイトによっては課金情報などで複数の確認操作が必要な場合があります。
- 「添付データ再生設定」を「再生しない」に設定中は、ダウンロードできない場合があります（P.143）。

### ■ ショートストーリーミングを再生する

ショートストーリーミングでは動画を自動的に再生します。再生終了後、A5526Kにデータは残らず、データフォルダへの保存もできません。EZムービーはこの方法で配信されている場合があります。

情報サイト上の動画選択画面で EZムービーを選択⇒ 

サーバとの通信が開始され、ムービーが再生されます。再生終了後、で動画選択画面に戻ります。



**お知らせ**

- ・ 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ・ 「添付データ再生設定」(P.143)を「再生する」に設定していないと選択できません。
- ・ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。再度ご利用になる場合には新たに通信料が必要となります。

## ■EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーのテロップにリンクが設定されている場合、リンクから電話をかけたり、Eメールを送ったり、URLに接続したりできます (P.35)。

**EZムービー再生中／再生後の画面で** **ハイパーリンクを選択**⇒ **発信**／**作成**／**接続**

**ご注意**

- ・ アクセス制限 (P.94) の設定によっては、ハイパーリンクの利用時にロックNo.の入力が必要です。

**お知らせ**


- ・ ハイパーリンクは、ショートストリーミング再生、データフォルダからの再生などで利用できます。



## ● EZナビでできること

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

※ご利用になる前には、はじめに初期設定（P.24）を行ってください。

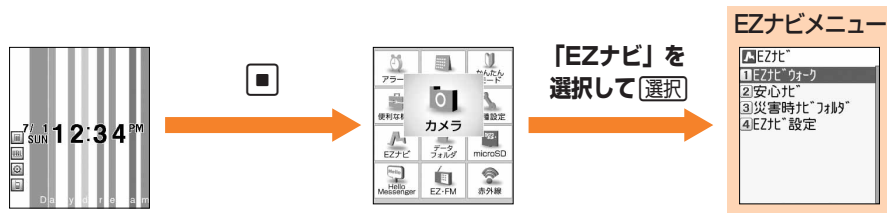

## 外出先では「EZナビウォーク」

### EZナビウォークメニュー

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| ナビをする*1        | 目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。 |
| 地図を見る（無料）*1    | 現在地やお好きな場所の地図を確認できます。              |
| 乗換検索する（無料）*1*2 | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。            |
| 道路情報を見る        | 全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。             |
| もっとナビウォーク      | 各種設定やパソコン検索の説明があります。               |
| インフォメーション      | 会員登録やお問い合わせができます。                  |

\*1：音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。

\*2：一部メニューは有料となります。

### 今いる場所の地図



初回測位結果が★で表示されます。  
地図表示後は連続測位により「★」で現在地をリアルタイムに表示します。

「今いる場所の地図」を選択するだけで、現在地の地図をリアルタイムに表示します。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN  
地図：昭文社／住友電工

### 乗換検索



出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。もちろん、始発や最終電車の時刻もわかります。

### お知らせ

- ・EZナビのご利用には、パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。




## お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」



### いつでも位置確認

あらかじめお母様とお子様のケータイ 公園にいるのね！  
 にお互いを登録。  
 お母様からお子様へ位置確認をすると、  
 お子様の操作なしで今いる場所を自動  
 的に確認できます。（月額有料）

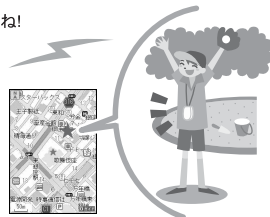

### エリア通知

お母様があらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアにお子様が進出（またはそこにいる）と、お母様の携帯に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにいない）場合にお知らせすることも可能です。（月額無料）

### 位置確認メール

お母様がお子様にメールを送って位置確認をすることができます。お子様をアドレス帳に登録していれば、会員登録なしでも居場所をカンタンに確認できます。（月額無料）

注：位置確認時はお子様のケータイ操作が必要です。

### お知らせ

- ・「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ・「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうして、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- ・「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。  
 ※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- ・相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- ・「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ・Cメールのご利用を停止している場合や「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- ・EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ・位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。

## 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」



避難所マップ



帰宅支援マップ

A5526K本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所やご自宅の方向を知ることができます（「避難所マップ」）。

また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、様々なコンテンツをダウンロードすることができます。

※ ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。

※ 一部コンテンツは有料となります。

### お知らせ


- ・画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ・「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。



## ■ 実際にナビゲーションを試してみよう！

はじめて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークメニューの「ナビをする」→「目的地を検索する」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

例：「東京タワー」を検索する場合

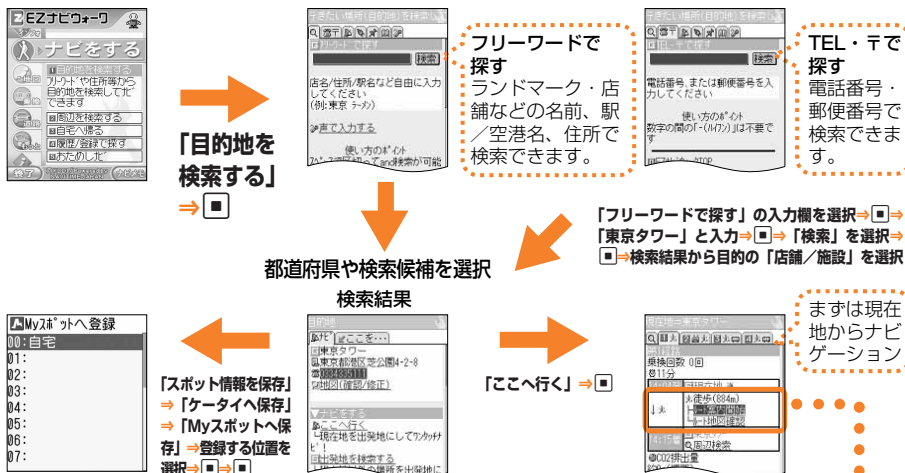


※アドレス帳に保存することもできます。


|           |  |
|-----------|--|
| 新規一括登録    | 検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、新しいアドレス帳に登録 |
| GPS情報追加登録 | 検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加            |

## ■ 前回、検索したルートを再度表示する

直前の検索結果は、「履歴／登録で探す」から簡単に表示できます。

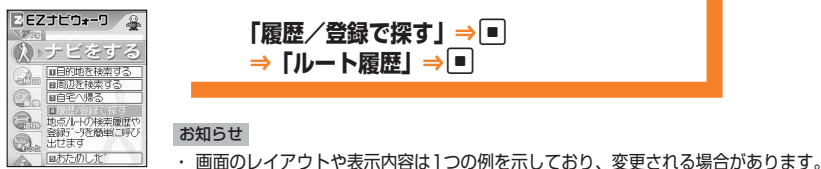

## ■ ナビゲーション中は…

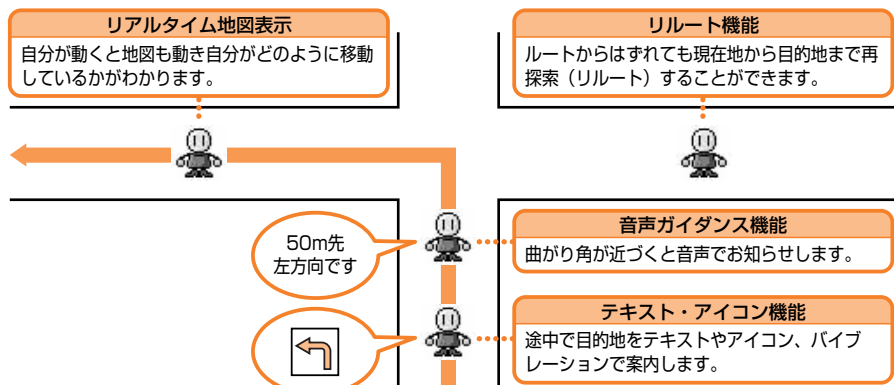




## ■ 声de入力を使う


「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択した後、「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を教えてください。

＜「声で乗換検索」の例＞

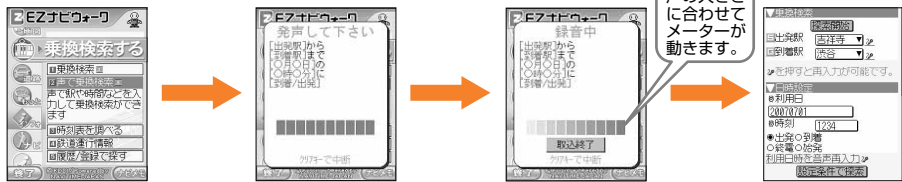

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、プルダウンですべての言葉の候補が表示されます。すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力することや、もう一度誤った条件だけを音声で入力することができます。

プルダウンで表示される  
複数候補。  
テキスト入力を選択すると、  
条件をテキストで入力する  
ことができます。

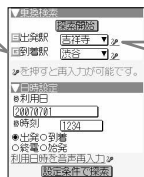

選択すると、音声でその  
項目を再入力することが  
できます。

### お知らせ

- ・「声de入力」機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・「声de入力」で入力できる内容について、詳細は「声de入力について」(P.234)をご参照ください。

### 【うまく話すヒント!】

- ・話しはじめるときは、ひと呼吸おく。
- ・あまり大きな声で話さない(周りがあるさいときはとくに、大きな声で話さないほうが正しい結果が出ます。それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください)。

### 声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力することで、乗換検索ができます。

| 項目    | 話す内容                                    |
|-------|---|
| 出発駅   | 出発する(乗車する)駅名<br>(省略することはできません)          |
| 到着駅   | 到着する(下車する)駅名<br>(省略することはできません)          |
| 利用日   | 乗換検索を調べたい日にち<br>(省略すると、現在の日にちが設定されます)   |
| 時刻    | 出発または到着したい時刻<br>(省略すると、現在時刻が設定されます)     |
| 到着/出発 | 「到着」または「出発」のどちらか<br>(省略すると、「出発」が設定されます) |

### 声で目的地/地図検索する

「目的地を検索する」「声で目的地検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地検索することができます。

| 検索条件   | 話す内容   |
|--------|--|
| 住所     | 探したい住所<br>(丁目や番地は省略できます)                     |
| 電話番号   | 探したい場所の電話番号<br>(市外局番から10桁の番号を続けて<br>教えてください) |
| 店名/施設名 | 探したいお店や施設の名前                                 |
| 駅/空港   | 探したい駅名や空港名                                   |

### お知らせ

- ・路線名は言わないでください。
- ・空港名を言う場合は、末尾に「～空港」をつけてください。



## ■ 災害時ナビ

A5526K本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所やご自宅の方向を知ることができます。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「帰宅支援マップ」など、様々なコンテンツをダウンロードすることができます。



- 現在地周辺の避難所の場所を確認することができます。
- EZwebサイト「災害用伝言板」へ接続します。
- EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介します。
- EZwebサイト「災害時ナビ」へ接続します。

### EZナビメニューで

## 1「災害時ナビフォルダ」を選択⇒[選択]

## 2 フォルダ内の「災害時ナビ」データを選択

「災害時ナビメニュー」が表示されます。

### お知らせ

- ・ 地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

### 避難所マップを表示する

### 災害時ナビメニューで「避難所マップ」を選択⇒[選択]

地図ビューアーが起動し、GPS情報取得が始まります。

※電波状況によりGPS情報取得に時間がかかる場合があります。

GPS情報取得が完了すると、現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を確認することができます。

地図ビューアーでは以下の操作を行うことができます。

|  |   |
|--|---|
|  | 地図の拡大／縮小                                      |
|  | 地図の回転   |
|  | 地図ビューアーサービスメニュー表示／スポット選択（カーソルがスポットアイコン上にある場合） |
|  | 戻る  |

避難所マップ  
表示画面



### 目的地設定をする

### 避難所マップ表示画面で

## 1 でカーソルを行きたいスポット（広域避難所／駅など）に合わせる⇒[選択]

スポット詳細情報が表示されます。

## 2「目的地に設定」を選択⇒[設定]

表示中のスポットを目的地に設定することができます。

目的地に設定したスポットには、避難所マップ表示中に現在地からの直線方向が赤いラインで表示されます。

### お知らせ

- ・ 表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ・ 避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。
- ・ 上記の説明は、A5526Kにプリセットされた避難所マップのものですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツも上記と同様の操作となります。



## ● EZナビをご利用の前に

- ・お買い上げ時、すぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとして、あらかじめ「EZナビウォーク」、「安心ナビ」、「地図ビューアー」がダウンロードされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできます。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因の内容にかかわらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### お知らせ

- ・地下鉄などGPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。そのような場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ・周囲に建物などがなく、空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・画面のレイアウトや内容は1つの例ですので、変更される場合があります。
- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、GPS情報がネットワークに送信されません (P.166)。
- ・EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- ・通話中はEZナビをご利用になれません。

## ● EZナビについて

EZナビは、位置情報 (GPS情報) を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。


### ■ EZナビメニューを表示する

待受画面で  ⇒ 「EZナビ」を選択⇒  選択

以下の項目から選択します。

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>EZナビウォーク</b>  | 地図の表示や目的地までのナビゲーション (P.152)                        |
| <b>安心ナビ</b>      | <b>いつでも位置確認</b> A5526Kの操作で、au電話の位置を確認 (P.157)      |
|                  | <b>エリア通知</b> 登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせ (P.161)        |
|                  | <b>位置確認メール</b> アドレス帳に登録したau電話の位置を確認 (P.163)        |
|                  | <b>履歴</b> 安心ナビの履歴を表示 (P.164)                       |
|                  | <b>設定・入会・ヘルプ</b> 安心ナビの設定、お問い合わせ、入会/退会を表示           |
| <b>災害時ナビフォルダ</b> | 災害時ナビ (P.150) のデータが保存されます。あらかじめ、「避難所マップ」が保存されています。 |
| <b>EZナビ設定</b>    | EZナビに関する設定 (P.166)                                 |

### EZナビメニュー

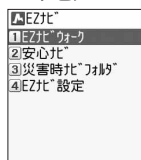



# ● EZナビウォークを利用する

## ■EZナビウォークメニューを使う

EZナビウォークを起動してお出かけ時に役立つさまざまなナビゲーションサービスメニューを表示します。

**EZナビメニューで**  **「EZナビウォーク」**

以下の項目から選択します。

|                |  |
|----------------|--|
| ナビをする*1        | 目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。<br>※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます。 |
| 地図を見る（無料）*1    | 今いる場所やお好きな場所の地図を確認できます。  |
| 乗換検索する（無料）*1*2 | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報の検索ができます。   |
| 道路情報を見る        | 全国の道路交通情報をリアルタイムで確認ができます。  |
| もっとナビウォーク      | 各種設定やパソコン検索の説明があります。   |
| インフォメーション      | 会員登録やお問い合わせができます。  |

\*1：音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。

\*2：一部メニューは有料となります。

EZナビウォーク  
メニュー



### お知らせ

- ・EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー（有料）があります。
- ・GPS情報通知画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
  - 「GPS情報通知」（P.166）を「ON（確認画面あり）」に設定している場合に表示されます。
  - 「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定している場合は、確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
  - 「GPS情報通知」を「OFF」に設定している場合は、EZナビウォークを利用できません。設定を「ON（確認画面あり）」または「ON（確認画面なし）」にしてください。
- ・GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

| 確認レベル | 位置精度            |
|-------|-----------------|
|       | およそ50m未満の誤差     |
|       | およそ50～300m未満の誤差 |
|       | およそ300m以上の誤差    |

### ご注意

- ・リセットなどでEZナビウォークアプリを消去すると、次回起動時にEZナビウォークアプリをダウンロードします。他の機能から「地図表示」、「ここへ行く」、「新規スポットの検索」を選択した場合なども同様です。
- ・中断中のEZアプリがある場合、EZアプリを終了させないとEZナビウォークを起動させることができない場合があります。

## ■今いる場所の地図を表示する





簡単な操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。お客様の移動に合わせ自動的に現在地情報を更新し、地図を自動スクロールします。

**EZナビウォークメニューで** **「地図を見る」を選択⇒**  **⇒「今いる場所の地図」を選択⇒**  **⇒確認画面\*で「はい」を選択⇒** 

\*「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は、確認画面は表示されません（P.166）。

GPS情報を取得し、現在地周辺の地図画面が表示されます。

地図表示中は以下の操作などができます。

|   |   |
|---|---|
|  | 地図のスクロール  |
|  | 地図の回転   |
|  | 地図の拡大／縮小  |
|  | MENU表示（ナビをする、この場所を…、現在地更新ON/OFF、ナビキャラ設定、地図を閉じる） |

地図画面





## お知らせ

- 地図表示中に[MENU]⇒「この場所を…」を選択⇒[■]⇒「スポット情報を保存」を選択⇒[■]⇒「はい」を選択⇒[■]⇒「ケータイへ保存」を選択⇒[■]と操作すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存することができます。アドレス帳に保存する場合は、「新規一括登録」または「GPS情報追加登録」を選択します。

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 新規一括登録    | 検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを新しいアドレス帳に登録 |
| GPS情報追加登録 | 検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加           |

## ■「自宅へ帰る」を利用する

簡単な操作で現在地から自宅までの電車と徒歩などのルートを組み合わせた最短経路が検索できます。

あらかじめ、「自宅」のGPS情報をMyスポットに登録する必要があります (P.153)。

**EZナビウォークメニューで「ナビをする」を選択⇒[▶]⇒「自宅へ帰る」を選択⇒[■]⇒確認画面\*で「はい」を選択⇒[■]⇒経路を選択**

\*「GPS情報通知」を「ON (確認画面なし)」に設定中は、確認画面は表示されません (P.166)。

ナビゲーション中は以下の操作などができます。

|           |   |
|-----------|---|
| [⏏]       | 地図のスクロール  |
| [⌂] / [⌂] | 地図の回転   |
| [⏏] / [⏏] | 地図の拡大／縮小  |
| [■]       | MENU表示 (ルート案内開始／中断、リルート (再探索)、音量調整、現在地更新ON／OFF、ナビキャラ設定、ウォーク設定、地図を閉じる) |

## ■Myスポットを登録する

よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所 (会社、友人宅、お店など) をMyスポットとして30件まで登録できます。

**EZナビウォークメニューで**

**1「地図を見る」を選択⇒[■]⇒「履歴／登録で探す」を選択⇒[■]⇒「ケータイに登録した地点」を選択⇒[■]⇒未登録のMyスポットの番号を選択⇒[登録]**

以下の項目から登録方法を選択します。

|           |   |
|-----------|---|
| 現在地       | ⇒[登録]<br>現在地のGPS情報を登録                     |
| 新規スポットの検索 | EZナビウォークで検索                               |
| アドレス帳呼出   | ⇒アドレス帳を選択⇒[OK]<br>アドレス帳に付加されたGPS情報を登録     |
| データフォルダ呼出 | ⇒データを選択⇒[OK]<br>データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録 |
| プロフィール呼出  | ⇒[OK]<br>プロフィールに付加されたGPS情報を登録             |

Myスポット画面



**2 タイトルを入力⇒[OK]**

## お知らせ

- アドレス帳やプロフィールの登録画面などからMyスポット画面を呼び出し、[詳細]を押すと登録されているGPS情報の詳細が表示されます。
- 「00:自宅」に登録したGPS情報は、「自宅へ帰る」(P.153) で表示される場所になります。また、タイトルの変更はできません。



## ■Myスポットを利用する

登録されているGPS情報を利用して、周辺地図を確認したり現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始したりできます。

**Myスポット画面で Myスポットを選択⇒** **OK**

以下の項目から選択します。

|       |   |
|-------|---|
| 地図表示  | ⇒「YES」を選択*⇒ <b>OK</b><br>登録された場所の周辺地図を表示  |
| ここへ行く | ⇒「はい」を選択⇒ <b>■</b><br>登録された場所へのナビゲーションを開始 |

\*「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は確認画面は表示されません（P.166）。

### ご注意

- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は利用できません（P.166）。

## ■Myスポットを編集する

**Myスポット画面で Myスポットを選択⇒** **編集**

以下の項目から選択します。

|         |   |                                 |
|---------|---|---------------------------------|
| タイトル    | タイトルの編集   |                                 |
| GPS情報   | 現在地   | 現在地のGPS情報を登録                    |
|         | 新規スポットの検索   | EZナビウォークで検索                     |
|         | アドレス帳呼出   | アドレス帳に付加されたGPS情報を登録（P.44）       |
|         | データフォルダ呼出   | データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録（P.87） |
|         | プロフィール呼出  | プロフィールに付加されたGPS情報を登録（P.194）     |
|         | 地図で修正   | 地図上で修正（P.154）                   |
| 上書き新規登録 | ⇒「YES」を選択⇒ <b>選択</b> ⇒登録方法（上記「GPS情報」の「地図で修正」以外のメニュー）を選択⇒ <b>選択</b><br>登録内容を消去して新しくMyスポットを登録 |                                 |

### ご注意

- ・「00：自宅」を選択したときは、**編集**の後、GPS情報の登録方法を選択します。

### Myスポットを地図で修正する

Myスポットに登録したGPS情報を地図を見ながら修正できます。

**Myスポット画面で**

- 1 修正するMyスポットを選択⇒ **編集** ⇒「GPS情報」\*1を選択⇒ **選択** ⇒「地図で修正」を選択⇒ **選択** ⇒確認画面\*2で「YES」を選択⇒ **OK**
- 2 **+**で「+」をMyスポットに登録したい場所へ移動⇒ **MENU** ⇒「場所を修正する」を選択⇒ **■** ⇒確認画面で「はい」を選択⇒ **■**

\*1：「00：自宅」の編集時には表示されません。

\*2：「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は、確認画面は表示されません（P.166）。

### ご注意



- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、地図の修正ができません（P.166）。



## ■Myスポットで使える機能

Myスポット画面で **Myスポットを選択**⇒

以下の項目から選択します。
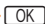
|             |  |
|-------------|--|
| GPSメール作成    | 選択したMyスポットのGPS情報を貼り付けたEメールを作成 (P.102)  |
| アドレス帳へ登録    | 選択したMyスポットのGPS情報をアドレス帳に登録 (P.46)   |
| フォト／ムービーへ付加 | ⇒ <b>フォトまたはムービーを選択</b> ⇒ <br>選択したMyスポットのGPS情報をデータフォルダのフォトまたはムービーに付加 |
| 詳細情報        | 登録されているGPS情報の詳細を表示   |
| ベタメモ登録      | 選択したMyスポットのGPS情報やタイトルをベタメモに付加 (P.183)  |
| 削除          | ⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から <b>選択</b> ⇒ <br>GPS情報、タイトルを削除 (P.34)        |

## ■現在地メールを送る

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

EZナビウォークメニューで

1 「地図を見る」を選択⇒⇒「今いる場所の地図」を選択⇒⇒  
確認画面\*で「はい」を選択⇒

2 ⇒「この場所を…」を選択⇒⇒「メールを送信」を選択⇒

GPS情報を本文に挿入した状態で、Eメール作成画面が表示されます。Eメールの送信メール作成についてはP.102をご参照ください。

\*「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は、確認画面は表示されません (P.166)。



## ● 安心ナビについて

### ■ 安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になる前には、「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定する必要があります。画面の指示に従い、操作してください。


### ■ 利用規約に同意する

安心ナビをはじめてご利用になる場合は、利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む（必読）」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

### ■ ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビをご利用になる前には必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

**EZナビメニューで「安心ナビ」を選択⇒「選択」⇒「同意する」を選択⇒「選択」⇒OK⇒ナビパスワードを入力⇒OK⇒OK**

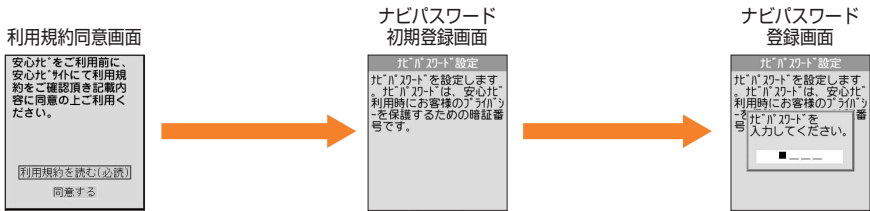

#### ご注意

- ・ 安心ナビ中断中に「機能リセット」を行うと、ナビパスワードがリセットされるため、安心ナビが終了します。

#### お知らせ

- ・ ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ・ 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ・ Gメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- ・ 「安心ナビ」サービスは対応機種間でのみご利用いただけます。
- ・ 位置情報や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。




## ● いつでも位置確認

いつでも位置確認とは、パートナーリストに登録したau電話の位置を確認することができるサービスです。あらかじめお互いをパートナーとして登録するため、位置確認する際に確認操作は必要ありません。

### <代表的なご利用例>

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、お子様のau電話をパートナーリストに登録したauの電話を持つお母様やお父様が、簡単に居場所を確認できます。

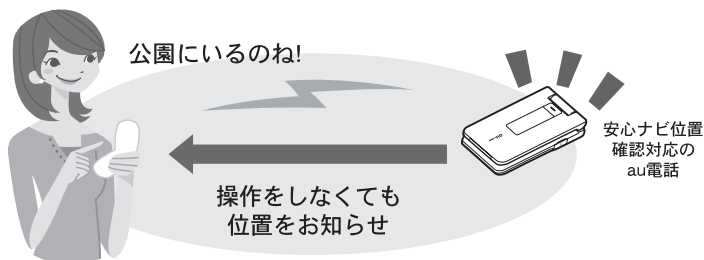

#### お知らせ

- ・ いつでも位置確認を行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です (P.156)。

## ■ いつでも位置確認メニューを表示する

EZナビメニューで「安心ナビ」を選択⇒**選択**⇒ナビパスワードを入力⇒**OK**⇒「いつでも位置確認」を選択⇒**選択**

いつでも位置確認メニュー

以下の項目から選択します。

|           |  |
|-----------|--|
| 位置確認      | パートナーリストに登録したau電話の位置を確認 (P.158)                |
| 自動確認設定    | パートナーリストから選択した特定のau電話の位置を指定した時間帯に自動で確認 (P.159) |
| 許可ユーザーリスト | 位置確認を許可するau電話を許可ユーザーリストに登録 (P.160)             |



#### ご注意

- ・ いつでも位置確認をご利用の際は、安心ナビへの入会 (有料) が必要です。安心ナビメニューの「設定・入会・ヘルプ」で利用規約をご確認のうえ、入会手续を行ってください。
- ・ 登録情報の送信中やau電話の位置確認中に安心ナビ位置確認アプリが終了すると、登録情報の送信や位置確認は中止されます。



## ■パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用するには、安心ナビ対応のau電話をパートナーリストに登録し、相手に登録を許可してもらう必要があります。パートナーリストには位置確認するau電話を5件まで登録できます。

いつでも位置確認メニューで

1  「位置確認」⇒1～5を選択⇒⇒⇒アドレス帳を選択⇒⇒「送信」を選択⇒

相手のau電話に登録依頼メッセージが送信されます。

2 ⇒

待受画面に戻ります。


パートナーリストには「同意待ち」と表示されます。相手がパートナーリストへの登録を許可すると登録が完了し、「同意待ち」の表示が消えます。


### ■パートナーリスト画面について

|   |   |
|---|---|
| ① | au電話の状態<br>表示なし（位置確認可能）：au電話の位置確認可能<br>同意待ち*（位置確認不可能）：相手の許可待ち |
| ② | au電話の名前（最大全角／半角12文字）  |
| ③ | au電話の電話番号   |
| ④ | パートナーリストに登録した日時   |

\*「再登録」を押して「選択」を押すと、登録情報をもう一度送信できます。

#### お知らせ

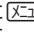・パートナーリスト選択中にを押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。


|       |   |
|-------|---|
| 詳細表示  | 選択中のau電話の情報を表示  |
| 名前の編集 | ⇒名前を編集⇒ <br>選択中のau電話の名前を編集 |
| 削除*   | 選択中のau電話を削除（P.34）   |

\*「同意待ち」が表示されているau電話を選択して「削除」を押した場合も同様です。

パートナー  
リスト画面



詳細画面

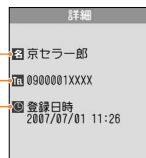

## ■いつでも位置確認を利用する

パートナーリストに登録したau電話の位置を確認します。

いつでも位置確認メニューで

1  「位置確認」⇒au電話を選択⇒⇒「位置確認」を選択⇒

相手のau電話の位置を確認すると、確認完了画面が表示されます。確認レベルの詳細については、P.152をご参照ください。

2 「地図を表示」または「住所を表示」を選択⇒

EZナビワークが起動し、相手のau電話の位置を確認することができます。

#### お知らせ

・位置確認成功画面で「もう一度確認」を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。




## ■自動確認設定を利用する

位置を確認するau電話をパートナーリストから選び、開始／終了時刻、間隔などを設定すると、定期的に自動で確認を行います。

いつでも位置確認メニューで

### 1 2 か ABC 「自動確認設定」⇒「はい」を選択⇒

「次回以降は表示しない」を選択し、を押してチェックを付けると、次回からはご利用上の注意画面が表示されません。  
以下の項目を設定します。



|         |  |      |             |    |           |      |   |
|---------|--|------|-------------|----|-----------|------|---|
| 設定      | ⇒「OFF」、「ON」、「クリア」から選択⇒ <br>自動確認の動作を設定<br>「クリア」を選択すると、お買い上げ時の設定に戻します。  |      |             |    |           |      |   |
| パートナー選択 | ⇒au電話を選択⇒ <br>位置を自動確認するau電話を設定  |      |             |    |           |      |   |
| 開始／終了時刻 | ⇒時間を選択⇒  ⇒時間を選択⇒  ⇒分秒を選択⇒ <br>⇒分を選択⇒ <br>自動確認を開始／終了する時刻を指定   |      |             |    |           |      |   |
| 間隔      | ⇒「10」、「20」、「30」、「60」から選択⇒ <br>自動確認する間隔を設定   |      |             |    |           |      |   |
| 繰返し     | ⇒  ⇒以下の項目から選択⇒  ⇒ <br>繰返しを設定<br><table border="1"> <tr> <td>1回のみ</td><td>自動確認を1回のみ動作</td></tr> <tr> <td>毎日</td><td>自動確認を毎日動作</td></tr> <tr> <td>曜日指定</td><td>⇒曜日を選択⇒<br/>自動確認させる曜日を設定</td></tr> </table> | 1回のみ | 自動確認を1回のみ動作 | 毎日 | 自動確認を毎日動作 | 曜日指定 | ⇒曜日を選択⇒ <br>自動確認させる曜日を設定 |
| 1回のみ    | 自動確認を1回のみ動作  |      |             |    |           |      |   |
| 毎日      | 自動確認を毎日動作  |      |             |    |           |      |   |
| 曜日指定    | ⇒曜日を選択⇒ <br>自動確認させる曜日を設定  |      |             |    |           |      |   |

### 2 完了⇒

ご注意

- ・お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合はその通信料についてご注意ください。
- ・エリア通知が設定されているときは、自動確認設定は設定できません。

## ■登録情報を受信したときは

安心ナビ対応のau電話から、いつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信すると、いつでも位置確認アプリが自動的に起動し、登録許可の確認画面が表示されます。許可すると、相手のau電話がA5526Kの位置を確認できるようになります。

登録許可の確認画面で「はい」を選択⇒⇒ナビパスワードを入力⇒

「送信」を選択⇒

相手のau電話に登録許可メッセージが送信され、相手のau電話がA5526Kの位置を確認できるようになります。

ご注意

- ・登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録している名前で表示されます。
- ・ナビパスワードを設定していない場合は、登録情報を受信できません。
- ・すでに許可ユーザーリストに5件登録されている場合は、登録を許可できません。
- ・オートロック設定中に登録情報を受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- ・「EZアプリ制限」の設定中は、登録情報を受信できません。



## ■許可ユーザーリストを確認する


安心ナビ対応のいつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信すると、許可ユーザーリストには5件まで登録できます。

### いつでも位置確認メニューで 3 DEF 「許可ユーザーリスト」


#### ■許可ユーザーリスト画面について

|   |   |
|---|---|
| ① | au電話の状態<br>表示なし（位置確認可能）：相手のau電話からA5526Kの位置確認可能<br>未許可（位置確認不可能）：相手からの登録依頼の許可を保留中 |
| ② | au電話の名前   |
| ③ | au電話の電話番号   |
| ④ | 許可ユーザーリストに登録した日時  |

許可ユーザー  
リスト画面

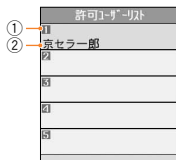

詳細画面

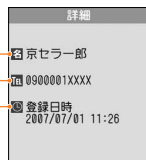

#### お知らせ

- 許可ユーザーリスト選択中に 設定 を押すと、以下の操作ができます。

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 自動（確認なし） | 位置を確認されたときに確認画面を表示せずにA5526Kの位置をお知らせ |
| 手動（確認あり） | 位置を確認されるたびに確認画面を表示                  |
| 拒否       | A5526Kの位置をお知らせしない                   |

- 許可ユーザーリスト選択中に メニュー を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

|       |  |
|-------|--|
| 詳細表示  | 選択中のau電話の情報を表示   |
| 名前の編集 | ⇒名前を編集⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">OK</span><br>選択中のau電話の名前を編集 |
| 削除*   | 選択中のau電話を削除（P.34）  |

\*「未許可」のau電話を選択して 削除 を押した場合も同様です。

## ■許可ユーザーリストのau電話から位置確認メールを受信する

応答設定（P.165）または位置確認してきたau電話の個別応答設定を「手動（確認あり）」に設定しているときは、確認画面が表示されます。

### 確認画面で はい を選択⇒ 選択

A5526Kの位置情報が相手のau電話に送信されます。

#### お知らせ

- A5526Kは待受画面以外の状態でも、相手のau電話からの位置確認を受信できる場合があります。

| 操作           | 受信可否 | 操作             | 受信可否 |
|--------------|------|----------------|------|
| 待受画面         | ○    | メニュー機能操作中      | ○    |
| 音声通話中        | ×    | アドレス帳操作／閲覧中    | ○    |
| Cメール送受信中     | ×    | 電番入力中（音声発信）    | ○    |
| Cメール作成／閲覧中   | ○    | データフォルダ閲覧中     | ○    |
| Eメール送受信中     | ×    | EZアプリ動作中（通信時）  | ×    |
| Eメール作成／閲覧中   | ○    | EZアプリ動作中（非通信時） | ○*   |
| EZweb中（通信中）  | ×    |                |      |
| EZweb中（非通信時） | ○    |                |      |

\*一部のEZアプリでは受信できない場合があります。

- 「EZアプリ制限」を設定中は、位置確認メールを受信できません。
- オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。



## ● エリア通知を利用する

エリア通知とは、あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに近づく（またはそこにいる）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をするサービスです。また、指定したエリアから出た（またはそこにはいない）場合にお知らせすることも可能です。

### <代表的なご利用例>

自宅の最寄り駅に着いたときや、塾や会社を出たときに、登録したau電話を持つ家族に自動的にお知らせできます。

#### お知らせ

- ・ エリア通知を行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です（P.156）。
- ・ GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- ・ 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- ・ エリア通知は対応機種間でのみご利用いただけます。
- ・ 相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、非対応機種の場合は、位置確認は行えません。
- ・ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に、限度額に達してご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ・ 検索時、位置情報通知時にEZアプリ送信料がかかります。
- ・ エリア通知設定側（お子様側）
  - エリア通知開始時刻に電話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- ・ エリア通知先側（お母様側）
  - エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。
- ・ いつでも位置確認の「自動確認設定」を設定していると、エリア通知は利用できません。

## ■ エリア通知を設定する

エリア通知リストには10件まで登録できます。

#### EZナビメニューで

1 「安心ナビ」を選択⇒**選択**⇒ナビパスワードを入力⇒**OK**⇒  
「エリア通知」を選択⇒**選択**⇒1～10を選択⇒**登録**

以下の項目を設定します。

|         |   |        |                            |    |                                 |      |                            |
|---------|---|--------|----------------------------|----|---------------------------------|------|----------------------------|
| 設定      | ⇒「OFF」、「ON」、「クリア」から <b>選択</b> ⇒ <b>選択</b><br>・「クリア」を選択すると、お買い上げ時の設定に戻ります。   |        |                            |    |                                 |      |                            |
| 開始時刻    | ⇒ <b>時間枠を選択</b> ⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>時間をを選択</b> ⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>分枠を選択</b> ⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>分を選択</b> ⇒ <b>選択</b><br>GPS情報を取得し始める時刻を設定   |        |                            |    |                                 |      |                            |
| 繰返し     | ⇒ <b>選択</b> ⇒以下の項目から <b>選択</b> ⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>確定</b>  |        |                            |    |                                 |      |                            |
|         | <table border="1"> <tr> <td>1回のみ</td><td>指定した時間にエリア通知を1回だけ実行</td></tr> <tr> <td>毎日</td><td>指定した時間にエリア通知を毎日実行</td></tr> <tr> <td>曜日指定</td><td>⇒<b>曜日を選択</b>⇒<b>選択</b></td></tr> </table> | 1回のみ   | 指定した時間にエリア通知を1回だけ実行        | 毎日 | 指定した時間にエリア通知を毎日実行               | 曜日指定 | ⇒ <b>曜日を選択</b> ⇒ <b>選択</b> |
| 1回のみ    | 指定した時間にエリア通知を1回だけ実行   |        |                            |    |                                 |      |                            |
| 毎日      | 指定した時間にエリア通知を毎日実行   |        |                            |    |                                 |      |                            |
| 曜日指定    | ⇒ <b>曜日を選択</b> ⇒ <b>選択</b>  |        |                            |    |                                 |      |                            |
| 通知エリア   | 通知するエリアを設定（P.162）   |        |                            |    |                                 |      |                            |
| 通知範囲    | ⇒以下の項目から <b>選択</b> ⇒ <b>確定</b><br>通知エリアに入った（またはそこにいる）／出た（またはそこにはいない）ことを判定する範囲を設定  |        |                            |    |                                 |      |                            |
|         | <table border="1"> <tr> <td>標準（推奨）</td><td>徒歩で屋外を移動中や、屋外と屋内の出入りに適した設定</td></tr> <tr> <td>広域</td><td>乗物など高速での移動中や、屋内や地下街などでの利用に適した設定</td></tr> </table>                                  | 標準（推奨） | 徒歩で屋外を移動中や、屋外と屋内の出入りに適した設定 | 広域 | 乗物など高速での移動中や、屋内や地下街などでの利用に適した設定 |      |                            |
| 標準（推奨）  | 徒歩で屋外を移動中や、屋外と屋内の出入りに適した設定  |        |                            |    |                                 |      |                            |
| 広域      | 乗物など高速での移動中や、屋内や地下街などでの利用に適した設定   |        |                            |    |                                 |      |                            |
| 通知タイミング | ⇒「通知エリアに入った時、いる時」または「通知エリアから出た時、いない時」を選択⇒ <b>確定</b><br>エリア通知のタイミングを設定   |        |                            |    |                                 |      |                            |

#### エリア通知 設定画面

|         |           |
|---------|-----------|
| 設定      | OFF       |
| 開始時刻    | 00 時 00 分 |
| 繰返し     | 1回のみ      |
| 通知エリア   | なし        |
| 通知範囲    | 標準        |
| 通知タイミング | 入った時      |
| 通知先     | なし        |



|       |  |
|-------|--|
| 通知先   | アラームと同時に、エリア通知するau電話を設定  |
| 通知する  | ⇒「はい」を選択⇒[選択]⇒「通知先」を選択⇒[選択]⇒アドレス帳を選択⇒[OK]⇒「メッセージ」を選択⇒[選択]⇒au電話に送信するメッセージを入力（最大全角／半角38文字）⇒[OK]⇒[確定] |
| 通知しない | au電話にエリア通知しない  |

## 2 [完了] ⇒ 「はい」 または 「いいえ」 を選択 ⇒ [選択] ⇒ 「設定を続ける」 または 「アプリ終了」 を選択 ⇒ [選択]

### ご注意

- お客様の使用環境によっては正確なエリア判定ができない場合がありますので、あらかじめ、何度かお試しください。

### お知らせ

- エリア通知リスト選択中に [X] を押すと、以下の項目が選択できます。

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| タイトル編集 | ⇒タイトルを入力（最大全角／半角18文字）⇒[OK] |
| クリア    | エリア通知リストの設定をリセット           |

- 設定したエリア通知のタイトルは、「(設定した) 通知エリアの名称を出たとき／入ったとき」となります。タイトルは [X] から変更できます。
- 「通知先」にはあらかじめアドレス帳に登録したau電話のみ設定できます。

## 通知エリアを設定する

### エリア通知設定画面で

## 1 「通知エリア」 を選択 ⇒ [選択] ⇒ 「通知エリアを選択」 を選択 ⇒ [選択]

以下の項目から基準地点を選択します。

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 現在地から    | 現在地のGPS情報を取得    |
| アドレス帳から  | ⇒アドレス帳を選択⇒[OK]  |
| Myスポットから | ⇒Myスポットを選択⇒[選択] |

## 2 「地図を表示」 を選択 ⇒ [選択] ⇒ 「はい」 を選択 ⇒ [選択]

EZナビウォークが起動し、au電話の通知エリアを確認することができます。

## 3 「エリア名を変更」 を選択 ⇒ [選択] ⇒ エリア名を入力 ⇒ [OK]

## 4 [確定]

## ■ エリア通知を設定した時刻になると

エリア通知開始時刻のお知らせ画面が表示されます。設定した「通知タイミング」と「通知エリア」が一致すると、アラームでお知らせします。また、「通知先」を設定している場合は、相手のau電話にもメッセージを送信します。

### お知らせ画面で 現在地を確認 ⇒ アラーム通知 ⇒ [OK]

「通知先」を設定している場合は、10秒経過するか [OK] を押すと、相手のau電話にメッセージが送信されます。

### お知らせ

- 安心ナビアプリは、指定時刻より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定時刻に待受画面が表示されない場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビアプリが起動します。
- 待受画面の状態で指定時刻になると、GPS情報を取得し始めます。
- 安心ナビアプリ中断中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ず安心ナビアプリを終了してください。
- 安心ナビアプリを中断または終了した場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再度起動します。
- 指定時刻から約2時間経過してもエリア通知条件を満たさない場合、安心ナビアプリは自動的に終了します。
- 「EZアプリ制限」の設定中は、指定時刻になっても安心ナビアプリは起動しません。
- アラームの音量は、マナーモードを設定するとマナーモードが優先されます。




## エリア通知のメッセージを受信する

他のau電話からのエリア通知メッセージを受信すると、エリア通知メッセージ受信のお知らせ画面が表示されます。

メッセージ受信のお知らせ画面で  ⇒ **メッセージを確認** ⇒

## ● 位置確認メールを利用する

位置確認メールとは、A5526Kのアドレス帳に登録したau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際には、相手の確認操作が必要です。

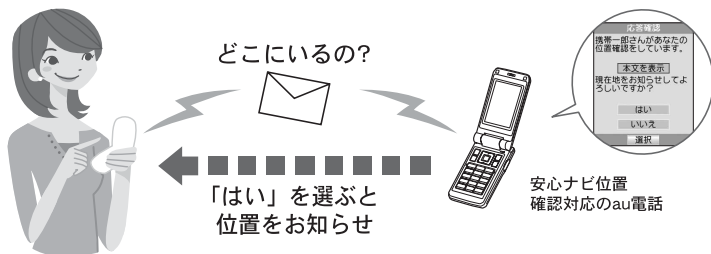

### お知らせ

- ・ 位置確認メールを行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です (P.156)。

## ■ 位置確認メールを送る

アドレス帳に登録したau電話に位置を確認するためのメールを送信します。相手のau電話が位置情報を送信すると、その位置を確認できます。

### EZナビメニューで

1 「安心ナビ」を選択⇒  ⇒ ナビパスワードを入力⇒  ⇒ 「位置確認メール」を選択⇒  ⇒ 「宛先」を選択⇒  ⇒ アドレス帳を選択⇒  ⇒ 「本文」を選択⇒  ⇒ 本文を入力⇒  ⇒

位置確認メールが送信されます。相手のau電話が位置情報を送信すると、確認完了画面が表示されます。

2 「地図を表示」または「住所を表示」を選択⇒

EZナビウォークが起動し、相手のau電話の位置を確認することができます。

### ご注意

- ・ 位置確認メール送信中に安心ナビアプリが終了した場合は、位置確認は中止されます。

### お知らせ

- ・ 位置確認成功画面で「もう一度確認」を選択すると、位置確認メールを再送できます。
- ・ 本文は最大全角／半角38文字まで登録できます。

## ■ 位置確認メールを受信する

他のau電話からの位置確認メールを受信すると、安心ナビアプリが自動的に起動し、メッセージ着信画面が表示されます。相手のau電話にお客様のA5526Kの位置情報をお知らせできます。

メッセージ着信画面で  ⇒ 「はい」を選択⇒

### ご注意

- ・ 「EZアプリ制限」を設定中は、位置確認メールを受信できません。

### お知らせ

- ・ 「本文を表示」を選択すると、位置確認メールの本文を確認できます。
- ・ オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。



## ● 安心ナビの各履歴を表示する

位置確認の履歴を30件まで記録します。位置確認が成功していた場合は、履歴から簡単に位置確認できます。

**EZナビメニューで「安心ナビ」を選択⇒[選択]⇒ナビパスワードを入力⇒[OK]⇒「履歴」を選択⇒[選択]**

以下の項目から選択します。

|          |         |   |
|----------|---------|---|
| いつでも位置確認 | 確認した履歴  | ⇒  で位置確認／自動確認を切り替え⇒履歴を選択⇒[詳細]<br>位置確認および自動位置確認の履歴を表示 |
|          | 確認された履歴 | ⇒履歴を選択⇒[詳細]   |
| エリア通知    | 通知した履歴  | ⇒履歴を選択⇒[詳細]   |
|          | 通知された履歴 | ⇒履歴を選択⇒[詳細]   |
| 位置確認メール  | 送信履歴    | ⇒履歴を選択⇒[詳細]   |
|          | 受信履歴    | ⇒履歴を選択⇒[詳細]   |

- いつでも位置確認の履歴について
  - いつでも位置確認の「確認した履歴」、「確認された履歴」は最大30件まで記憶されています。また、それぞれ最大10件まで保護することもできます。
  - 位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴については「×」がつきます。成功した履歴を選択し、[詳細]を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」／「住所を表示」を選択し、[選択]を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。
- エリア通知の履歴について
  - エリア通知の「通知した履歴」「通知された履歴」はそれぞれ最大30件まで記憶されています。また、それぞれ最大10件まで保護することもできます。
  - 「通知した履歴」でエリア通知メッセージが届いた履歴には「○」、届かなかった履歴には「×」がつきます。
- 位置確認メールの履歴について
  - 位置確認メールの「送信履歴」、「受信履歴」はそれぞれ最大30件まで記憶されています。また、それぞれ最大10件まで保護することもできます。
  - 位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴については「×」がつきます。成功した履歴を選択し、[詳細]を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」／「住所を表示」を選択し、[選択]を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。「本文を表示」を選択し、[選択]を押すと、メールの本文を確認することができます。
- 各履歴の一覧画面で表示されるメニューについて

|       |             |
|-------|-------------|
| 1件削除  | 選んだ履歴を削除    |
| 全件削除  | 履歴をすべて削除    |
| 保護／解除 | 選んだ履歴の保護／解除 |



## ● 安心ナビを設定する

EZナビメニューで「安心ナビ」を選択⇒**選択**⇒ナビパスワードを入力⇒**OK**⇒  
「設定・入会・ヘルプ」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| ナビパスワード変更*1 | ⇒「はい」を選択⇒ <b>選択</b> ⇒現在のナビパスワードを入力⇒ <b>OK</b> ⇒新しいナビパスワードを入力⇒ <b>OK</b><br>ナビパスワードの変更 |   |
| 音・バイブ設定*2   | いつでも位置確認  | ⇒「音＋バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択⇒ <b>選択</b><br>いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メール時に音／バイブでお知らせするかどうかを設定 |
|             | エリア通知   |   |
|             | 位置確認メール   |   |
| 応答設定        | 許可ユーザーリストに登録したau電話から位置情報を受信したときの応答方法の設定   |   |
|             | 自動（確認なし）  | 位置を確認されたときに、確認画面を表示せずにA5526Kの位置情報をお知らせ  |
|             | 手動（確認あり）  | 位置を確認されるたびに、確認画面を表示   |
|             | 拒否  | A5526Kの位置情報をお知らせしない   |
| 登録情報受信      | ⇒「受信する」または「受信しない」を選択⇒ <b>選択</b><br>許可ユーザーリストへの新規登録依頼を受信するかどうかの設定                      |   |
| ヘルプ・お問い合わせ  | 安心ナビのヘルプ、お問い合わせを表示  |   |
| 入会・退会       | 安心ナビの登録（有料）・解除  |   |

\*1：ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除されます。

\*2：マナーモード設定中は、マナーモードが優先されます。

### ご注意

- ・ ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認ができなくなります。位置確認をするには再度、au電話に登録情報を送信してもらい、A5526Kで位置確認を許可する必要があります。



## ● EZナビを設定する

EZナビの環境設定を行います。

### EZナビメニューで 4 DEF 「EZナビ設定」

EZナビ設定画面が表示されます。以下の項目から選択します。

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| GPS情報通知     | ON (確認画面あり)   | ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">OK</span><br>地図表示などでお客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を毎回表示 |
|             | ON (確認画面なし)   | ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">OK</span><br>地図表示などでお客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を非表示  |
|             | OFF   | ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">OK</span><br>GPS情報（現在地情報）の非通知                        |
| ナビパスワード変更   | ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">OK</span> ⇒ 現在のナビパスワードまたはロックNo.を入力 ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">OK</span> ⇒ 新しいナビパスワードを入力 ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">OK</span> ⇒ 新しいナビパスワードを再入力 ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">OK</span> |   |
| プライバシーフィルター | 指定した電話番号やアドレス帳に登録していない電話番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定 (P.166)   |   |
| GPSメールURL*  | ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">編集</span> ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">OK</span> ⇒ URLを入力 ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">OK</span><br>GPSメールの本文に挿入されるURLの編集  |   |

\*お買い上げ時のURLに戻すには、リセットを押します。

#### ご注意

- ・ ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ・ 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ・ ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認ができなくなります。位置確認をするには再度、au電話に登録情報を送信してもらい、A5526Kで位置確認を許可する必要があります。
- ・ GPSメールURLを編集すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる場合があります。

#### お知らせ

- ・ GPSメールURLにはお買い上げ時は「EZナビウォーク (<http://walk.eznavi.jp/map/>)」が設定されています。

## ■ プライバシーフィルターを設定する

指定した電話番号や、アドレス帳に登録していない電話番号からの安心ナビに関するメッセージを受信しないように設定することができます。

### EZナビ設定画面で 3 DEF 「プライバシーフィルター」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK

以下の項目から選択します。

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 指定番号     | 指定番号設定  | ⇒ 「受信しない」または「受信する」を選択 ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">OK</span><br>指定番号リストの電話番号からのメッセージを受信するかしないかを設定  |
|          | 指定番号リスト   | ⇒ 番号を選択 ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">編集</span> ⇒ 電話番号を入力 ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">OK</span> を繰り返す ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">完了</span><br>受信拒否する電話番号の登録（10件まで） |
| アドレス帳登録外 | ⇒ 「受信しない」または「受信する」を選択 ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">OK</span><br>アドレス帳に登録されていない電話番号からのメッセージを受信するかしないかを設定 |  |

#### お知らせ

- ・ 指定番号選択中に削除を押すと、以下の項目が選択できます。

|      |                  |
|------|------------------|
| 1件削除 | 指定番号の1件削除 (P.34) |
| 全件削除 | 指定番号の全件削除 (P.34) |



## ● EZアプリ (BREW®) とは

EZアプリはアプリケーションなどをダウンロードして利用できる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約18MBまで保存できます。

※BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

※本書では特定の場合を除き、「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。

※ご利用になる前には、はじめに初期設定 (P.24) を行ってください。

### ご注意

- ・ 画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- ・ 接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続していないときは、接続料金はかかりません。

## ● EZアプリメニューを表示する

登録されているEZアプリと、EZアプリを探そう！ (P.168)、EZアプリ設定 (P.170) が表示されます。

### 待受画面で

EZアプリメニュー画面が表示されます。表示方法は切り替えることができます (P.168)。

EZアプリメニューからは  で待受画面に戻れます。

※お買い上げ時、以下のEZアプリ (サービスダウンロードアプリ) があらかじめ登録されています。

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| EZナビウォーク (P.152)       | 地図ビューアー (P.147、150) |
| 安心ナビ (P.156、157)       | EZ・FM (P.173)       |
| バーコードリーダー&メーカー (P.170) | アプリモコンEZ (P.172)    |

### EZアプリメニュー



画面は表示例です。



### ご注意

- ・ 「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」を行うとEZアプリ (サービスダウンロードアプリを含む) が削除され、「EZアプリ設定」の設定内容がリセットされます。ただし、「EZアプリを探そう!」、「EZアプリ設定」は削除されません。
- ・ 削除されたサービスダウンロードアプリは再度ダウンロードできますが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ・ 画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面と異なることがあります。



## お知らせ

- EZアプリ選択中に[メニュー]を押すと、以下の機能を利用できます。

|                          |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| 一発起動に設定／<br>一発起動解除       | 待受画面で[EZ]を1秒以上押して起動するEZアプリの設定／解除  |   |   |
| 待受EZアプリに設定／<br>待受EZアプリ解除 | 待受画面に設定するEZアプリの設定／解除  |   |   |
| バージョンアップ確認*1             | ⇒「バージョンアップ」を選択⇒[OK]⇒[はい]*2  |   |   |
| 詳細情報                     | 詳細情報の表示   |   |   |
| 削除                       | ⇒[はい]⇒[OK]  |   |   |
| メニュー表示切替                 | EZアプリメニューの表示を切り替え（以下の3パターンから選択）<br>※画面は表示例のため、EZアプリの名称など実際の画面とは異なります。             |   |   |
|                          | アイコン表示大   | アイコン表示小   | 一覧表示  |
|                          |  |  |  |

\*1：バージョンアップ情報がないとバージョンアップできません。EZアプリによってはEZパスワードの入力が必要です。

\*2：ダウンロード直後に起動するかの確認画面が表示されます。

## ●EZアプリを探そう！について

「EZアプリを探そう！」はアプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう！」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法と、ジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。



## ■EZアプリをダウンロードして起動する

### 待受画面で

1 [EZ]⇒「EZアプリを探そう！」を選択⇒[起動]

### ■タイトルで探す場合

2 入力欄を選択⇒[入力]⇒キーワードを入力⇒[OK]⇒「検索」を選択⇒[OK]⇒EZアプリを選択⇒[OK]⇒「ダウンロードする」を選択⇒[OK]⇒「ダウンロード」を選択⇒[OK]⇒EZパスワードを入力⇒[OK]

キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロードします。

### ■ジャンルで探す場合

2 ジャンルを選択⇒[OK]⇒EZアプリを選択⇒[OK]⇒「ダウンロードする」を選択⇒[OK]⇒「ダウンロード」を選択⇒[OK]⇒EZパスワードを入力⇒[OK]

ジャンルから検索したEZアプリをダウンロードします。

### お知らせ

- EZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、操作手順や表示画面が異なることがあります。その場合は画面に従って操作してください。
- 接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せずにA5526K内のメモリ（キャッシュ）に記憶して表示を呼び出しているときは、接続料はかかりません。
- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについてはP.8を参照ください。
- EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。不要なEZアプリを削除するには、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。
- EZアプリによっては「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものがあります。



## ● EZアプリを起動する

### EZアプリメニューで EZアプリを選択⇒**起動**

#### お知らせ

- ・EZアプリの操作方法は、各アプリのヘルプなどを参考にするか、アプリの提供元にお問い合わせください。
- ・EZアプリの起動後、メモリエラーのため電源を入れ直す必要がある場合があります。一度電源を切ってから再度電源を入れ、EZアプリを起動してください。
- ・EZアプリによっては起動までに時間がかかることがあります。

### ■その他の方法で起動する

|            |  |
|------------|--|
| 待受画面から一発起動 | 待受画面で $\square$ （1秒以上）<br>「一発起動に設定」（P.170）を設定しているアプリを起動                              |
| アラーム起動     | あらかじめ起動時刻を設定できるEZアプリを、指定した時刻に起動させる   |
| EZwebから起動  | EZwebの情報サイト／Flash®で、カーソルを合わせて選択し、EZアプリを起動<br>（起動するEZアプリがダウンロードされていない場合、ダウンロードしてから起動） |
| Flash®から起動 |  |
| Cメール受信から起動 | 情報サイトからのCメール受信により、自動的にEZアプリが起動   |

#### ご注意

- ・アラーム起動を設定しても、起動時刻に電源OFFの場合や他のEZアプリ（待受EZアプリを除く）が起動している場合、EZアプリは起動しません。
- ・操作方法や起動条件などはEZwebの情報サイト、Flash®, EZアプリにより異なります。

### ■EZアプリ起動中にできること

EZアプリによっては、起動中に以下の機能が利用できます。

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 電話をかける       | 発信／通話可能                |
| EZwebを起動する   | EZwebに接続可能             |
| Eメールを作成する    | Eメールの作成／送信可能           |
| アドレス帳を利用する   | A5526Kのアドレス帳を登録／引用可能   |
| カメラを使う       | A5526Kのカメラを利用（フォトのみ）可能 |
| データフォルダを利用する | A5526Kのデータフォルダを利用可能    |
| EZアプリ通信をする   | 情報サイトに接続可能             |
| GPS情報を取得する   | 表示されている情報からGPS情報を取得可能  |

### ■EZアプリを中断／終了する

**EZアプリ実行中に**  $\square$  ⇒  $\square$  **「中断」** または  $\square$  **「終了」**

中断を解除してEZアプリに戻るには、待受画面で $\square$ を押します。

#### ご注意

- ・EZアプリによっては $\square$ 、 $\square$ 、 $\square$ で終了できることがあります。
- ・待受EZアプリの場合は、本機能は動作せず、 $\square$ を押すと終了します。
- ・EZアプリによっては、中断を解除すると正常に動作しないものがあります。
- ・EZアプリによっては、 $\square$ を押すと終了したり、EZアプリ指定の終了キーのみで終了するものがあります。
- ・複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると、正常に起動しない場合があります。その場合は、中断中のEZアプリを終了してください。



## ● EZアプリ設定について

**EZアプリメニューで「EZアプリ設定」を選択⇒OK**

以下の項目から選択します。

|             |  |
|-------------|--|
| 待受EZアプリ設定   | ⇒待受画面に設定したいアプリ、または「設定OFF」を選択⇒OK<br>「待受EZアプリ起動時間」で設定された時間内に何も操作しなかったとき、自動的に起動するEZアプリを設定 |
| 待受EZアプリ起動時間 | ⇒編集⇒起動時間(2~30秒)を入力⇒OK⇒OK<br>待受EZアプリの起動時間を設定  |
| 一発起動設定      | ⇒一発起動に設定したいアプリ、または「設定OFF」を選択⇒OK<br>待受画面で[ ]を1秒以上押して起動するEZアプリを設定                        |
| アプリ並べ替え     | ⇒移動するアプリを選択⇒OK⇒移動先を選択⇒OK⇒保存<br>EZアプリメニューに表示されるEZアプリの順番を並べ替え                            |
| フォルダ使用状況    | フォルダの使用状況やバージョン情報を確認   |

### ご注意

- 待受EZアプリ起動中は、[ ]を1秒以上押しても、防犯ブザーを鳴らしたり、防犯ブザーの設定画面を呼び出したりすることができません。


### お知らせ

- 待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、待受画面に戻ってから操作してください。
- 待受EZアプリ対応のEZアプリが登録されていないときは、待受EZアプリを設定できません。
- [ ]を押して「ダウンロード順」または「起動順」を選択しても、EZアプリの並び順を変更することができます。ただし、「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は買い上げ時の位置になります。

## ● バーコードリーダー&メーカーを使う

A5526Kでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。さらに、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。A5526Kで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

### ■ バーコードを読み取る

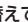マクロ撮影切替スイッチ(P.17)を「」に切り替えてください。

**待受画面で [アプリ] ⇒「バーコードリーダー&メーカー」を選択⇒起動⇒**

**「バーコード読み込み」を選択⇒選択⇒カメラを使ってバーコードを画面に表示**

自動的にバーコードを認識し、情報を表示します。

以下の操作が行えます。行える操作は情報により異なります。

|               |   |
|---------------|---|
| 電話をかける        | ⇒電話番号を選択⇒選択⇒「電話発信」を選択⇒選択⇒発信⇒発信          |
| メールを作成する      | ⇒Eメールアドレスを選択⇒選択⇒「メール作成」を選択⇒選択           |
| URLを参照する      | ⇒URLを選択⇒選択⇒「URLへジャンプ」を選択⇒選択⇒はい          |
| EZナビウォークを起動する | ⇒住所またはGPS情報を選択⇒選択⇒「EZナビウォーク起動」を選択⇒選択⇒はい |
| アドレス帳に登録する    | ⇒「アドレス帳一括登録」を選択⇒選択⇒はい⇒OK                |
| 読み取り結果を保存する   | ⇒保存⇒はい⇒OK                               |





#### アドレス帳一括登録

名前：au  
ヨミ：エーユー  
TEL：157



アドレス帳に登録する  
電話をかける  
⋮

「バーコードリーダー&メーカー」コード内の情報を表示  
を起動しバーコードを読み込みます。

#### ご注意

- ・バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ・ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ・カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やほこりなどのゴミが付くと、誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前にやわらかい布などで拭いてください。

#### お知らせ

- ・画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。
- ・バーコードを読み取り中に **[メニュー]** を押すと、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- ・バーコードリーダーをEZアプリメニューから削除した場合は、再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- ・続けて読み取る場合は、バーコード読み取り後、**[読取]** を押します。5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
- ・読み取りに失敗した場合は、タイムアウト画面が表示された後、**[再読取]** を押します。
- ・アドレス帳制限やダイヤル発信制限が「ON」になっているとアドレス帳登録ができません。
- ・JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。

JANコードの例



QRコードの例



## ■バーコードを作成する

**待受画面で** **[アプリ]** ⇒ 「バーコードリーダー&メーカー」を選択 ⇒ **[起動]** ⇒ 「プロフィール」を選択 ⇒ **[選択]** ⇒ ご利用上の注意を確認して「次へ」を選択 ⇒ **[OK]** ⇒ パターンを選択 ⇒ **[選択]** ⇒ 「背景デザイン」と「項目」を選択 ⇒ 「バーコード表示」を選択 ⇒ **[OK]**

画面にバーコードが表示されます。作成したバーコードを他のバーコード対応機種で読み込むことにより、プロフィール/アドレス帳内容を交換することができます。

表示中は以下の操作が行えます。

|               |  |
|---------------|--|
| バーコードの中身を確認する | ⇒ <b>[確認]</b>  |
| コメントを追加する     | ⇒ <b>[コメント]</b> ⇒ コメントを選択 ⇒ <b>[選択]</b><br>編集可能な5件のコメントから選択し、 <b>[編集]</b> を押してコメントをつけます。 |
| バーコードを保存する    | ⇒ <b>[保存]</b> ⇒ <b>[はい]</b>  |

#### ご注意

- ・プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード（QRコード）化する場合は、内容について確認し、その取扱いについて十分ご注意ください。
- ・ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。
- ・読み込みにくい場合は、ディスプレイの照明設定で、点灯時間を長めに設定してください。





## ● アプリモコンEZを使う

「アプリモコンEZ」は、赤外線通信機能を利用して、リモコン機能だけでなく自宅のビデオなどの録画機器にA5526KからTV番組の録画予約をすることができます。

待受画面で  ⇒ 「アプリモコンEZ」を選択 ⇒ 

### お知らせ

- ・ メインメニューの「便利な機能」から「アプリモコンEZ」を選択しても起動させることができます。
- ・ リモコン操作をする場合は、A5526Kの赤外線ポート（P.17）をテレビなどのリモコン受信部に水平に向けて操作してください。
- ・ 操作する機器のメーカーや機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。



### 「アプリモコンEZ」では、こんなことができます！

- ・ A5526Kがテレビ・ビデオ・DVDプレイヤーなどのリモコンになります。
  - ・ 外出先からテレビ番組表（地上波、BS、スカパー！）をチェックできます。  
「ただ今放送中」では現在放送中の番組を表示します。
  - ・ 赤外線通信を利用して自宅の録画機器に録画予約をすることができます（有料）。
  - ・ カレンダー機能により気に入った番組を登録することができます（有料）。
  - ・ 外出先から見たいテレビ番組の録画予約をすることができます（有料）。
- ※詳細対応機種名は「EZテレビ」サイトでご確認ください。  
<アクセス方法>  
EZトップメニュー→EZサービスで探す→TV・ラジオ・ブック→EZテレビ



A5526Kには、FMラジオを聴くためのEZアプリ（BREW®）「EZ・FM」が用意されています。オンエア中に、曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた®検索やダウンロードなどが行えます。

## ● EZ・FMをご利用の前に

付属のステレオイヤホン（試供品）を接続してからEZ・FMを起動してください。ステレオイヤホン（試供品）のコードがアンテナの役割をしています。ステレオイヤホン（試供品）の接続方法についてはP.9をご参照ください。

- ・ご利用になる前には、はじめに初期設定（P.24）を行ってください。
- ・お買い上げ時には、あらかじめEZ・FMアプリがインストールされています。
- ・ご利用可能時間は以下のとおりです。

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 受信時間 | イヤホン出力時：約31時間<br>スピーカー出力時：約12時間 |
|------|---------------------------------|

### ご注意

- ・室内など電波の弱いところでは聴き取りにくい場合がありますのでそのような場合は、次のことをお試しください。
  - ステレオイヤホン（試供品）は、コードがアンテナの役割をしています。コードをいっぱい伸ばして、よく聴こえる方向を探ってください。
  - 室内で聴く場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。
- ・EZ・FMは無料で聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。
- ・自動車やバイク、自転車などの運転中は、EZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも、周囲の交通に十分ご注意ください。とくに路切り横断歩道ではご注意ください。
- ・ステレオイヤホン（試供品）使用時には、耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- ・EZ・FMを聴いているときに、カーソルの移動やFlash®の動きなどの画面表示の変化により、ノイズが入る場合がありますが故障ではありません。
- ・電子機器の近くでEZ・FMを聴くと、ノイズが入る場合があります。なるべく離れてご使用ください。
- ・EZ・FMのBGM受信中にカメラを起動するなど、他の機能に負荷がかかる場合は、EZ・FMが一時停止します。続けて聴く場合は、カメラなどを終了してください。
- ・充電しながらEZ・FMを聴くことができますが、ノイズが入る場合があります。
- ・画面のレイアウトや表示内容は、1つの例です。変更される場合があります。

## ● EZ・FMを聴く

### 待受画面で

### 1 ⇒ 「EZ・FM」を選択⇒


注意事項が表示されます。

### 2 「承諾する」を選択⇒



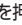
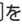

EZ・FM画面が表示されます。

 で音量を調節できます。

EZ・FM画面

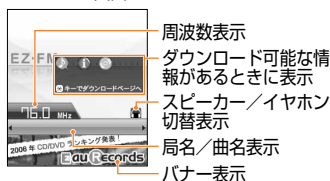

### お知らせ



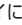
- ・EZ・FM起動中は、メインディスプレイに「」「」が表示されます。起動中に本体を閉じた場合、を押すと、サブディスプレイに周波数を表示できます。
- ・EZ・FMをはじめて起動した場合は、使用する受信エリアを選択してください。
- ・注意事項画面で「承諾（次回から非表示）」を選択すると、次回から注意事項は表示されません。
- ・EZ・FMアプリを削除した場合でも、「EZアプリを探そう!」（P.168）から再度ダウンロードできますが、別途通信料がかかります。
- ・EZ・FM画面でを押すと、選局中のサイトに接続します。情報提供していないサイトの場合は接続できません。
- ・曲名表示情報を取得し、バーナーエリアにサイト情報が表示されると、でそのサイトに接続できます。
- ・EZ・FMアプリの各種情報が更新されたときは、EZ・FM起動後にメッセージが表示されます。画面の指示に従って更新などをおこなってください。
- ・仕様は予告なしに変更することがあります。



## ■放送局を選局する

EZ・FM画面で (選局モードで)  で放送局を選ぶ

### お知らせ

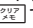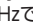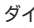- ・ダイヤルキーを押して、プリセットされた放送局から選局することもできます。
- ・ で選局モード/ダイレクトチューニングモードを切り替えることができます。指定可能な周波数領域は76.0～108.0MHzです。ダイレクトチューニングモードでは やダイヤルキーで周波数を指定します。 を1秒以上押すと、自動チューニングを行います。

## ■曲名などの情報を表示する


EZ・FM起動中に曲名、アーティスト名、放送局名などの情報を確認することができます。

EZ・FM画面で

1  曲名表示

2 「はい」を選択⇒ 

### お知らせ

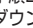- ・手順2で「はい(次回から非表示)」を選択すると、次回から確認画面は表示されなくなります。
- ・ダウンロード可能な情報があるとき(P.173)に を押すと、聴いている曲の着うた®/CD・DVDを検索できます。
- ・曲名表示履歴からアーティスト情報を取得し、関連情報などを閲覧することができます(有料)。

## ■EZ・FMをBGMとして聴く



EZ・FMを聴きながら、他の機能进行操作できます(BGM受信)。

EZ・FM画面で  ⇒  「BGMへ移行」

### ご注意

- ・BGM受信中は、一部の機能が制限される場合があります。

### お知らせ

- ・BGM受信は、待受画面で を押して終了できます。
- ・BGM受信中の待受画面で を押すと、通常のEZ・FMに戻ります。

## ■EZ・FMを終了する

EZ・FM画面で  ⇒  「終了」

### お知らせ

- ・EZ・FMはキー操作を行わずに約2時間聴くと、自動的に終了します。「ラジオ自動終了」(P.175)で設定変更できます。



## ● EZ・FMのメニューを使う

EZ・FM画面で **MENU**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

|           |                |   |                                |
|-----------|----------------|---|--------------------------------|
| 着せ替え      | 着せ替え変更         | EZ・FM画面のデザインを変更   |                                |
|           | 着せ替えダウンロード     | サイトにアクセスして、EZ・FM画面のデザインをダウンロード                                  |                                |
| 曲名表示履歴    | 曲名表示の履歴を表示     |   |                                |
| 番組情報      | 番組表            | 選局している放送局の番組表をダウンロード<br>選択した番組の開始時刻をメールで通知したり、お気に入り番組に登録することが可能 |                                |
|           | FM番組検索         | 条件を入力して、番組を検索   |                                |
|           | お気に入り番組        | 登録したお気に入り番組の一覧を表示<br>番組を選択して、番組開始前にメールで通知するように設定可能（有料）          |                                |
| 設定        | 受信エリア設定        | EZ・FMをご利用になる地域を設定   |                                |
|           | FM局番号キー設定      | ダイヤルキーに放送局と周波数を割り当て   |                                |
|           | FM局の追加         | プリセット放送局の追加・変更  |                                |
|           | ラジオ機能設定        | スピーカー／イヤホン切替  | スピーカーで聴くかイヤホンで聴くかを選択           |
|           |                | オート／モノラル切替  | 「オート」と「モノラル」を切り替え              |
|           |                | ラジオ自動終了   | 一定時間操作を行わないとEZ・FMが終了するまでの時間を設定 |
|           | 通信設定           | 曲名表示設定  | 曲名表示の取得方法を設定                   |
|           |                | 通信確認設定  | ネットワーク接続の際に確認画面を表示するかどうかを設定    |
| バナー取得設定   |                | EZ・FM画面に表示されるバナーの情報を取得するかどうかを設定                                 |                                |
| ガイド       | EZ・FMのガイドを表示   |   |                                |
| EZ・FMサイト* | サイトTOPへ        | EZ・FMサイトへアクセス   |                                |
|           | オンエア曲クリックランキング | EZ・FMサイトの「オンエア曲クリックランキング」へアクセス                                  |                                |
|           | EZトークコレクション    | EZ・FMサイトの「EZトークコレクション」へアクセス                                     |                                |
|           | 会員登録・削除        | 有料会員の登録・退会  |                                |
|           | ヘルプ            | EZ・FMサイトの「Q&A」へアクセス   |                                |
| 終了        | EZ・FMアプリを終了    |   |                                |

\*EZ・FM起動時の更新情報ダウンロードによってメニュー構成や内容が変更される場合があります。

### ご注意


- ・ マナーモード設定中（P.51）でも「イヤホン切替」で聴くことができます。
- ・ お買い上げ時、スピーカー／イヤホン切替は「イヤホン」に設定されています。
- ・ スピーカー／イヤホン切替を「スピーカー」に切り替えたときの音量レベルは、イヤホン時の音量レベルと同じです。
- ・ スピーカー／イヤホン切替を「スピーカー」に切り替えた場合、ステレオイヤホン（試供品）でEZ・FMを聴いたり、大型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）で電話をかけることはできません。
- ・ スピーカー／イヤホン切替を「スピーカー」に切り替えても、ステレオイヤホン（試供品）はアンテナとなりますので接続してください。



# 赤外線通信

## 赤外線通信を利用する

赤外線通信の機能を持つ機器とアドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、お気に入り、データフォルダ、データフォルダ（SD）、データフォルダ内のデータ（Eメール、絵日記）などを送受信できます。赤外線通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。

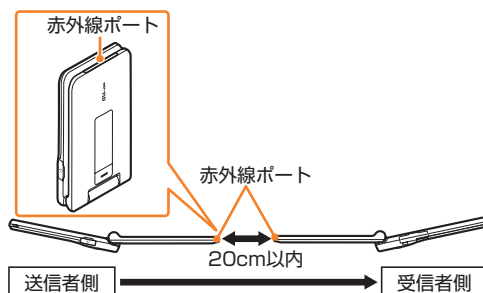

### お知らせ

- ・赤外線通信を行うには送信側と受信側がそれぞれ準備する必要があります（受信側の赤外線受信が待機中になっていることを確認してください）。
- ・送受信するデータ量によっては、通信や登録／保存に時間がかかる場合があります。
- ・A5526Kの赤外線通信はIrMC™バージョン1.1に準拠している機器と通信可能です。ただし、相手の機器がIrMC™バージョン1.1に準拠していても、機能やデータによっては正しく送受信できないことがあります。
- ・直射日光が当たる場所や蛍光灯の下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。

## 赤外線で受信する

A5526Kを赤外線受信の待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

### 待受画面で

1 ☐ ⇒ 「赤外線」を選択 ⇒  ⇒ 「赤外線受信」を選択 ⇒

■ 受信データが1件の場合

2 受信完了後、 「YES」

■ 受信データが複数件の場合

受信完了後、以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

|       |  |
|-------|--|
| 追加登録  | 受信したデータをA5526K内のデータに追加登録   |
| 上書き登録 | ⇒ 「YES」を選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ <input type="button" value="OK"/><br>A5526Kに登録済みのデータを削除して、受信したデータを上書き登録<br>全件受信したアドレス帳を上書き登録する場合、同時にプロフィールも上書きされます。 |
| 中止    | 受信したデータを削除して、赤外線メニュー画面に戻る  |

### お知らせ

- ・データフォルダ内のデータは、1件受信のみ可能です。
- ・受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは、受信を行う前にあらかじめ通信相手と決めた4桁の数字です。送信側と受信側で同じ数字を入力してください。
- ・「赤外線受信」を選択後、30秒間データを受信しないと、赤外線受信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。



- ・赤外線で受信されるデータの登録／保存先は以下のとおりです。

| 受信データ               | 登録／保存先                                       |
|---------------------|--|
| vCard               | アドレス帳／プロフィール                                 |
| vCalendar、iCalendar | カレンダー（スケジュール／タスクリスト）、データフォルダ内のPIM情報フォルダ（絵日記） |
| vBookmark           | お気に入りリスト                                     |
| vMessage            | データフォルダ内のEメールフォルダ                            |
| その他のデータ             | データフォルダ内の各フォルダ*                              |

\*A5526Kに対応していないデータは、データフォルダ内の「不明なファイル」フォルダに保存されます。

## ■赤外線で送信する

赤外線受信の待機をしている通信相手に、A5526Kから赤外線でデータを送信します。

待受画面で

1  ⇒ 「赤外線」を選択 ⇒  ⇒ 「赤外線送信」を選択 ⇒  ⇒  
送信する項目を選択 ⇒ 

■ 1件送信する場合

2  「1件送信」 ⇒ データを選択 ⇒  ⇒  「YES」


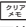
■ 全件送信する場合

2  「全件送信」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒  ⇒  「YES」 ⇒  
認証パスワードを入力

ご注意

- ・著作権保護があるデータ、Flash®データ、不明データなどは送信できません。

お知らせ

- ・送信中に送信を中断するには、 または  キーを押します。
- ・データフォルダ内のデータは、1件送信のみ可能です。
- ・全件送信を選択した場合は、認証パスワードの入力が必要です。認証パスワードとは、送信を行う前にあらかじめ通信相手と決めた4桁の数字です。送信側と受信側で同じ数字を入力してください。
- ・アドレス帳、プロフィールに画像データが登録されている場合は、画像データも送信するかどうかの確認画面が表示されます。ただし、「全件送信」の場合は画像データを送信できません。
- ・送信後、相手が約10秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- ・送受信できるデータ容量は最大1.5MBです。また、データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。

## プロフィールを送信する

プロフィールを赤外線で送信して、通信相手のアドレス帳に登録します。

待受画面で

 ⇒ 「赤外線」を選択 ⇒  ⇒ 「プロフィール送信」を選択 ⇒ 

お知らせ

- ・プロフィールに画像データが登録されている場合は、画像データも送信するかどうかの確認画面が表示されます。
- ・プロフィールの赤外線送信はプロフィールのメニューから行えます。



# その他の機能

## ●かんたんモードを利用する

電話やメールのやりとりなど、普段よく使う機能に限定して利用できる「かんたんモード」が用意されています。

### ■かんたんモードに切り替える

待受画面で ⇒ 「かんたんモード」を選択 ⇒ ⇒ 「YES」

#### お知らせ

- ・通常モードへの切り替えは以下の操作で行います。  
かんたんモード設定中待受画面で ⇒ 「便利な機能」を選び ⇒ 「かんたんモード解除」を選び ⇒ 「YES」を選び
- ・通常モードでアラームまたはスケジュールアラームを設定中は、かんたんモード切り替え時に、アラーム (P.181)、スケジュールアラーム (P.189) の設定は一時無効になります。通常モードに戻すと、再び有効になります。
- ・通常モードでマナーモードを「通常マナーモード」以外に設定中は、かんたんモード切り替え時に通常マナーモードに設定されます (P.51)。

### ■かんたんモードで利用できる機能

かんたんモードで利用できる機能は以下のとおりです。

| 機能      |           |           | 留意点／制限事項  |   |
|---------|-----------|-----------|---|---|
| メインメニュー | カメラを使う    | フォト       | ・設定できる撮影サイズは「ケータイ」、「壁紙」、「1M」のみ                        |   |
|         |           | ムービー      | ・設定できる録画モードは「高品質L」、「長時間」のみ                            |   |
|         |           | バーコードリーダー | －   |   |
|         | 電話をかける    | アドレス帳     | 表示  | 「名前順表示」に固定  |
|         |           |           | 新規登録  | ・画面の指示に従って入力する形式で登録<br>・名前、読み、電話番号、Eメールアドレスのみ登録可能<br>・アドレス帳No.は自動的に設定 |
|         |           |           | 編集  | ・登録可能な項目のみ編集<br>・上書き登録のみ有効  |
|         |           |           | 削除  | 1件削除のみ  |
|         |           | ペア機能      |   | －   |
|         |           | 発信履歴      |   | 表示の切り替えは、文字サイズ変更から選択  |
|         |           | 着信履歴      |   |   |
|         |           | メールを使う    | Eメール  | 新規作成  |
|         | 受信ボックス    |           |   | 差出人のアドレス帳登録、返信、本文中のURL・Eメールアドレス・電話番号の利用、エモーションメール表示OFF、1件削除           |
|         | 送信ボックス    |           |   | 宛先アドレスのアドレス帳登録、本文中のURL・Eメールアドレス・電話番号の利用、編集、1件削除                       |
|         | 新着メール問合せ  |           |   | 通常モード同様   |
|         | メールアドレス変更 |           |   | EZwebへ接続して変更  |
| Cメール    | 新規作成      |           |   | 画面の指示に従って入力する形式で作成（宛先・本文）、作成中断後の再編集                                   |
|         | 受信ボックス    |           | 返信、発信者番号からの発信、本文中のURL・Eメールアドレスの利用、エモーションメール表示OFF、1件削除 |   |
|         | 送信ボックス    |           | 送信、編集、1件削除  |   |



メインメニュー

| 機能        |            |  | 留意点／制限事項   |  |
|-----------|------------|--|--|--|
| データを見る    | データフォルダ    | 表示   | ・サムネイル表示が可能なフォルダはサムネイル表示のみ可能<br>・データの表示は「日付順」に固定（並び替え、検索は不可） |  |
|           |            | 再生   | 音量変更、全画面表示のみ有効   |  |
|           |            | 削除   | 1件削除のみ   |  |
|           |            | Eメール添付   | －  |  |
|           |            | タイトル編集   |  |  |
|           |            | microSDへ移動   |  |  |
|           |            | 使用状況   |  |  |
|           | microSDカード |  | データフォルダ表示時に、 <span>microSD</span> を押して起動                     |  |
|           | 便利な機能      | カレンダー  | 1ヶ月カレンダー表示のみ可能   |  |
|           |            | アラーム   | ・1件のみ設定可能<br>・鳴動時刻、鳴動のON／OFFの設定可能                            |  |
|           |            | 赤外線  | 送信は、私の番号送信、アドレス帳（1件送信のみ）、データフォルダのみ                           |  |
|           |            | 電卓   | 割り勘計算は使用不可   |  |
|           |            | EZ・FM  | －  |  |
|           |            | Hello Messenger  | －  |  |
|           |            | かんたんモード解除  | －  |  |
|           | EZサービス     | EZweb  | トップメニュー  | EZメニュー画面で <span>🔑</span> を押すと、「京セラサイトK」へ接続 |
|           |            |  | お気に入りリスト   |  |
| 有料サービス情報  |            |  |  |  |
| ブラウザ履歴クリア |            |  |  |  |
| 前回画面表示    |            |  |  |  |
| EZアプリ     |            | －  |  |  |
| EZナビ      |            | EZナビ設定の操作は不可   |  |  |
| 各種設定      | 音量変更       | 着信音やキー操作音などをまとめて設定可能<br>※「STEP UP」に設定した場合、キー操作音は「レベル3」に、データ再生は「レベル12」に固定 |  |  |
|           | メロディ変更     | 通常着信音  | ・個別に設定可能<br>・鳴動時間は「1サイクル鳴動」に固定                               |  |
|           |            | Eメール受信音  |  |  |
|           |            | Cメール受信音  |  |  |
|           |            | 待ちうた設定   |  |  |
|           | 壁紙変更       |  | ・時計表示、並べて表示は設定不可<br>・選択した壁紙のサイズが待受画面より大きい／小さい場合は、センタリング表示    |  |
|           | 文字サイズ変更    | 通常文字サイズ  | 発信／着信、発信履歴／着信履歴およびアドレス帳の文字を中／大（でか）から選択                       |  |
|           |            | Eメール   | 最小／極小／小／中／大／極大（でか）から選択                                       |  |
|           |            | EZweb  |  |  |
|           |            | 入力文字   | 小／中／大／極大（でか）から選択   |  |



| 機能      |       |        |      | 留意点／制限事項   |
|---------|-------|--------|------|--|
| メインメニュー | 各種設定  | 簡易留守メモ | メモ再生 | －  |
|         |       |        | メモ設定 | 応答メッセージ設定は「通常」に固定  |
|         |       |        | 削除   | 1件削除のみ   |
|         |       | マナーモード |      | ・ON／OFFのみ<br>・ON時は「通常マナーモード」に固定（アラーム音量はOFFに固定）                                   |
|         |       | 防犯ブザー  |      | －  |
|         |       | 長持ちモード |      | －  |
|         |       | 料金／申込  | 料金照会 | －  |
|         |       |        | 各種申込 |  |
| 電話機能    | 発信／着信 |        |      | 以下の機能は無効<br>ワンタッチ呼出／スピードダイヤル／ダイヤル入力からのメール作成／特番付加（発着信履歴、アドレス帳から発信時に184／186付加のみ可能） |
| その他の機能  | 私の番号  |        |      | ・メインメニュー表示時に、 <span>私の番号</span> を押すと起動<br>・登録されている電話番号とEメールアドレスのみ表示              |
|         | 文字入力  |        |      | 定型文の呼出可能   |

#### お知らせ

- ・メインメニューおよびメインメニューの「各種設定」表示中は、カーソルを合わせている項目の説明が表示されます。
- ・通常モードと同じ機能でも、かんたんモードでは操作手順や表示画面などが異なることがあります。かんたんモード時のアドレス帳やメールの使いかたについては、「かんたんマニュアル」をご参照ください。



## ● アラームを設定する

アラームは10件まで登録できます。

### お知らせ

- ・アラームを設定すると、待受画面に「🔔」が表示されます。
- ・電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが作動します。
- ・発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- ・スケジュールアラームと同時刻に設定すると、スケジュールアラームが優先されます。

## ■ アラームを登録／編集する

### 待受画面で

## 1 ⇒ 「アラーム」を選択⇒ ⇒ アラームの番号を選択⇒ 編集

以下の項目から選択します。

|            |  |  |
|------------|--|--|
| (アラーム時刻)   | ⇒時刻(24時間制)を入力⇒  OK   |  |
| (繰り返し)     | 毎日   | 毎日、指定した時刻に鳴動   |
|            | 曜日指定   | ⇒指定する曜日を選択⇒  ON/OFF で「ON」または「OFF」の選択を繰り返す⇒  完了<br>決まった曜日の指定した時刻に鳴動 |
|            | 休日以外*1   | 休日以外の指定した時刻に鳴動   |
|            | 休日*1   | 休日の指定した時刻に鳴動   |
|            | 1回のみ   | 指定した時刻に1回のみ鳴動  |
| (アラーム音)    | アラーム音の設定 (P.36)  |  |
| (アラーム音量)   | ⇒  で音量を調節⇒  OK   |  |
| (アラーム画像)*2 | アラーム画像の設定 (P.36)   |  |
| (スヌーズ設定)   | ON   | ⇒鳴動間隔を入力(1~10分) ⇒  OK<br>指定した鳴動間隔で、最大6回までアラームを鳴動                   |
|            | OFF  | スヌーズを解除  |
| (アラーム優先)   | ⇒「ON」または「OFF」を選択⇒  OK<br>ON：マナーモード中でも設定したアラーム音量で鳴動<br>OFF：マナーモードのアラーム設定に従う |  |
| (メモ)       | ⇒メモを入力⇒  OK<br>アラーム鳴動時、画面にメモを表示  |  |
| (バイブレータ)   | 以下の項目を設定し、 戻るを押します。  |  |
|            | 振動パターン   | ⇒「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ連動」、「OFF」から選択⇒  OK                   |
|            | 振動レベル  | ⇒「標準」または「強(でか)」を選択⇒  OK  |
| (イルミネーション) | ⇒点滅パターンを選択⇒  OK  |  |

\*1：休日はカレンダーの休日設定 (P.186) で指定できます。

\*2：「 (アラーム音)」で画像を含むデータが登録されている場合は、「 (アラーム画像)」を選択できません。

## 2 完了

登録／編集したアラームは「ON」に設定されます。

### アラーム一覧画面

| 🔔 アラーム |     |          |
|--------|-----|----------|
| 01     | OFF | 00:00 毎日 |
| 02     | OFF | 00:00 毎日 |
| 03     | OFF | 00:00 毎日 |
| 04     | OFF | 00:00 毎日 |
| 05     | OFF | 00:00 毎日 |
| 06     | OFF | 00:00 毎日 |
| 07     | OFF | 00:00 毎日 |
| 08     | OFF | 00:00 毎日 |



#### お知らせ

- ・ アラーム一覧画面で **[ON/OFF]** を押すと、アラームのON/OFFを設定できます。
- ・ アラーム一覧画面で **[リセット]** を押し、「1件リセット」または「全件リセット」を選択すると、アラーム設定を解除できます。
- ・ アラームの設定を編集する画面で **[再生]** を押すと、現在のアラーム設定でアラームを再生できます。

## ■アラームを止める

指定した時刻になると、アラームが鳴動し、同時にアニメーションが表示されます。アラームは1分間鳴動すると止まり、待受画面に戻ります。

**アラームが鳴ったら** **[停止]**

#### お知らせ

- ・ スヌーズ設定中、スヌーズ設定を解除しないと、設定した鳴動間隔で最大6回までアラームが繰り返し鳴ります。
- ・ スヌーズ設定を「ON」にしている場合、アラームを解除するには、以下の操作を行います。

**アラームが鳴ったら** **[停止]** ⇒ **[解除]** ⇒ **[1件]** **[YES]**

または

**待受画面で** **[ ]** を押す ⇒ **[ ]**

## ● メモ帳を使う

メモ帳は10件まで登録できます。

## ■新しい内容を登録する

**待受画面で** **[ ]** ⇒ **「便利な機能」を選択** ⇒ **[選択]** ⇒ **「メモ帳」を選択** ⇒ **[選択]** ⇒ **メモ番号を選択** ⇒ **[編集]** ⇒ **メモを入力** ⇒ **[OK]**

メモ帳一覧画面

|                              |
|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> メモ帳 |
| 01                           |
| 02 明日の打ち合わせ                  |
| 03 □□□□@XXX.XX.XX            |
| 04 渋谷駅10時待ち合                 |
| 05 http://www.△△.X           |
| 06                           |
| 07                           |
| 08                           |

## ■メモ帳を呼び出す

**メモ帳一覧画面で** **メモ番号を選択** ⇒ **[表示]**

メモ帳詳細画面

|                              |
|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> メモ帳 |
| 明日の打ち合わせについて資料を確認すること。       |

#### お知らせ

- ・ メモ帳一覧画面／メモ帳詳細画面で **[メニュー]** を押すと、以下の機能が使用できます。選択できる項目は一覧画面／詳細画面で異なります。

|        |   |
|--------|---|
| ベタメモ登録 | メモ帳をベタメモに登録 (P.183)                                 |
| 削除     | ⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択 ⇒ <b>[選択]</b><br>メモ帳の削除 (P.34) |

- ・ メモ帳一覧画面／メモ帳詳細画面で **[編集]** を押すと、選択中のメモ帳を編集できます。
- ・ メモ帳に登録されている電話番号、Eメールアドレス、URLを選択すると、電話をかけたり、Eメールを送信したり、EZwebに接続したりできます (P.35)。
- ・ 待受画面で **[ ]** を押して「メモ帳」を選択しても、メモ帳を起動できます。



## ● ペタメモを使う

メモ帳などの内容をペタメモに登録し、待受画面に貼り付けることができます。貼り付けた内容は、待受画面からすばやく呼び出すことができます。ペタメモは8件まで登録できます。

### ■ ペタメモを登録する

待受画面で

#### 1 ⇒ **新規**

以下の項目から選択します。

|           |  |
|-----------|--|
| メモ帳       | ⇒ <b>メモを選択</b> ⇒ <br>メモ帳のデータを登録   |
| アドレス帳*1   | ⇒ <b>「Eメールアドレス」</b> (⇒ <b>「Eメール作成」</b> )、 <b>「電話番号」</b> 、 <b>「URL」</b> 、 <b>「1件登録」</b> から選択 ⇒  ⇒ <b>アドレス帳を選択</b> ⇒ <br>アドレス帳のデータを登録（アドレス帳の優先順位に従った内容を表示） |
| スケジュール    | ⇒ <b>スケジュールを選択</b> ⇒ <br>スケジュールのデータを登録（「用件」を表示）   |
| タスクリスト    | ⇒ <b>タスクリストを選択</b> ⇒ <br>タスクリストのデータを登録（「用件」を表示）   |
| Myスポット    | ⇒ <b>Myスポットを選択</b> ⇒ <br>Myスポットに登録されているGPS情報を登録（タイトルを表示）  |
| お気に入りリスト  | ⇒ <b>お気に入りを選択</b> ⇒ <br>お気に入りを登録（タイトルまたはURLを表示）   |
| Eメール      | ⇒ <b>「新規作成」</b> 、 <b>「受信ボックス」</b> 、 <b>「送信ボックス」</b> 、 <b>「新着メール問合せ」</b> から選択 ⇒ <br>Eメールメニューの項目を登録（各項目名を表示）  |
| Cメール      | ⇒ <b>「新規作成」</b> 、 <b>「受信ボックス」</b> 、 <b>「送信ボックス」</b> から選択 ⇒ <br>Cメールメニューの項目を登録（各項目名を表示）  |
| 各種設定*2    | ⇒ <b>機能を選択</b> ⇒ <br>機能を登録（機能名を表示）  |
| メインメニュー*2 | ⇒ <b>メインメニューを選択</b> ⇒ <br>メインメニューまたはメインメニューから表示できる機能を登録（メニュー名、機能名を表示）   |
| 発信履歴      | ⇒ <b>発信履歴を選択</b> ⇒ <br>発信履歴を登録（名前または電話番号を表示）  |
| 着信履歴      | ⇒ <b>着信履歴を選択</b> ⇒ <br>着信履歴を登録（名前または電話番号を表示）  |

\*1：電話番号やEメールアドレスが2つ以上登録されているときは、アドレス帳を選択した後、呼出項目選択画面が表示されます。登録する電話番号またはEメールアドレスを選択します。

\*2：「各種設定」、「メインメニュー」で、機能またはメニュー内の項目を登録したいときは、**「詳細」**を押します。ただし、一部の機能は登録できません。



## 2 ペタメモアイコンを選択⇒**選択**⇒**I** あ 「アイコン+メモ」または **2** か ABC 「アイコンのみ」⇒**↓** で貼り付ける位置を選択⇒**OK**

### ご注意

- ・アクセス制限（P.94）設定中は、ロックNo.の入力が必要な場合があります。

### お知らせ

- ・以下の機能については、機能のメニューから、「ペタメモ登録」を選択して登録することもできます。
  - ・メモ帳                      ・アドレス帳                      ・Myスポット                      ・データフォルダ                      ・絵日記
  - ・スケジュール                      ・タスクリスト                      ・着信履歴                      ・発信履歴
- ・ペタメモアイコンについては、P.233をご参照ください。

## ■ ペタメモの内容を呼び出す

**待受画面で** **↓** でペタメモを選択⇒**選択**／**表示**／**再生**／**作成**／**接続**

### ご注意

- ・アクセス制限（P.94）設定中は、ロックNo.の入力が必要な場合があります。

### お知らせ

- ・ペタメモ一覧画面で **X** メニュー を押すと以下の機能が使用できます。

|          |   |
|----------|---|
| 貼り付け位置変更 | ⇒ <b>↑</b> <small>移動</small> させたい位置を選択⇒ <b>OK</b> |
| 1件削除     | ペタメモの1件削除（P.34）                                   |
| 全件削除     | ペタメモの全件削除（P.34）                                   |

- ・ **☰** を押すと、ペタメモの表示／非表示を切り替えることができます。

ペタメモ一覧画面





# ● カレンダーの使いかた

## ■ カレンダーを表示する

待受画面で  ⇒ 「カレンダー」を選択⇒ 

### ご注意

- ・ シークレット登録した予定を確認するときは、シークレットモードに設定します (P.94)。


カレンダー表示画面  
(1ヶ月表示)









カレンダー表示画面  
(2ヶ月表示)



### ■ カレンダー表示 (1ヶ月/2ヶ月) の場合

以下の操作で表示したい日付にカーソル (□) を移動し、を押すと1日表示になります。


|   |                                 |
|---|---------------------------------|
|    | 1日前/後に移動                        |
|    | 前/次の週の同じ曜日に移動                   |
|  /  | 1ヶ月表示: 前/次の月の同じ日 (ない場合は月末) に移動  |
|  /  | 2ヶ月表示: 2ヶ月前/後の同じ日 (ない場合は月末) に移動 |


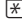

### お知らせ

- ・ 当日は色つきで表示されます。アドレス帳で設定した誕生日、スケジュール、未チェックのタスクリストが登録されている日付に登録マークが表示されます。
- ・ 日付を選択すると、登録内容がカレンダーの下部に表示されます。開始/終了日時が過ぎたスケジュールや期限日時が過ぎたタスクリストは文字色を変更して表示されます。

### ■ 一覧表示の場合

表示切替で「一覧表示」を選択したときに表示されます。

以下の操作で表示したい日付を選択し、を押すと1日表示になります。






|   |            |
|---|------------|
|    | 1日前/後に移動   |
|  /  | 前/次のページを表示 |

### お知らせ

- ・ アドレス帳で設定した誕生日、スケジュール、未チェックのタスクリストが登録されている日は、アイコンが1日につき最大6個まで表示されます。

### ■ 1日表示の場合

以下の操作で表示したい項目にカーソルを移動し、を押すと内容表示画面が表示されます。

|   |              |
|---|--------------|
|    | 項目の選択        |
|  /  /  /  | 前/次の予定登録日に移動 |

### お知らせ

- ・ チェック済のタスクリストは表示されません。
- ・ 未チェックのまま期限日時が過ぎたタスクリストは、文字色を変更して表示されます。

### 一覧表示画面



### 1日表示画面





## ■カレンダーのメニューを使う

カレンダー表示画面／一覧表示画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択している項目により異なります。



|            |  |
|------------|--|
| スケジュール一覧   | 登録されているスケジュールをすべて表示  |
| タスクリスト一覧   | 登録されているタスクリストをすべて表示  |
| 誕生日一覧      | アドレス帳に登録されている誕生日をすべて表示   |
| 表示切替       | ⇒「1ヶ月表示」、「2ヶ月表示」、「一覧表示」から選択⇒ <b>選択</b><br>カレンダー表示画面（1ヶ月／2ヶ月）／一覧表示画面の表示切替 |
| 日付指定       | ⇒年月日を入力⇒ <b>OK</b><br>指定した日付のカレンダー表示画面（1ヶ月／2ヶ月）／一覧表示画面を表示                |
| 登録件数確認*1   | ⇒「スケジュール」、「タスクリスト」、「休日設定」から選択⇒ <b>選択</b><br>スケジュール、タスクリスト、休日設定の登録件数を確認   |
| 休日設定*2     | ⇒日付または曜日を選択⇒ <b>変更</b> ⇒ <b>完了</b><br>選択した曜日または日付を休日として設定                |
| ベタメモ登録     | スケジュール／タスクリストをベタメモに登録（P.183）   |
| 全件削除*3     | 登録されているスケジュール／タスクリストをすべて削除（P.34）   |
| シークレット一時設定 | ⇒ロックNo.を入力⇒ <b>OK</b><br>一時的なシークレットモードの設定（カレンダーを終了するとシークレットモードを解除）       |

\*1：シークレットモード設定中は、スケジュールのシークレット登録件数が表示されます。

\*2：一覧表示画面から設定／解除するときは、表示が一時的にカレンダー表示画面になります。

\*3：「全件削除」しても誕生日は削除されません。

### お知らせ

- チェック済みと未チェックのタスクリストはアイコンで確認できます。  
例：カテゴリ「仕事」の場合  
：チェック済み ：未チェック
- 未チェックのまま期限が過ぎたタスクリストは、文字色を変更して表示されます。
- 誕生日一覧画面で**詳細**を押すと、登録されているアドレス帳が表示されます。
- 休日を設定する画面で**リセット**を押し「1ヶ月リセット」、「1年リセット」、「全リセット」から選択すると、休日設定を解除できます。

### スケジュール 一覧画面

|                   |
|-------------------|
| スケジュール            |
| 会議                |
| 07/03 13:00-15:00 |
| 打ち合わせ             |
| 07/03 15:00-16:00 |
| ショッピング            |
| 07/07 11:00-16:00 |
| 映画                |
| 07/08 10:00-12:00 |

### タスクリスト 一覧画面

|         |
|---------|
| タスクリスト  |
| 議事録提出   |
| プレゼント購入 |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |

### 誕生日一覧画面

|             |
|-------------|
| 誕生日         |
| 01/08 京セラ一郎 |
| 02/19 京セラ二郎 |
| 05/03 松岡〇子  |
| 05/16 田中口太郎 |
| 06/10 京セラ三郎 |
| 09/28 小林△郎  |
| 10/25 井上▽マ  |
| 12/18 京セラ四郎 |



## スケジュール／タスクリストを選択したときのメニューを使う

### 1日表示画面／スケジュール一覧画面／タスクリスト一覧画面で **スケジュールまたはタスクリストを選択⇒**

#### メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

|                             |   |                                    |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| チェック*1                      | タスクリストにチェックを付加または解除   |                                    |
| 編集                          | スケジュール (P.188) / タスクリスト (P.190) の編集                           |                                    |
| Eメール添付*2                    | スケジュール／タスクリストを添付したEメールの新規作成 (P.102)                           |                                    |
| データフォルダへコピー／<br>microSDへコピー | 1日表示画面の場合、選択画面は表示されず1件コピーを行う                                  |                                    |
|                             | 1件コピー   | スケジュール／タスクリストを1件ずつコピー              |
|                             | 選択コピー   | ⇒スケジュール／タスクリストを選択⇒[選択]*3を繰り返す⇒[確定] |
|                             | 全件コピー*4   | スケジュール／タスクリストを全件コピー                |
| 赤外線送信                       | スケジュール、タスクリストを、赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.177)                        |                                    |
| 表示内容変更                      | 未チェック表示   | チェックが付いていないタスクリストの表示               |
|                             | チェック済み表示  | チェックが付いているタスクリストの表示                |
|                             | 全て表示  | タスクリストをすべて表示                       |
| ベタメモ登録                      | スケジュール／タスクリストをベタメモに登録 (P.183)                                 |                                    |
| 削除                          | ⇒「1件削除」、「1日削除」、「昨日以前削除」、「全件削除」から選択⇒[選択]<br>スケジュールの削除 (P.34)   |                                    |
|                             | ⇒「1件削除」、「1日削除」、「チェック済み削除」、「全件削除」から選択⇒[選択]<br>タスクリストの削除 (P.34) |                                    |
| シークレット時設定                   | ⇒ロックNo.を入力⇒[OK]<br>一時的なシークレットモードの設定 (カレンダーを終了するとシークレットモードは解除) |                                    |

\*1: チェック済みタスクリストの場合は、「チェック解除」と表示されます。ただし、1日表示画面ではチェック済みタスクリストは表示されません。

\*2: 一覧表示からは1件／複数件の選択ができません。

\*3: 選択を解除するには[解除]を押します。

\*4: 「データフォルダへコピー」の場合表示されません。

#### ご注意

- ・ 繰り返し設定されているスケジュールを「1件削除」すると、再度、確認画面が表示されます。

#### お知らせ

- ・ データフォルダまたはmicroSDカードへコピーすると、ファイル名は「用件」＋「mmdd（開始日付、期限日付）」となります。  
※「用件」を登録しないと、スケジュールやタスクリストの新規作成を完了させることができません。絵文字のみの場合は、「用件」の代わりに「スケジュール」または「タスクリスト」と登録されます。  
※期限日時が登録されていないタスクリストの場合は、「用件」となります。
- ・ データフォルダへコピー時に同じファイル名がデータフォルダにあると、上書きの確認画面が表示されます。上書きしない場合はファイル名の日付の後に3桁の通し番号（001～999）が入ります。
- ・ カテゴリが「仕事」、「プライベート」、「学校」、「休み」、「会議」、「旅行」以外の場合は「その他」としてコピーされます。



## ■スケジュールを登録／編集する

スケジュールに予定を100件まで登録できます。アラーム設定を行うと設定時刻にアラームを鳴らし、スケジュールを表示できます。また、他の人に知られたくないスケジュールはシークレット登録できます。

待受画面で


1 ⇒ 「カレンダー」を選択⇒ ⇒ ⇒  
1 「スケジュール登録」

以下の項目から選択します。

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| (用件)      | ⇒用件を入力⇒  ⇒カテゴリを選択⇒   |
| (開始／終了日時) | ⇒開始日時を入力⇒  ⇒終了日時を入力⇒ |
| (繰り返し)    | 予定の繰り返し方法の設定 (P.188) |
| (場所)      | ⇒場所を入力⇒              |
| (詳細)      | ⇒詳細を入力⇒              |
| (URL)     | ⇒URLを入力⇒             |
| (アラーム設定)  | アラームの設定 (P.189)      |
| (シークレット*) | ⇒「ON」または「OFF」を選択⇒    |

\*ベタメモに登録しているスケジュールのシークレットを「ON」にすると、ベタメモ登録を解除する確認画面が表示されます。

スケジュール登録画面

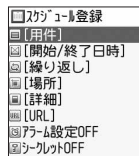

2 完了

ご注意

- ・シークレット登録したスケジュールを確認・編集するときは、シークレットモードに設定します (P.94)。

お知らせ

- ・日時を設定する画面で を押すと、終日設定になります。日時設定に戻すときは、 を押します。

予定の繰り返しを設定する

スケジュール登録画面で 「繰り返し」を選択⇒ ⇒ 1 「毎日」、2 「毎週」、  
3 「毎月」、4 「毎年」、5 「なし」から選択

以下の項目から選択します。「なし」を選択した場合は表示されません。







|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 無制限  | 無制限に繰り返す                           |
| 回数指定 | ⇒繰り返し回数 (01～99回) を入力⇒<br>繰り返し回数の設定 |




## スケジュールアラームを設定する

スケジュール登録画面で「 アラーム設定OFF」を選択⇒**編集**⇒「ON」⇒**アラーム日時を入力**⇒**OK**

以下の項目から選択します。

|  |   |  |
|--|---|--|
|  (アラーム音)    | アラーム音の設定 (P.36)   |  |
|  (アラーム音量)   | ⇒  で音量を調節⇒ <b>OK</b> |  |
|  (アラーム優先)   | ⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <b>OK</b><br>ON：マナーモード中でも設定したアラーム音量で鳴動<br>OFF：マナーモードのアラーム設定に従う                      |  |
|  (バイブレータ)   | 振動パターン  | ⇒「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ連動」、「OFF」から選択⇒ <b>OK</b> |
|  | 振動レベル   | ⇒「標準」または「強（でか）」を選択⇒ <b>OK</b>                          |
|  (イルミネーション) | ⇒点滅パターンを選択⇒ <b>OK</b>   |  |




### お知らせ

- ・アラーム設定を「ON」に設定中は、スケジュール一覧画面に設定した日時が表示されます。また、待受画面には「」が表示されます。
- ・電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが作動します。
- ・発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- ・アラームを止めるには、**OK**を押します。
- ・指定時刻になると、アニメや動画ファイル設定中はアラーム停止まで表示します。アラーム音や振動は開始後約60秒で止まり、スケジュールお知らせ画面を表示します。
- ・アラームを止めると、スケジュールの詳細内容が表示されます。アラームが自動的に止まった場合は、スケジュールお知らせ画面で**確認**を押すと詳細内容が表示されます。
- ・以下のときは、アラーム作動中やアラーム停止時に「スケジュール時刻です」と表示されます。
  - シークレット登録しているスケジュールのとき
  - スケジュール制限 (P.94) を設定しているとき

## スケジュールを確認する

待受画面で  ⇒「**カレンダー**」を選択⇒**選択**⇒**日付を選択**⇒**選択**⇒**スケジュールを選択**⇒**詳細**

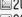スケジュール内容表示画面

|  |
|--|
|  スケジュール             |
|  会議                 |
|  2007/06/28 13:00  |
|  2007/06/28 15:00 |
|  アラーム設定OFF        |
|  シークレットOFF        |

### お知らせ

- ・スケジュール内容表示画面で**編集**を押すと、スケジュールを編集できます。

## スケジュールのメニューを使う

スケジュール内容表示画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Eメール添付</b>      | スケジュールデータを添付したEメールの新規作成 (P.102) |
| <b>データフォルダへコピー</b> | スケジュールの内容をデータフォルダにコピー           |
| <b>microSDへコピー</b> | スケジュールの内容をmicroSDカードにコピー        |
| <b>赤外線送信</b>       | スケジュールを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.177)  |
| <b>ベタメモ登録</b>      | スケジュールをベタメモに登録 (P.183)          |
| <b>1件削除</b>        | 表示しているスケジュールの削除 (P.34)          |

### お知らせ

- ・スケジュール一覧画面でのメニューについてはP.187をご参照ください。



## ■タスクリストを登録／編集する

タスクリストは50件まで登録できます。

待受画面で

### 1 ⇒ 「カレンダー」を選択 ⇒ ⇒ ⇒ 2 「タスクリスト登録」

以下の項目から選択します。

|  |   |
|--|---|
|  (用件)   | ⇒ 用件を入力 ⇒  ⇒ カテゴリを選択 ⇒  |
|  (期限日時) | ⇒ 期限日時を入力 ⇒    |


### 2




## ■タスクリストを確認する

### 待受画面で ⇒ 「カレンダー」を選択 ⇒ ⇒ 日付を選択 ⇒ ⇒ タスクリストを選択 ⇒

タスクリスト  
内容表示画面

お知らせ

- ・ タスクリスト内容表示画面で  を押すと、タスクリストを編集できます。

 タスクリスト  
 議事録提出  
 期限日時  
2007/07/05 16:00

### タスクリストのメニューを使う

タスクリスト内容表示画面で 

以下の項目から選択します。

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| チェック／チェック解除 | タスクリストにチェックを付加または解除             |
| Eメール添付      | タスクリストデータを添付したEメールの新規作成 (P.102) |
| データフォルダへコピー | タスクリストの内容をデータフォルダにコピー           |
| microSDへコピー | タスクリストの内容をmicroSDカードにコピー        |
| 赤外線送信       | タスクリストを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.177)  |
| ベタメモ登録      | タスクリストをベタメモに登録 (P.183)          |
| 1件削除        | 表示しているタスクリストの削除 (P.34)          |

お知らせ

- ・ タスクリスト一覧画面でのメニューについては、P.187をご参照ください。



# ● 絵日記を使う

絵日記は250件まで登録できます。

## ■ 絵日記を登録する

待受画面で

- 1 ☐ ⇒ 「便利な機能」を選択⇒  ⇒ 「絵日記」を選択⇒   
⇒  ⇒  ⇒  ⇒ 日付を入力⇒  ⇒  
 ⇒

以下の項目から選択します。

|    |      |    |        |
|----|------|----|--------|
| 晴れ | くもり  | 雨  | 晴れ時々曇り |
| 雪  | かみなり | 台風 |        |

日付欄 画像添付欄



コメント欄  
天気欄

- 2  ⇒

以下の項目から選択します。

|         |  |
|---------|--|
| データフォルダ | ⇒ <input type="button" value="データを選択"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/><br>データフォルダのデータを添付    |
| microSD | ⇒ <input type="button" value="データを選択"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/><br>microSDカードのデータを添付 |
| フォト撮影   | 絵日記作成中にフォトを撮影して添付 (P.68)   |
| ムービー撮影  | 絵日記作成中にムービーを録画して添付 (P.74)  |

- 3  ⇒  ⇒ コメントを入力⇒  ⇒

## ■ 絵日記を表示する

待受画面で

- ☐ ⇒ 「便利な機能」を選択⇒  ⇒ 「絵日記」を選択⇒


### ■ カレンダー表示の場合

絵日記が登録されている日付に登録マークが表示されます。

以下の操作で表示したい絵日記の日付にカーソル (□) を移動し、 を押すと詳細表示になります。

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <input type="button" value="1日前/後に移動"/>                | 1日前/後に移動                |
| <input type="button" value="前/次の週の同じ曜日に移動"/>           | 前/次の週の同じ曜日に移動           |
| <input type="button" value="前/次の月の同じ日 (ない場合は月末) に移動"/> | 前/次の月の同じ日 (ない場合は月末) に移動 |

カレンダー表示画面

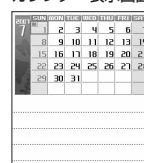


### ■ 一覧表示の場合

「一覧表示」を選択したときや、カレンダー表示画面で選択した日付に複数の絵日記が登録されていたときに表示されます。

以下の操作で表示したい絵日記を選択し、 を押すと詳細表示になります。

|   |            |
|---|------------|
| <input type="button" value="絵日記の選択"/>     | 絵日記の選択     |
| <input type="button" value="前/次のページを表示"/> | 前/次のページを表示 |

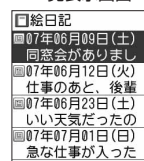


一覧表示画面



その他の機能



## ■詳細表示の場合

|   |              |
|---|--------------|
|  /  | 1つ前／後の絵日記を表示 |
|    | 画像の再生        |

## 詳細表示画面



## ■絵日記のメニューを使う

カレンダー表示／一覧表示／詳細表示画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。

### ■カレンダー表示の場合（選択できる項目は日付に登録された内容により異なります）

|        |  |
|--------|--|
| 一覧表示   | 一覧表示に切り替え  |
| 日付指定   | ⇒年月日を入力⇒ <b>OK</b>                                   |
| ベタメモ登録 | 絵日記をベタメモに登録（P.183）                                   |
| 削除     | ⇒「1日削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒ <b>選択</b><br>絵日記の削除（P.34） |

### ■一覧表示／詳細表示の場合（選択できる項目は画面により異なります）

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Eメール添付                  | 1件選択*2   | 絵日記データを1件添付したEメールの新規作成（P.102）               |
|                         | 複数件選択*1*2  | ⇒添付したい絵日記を選択⇒ <b>選択</b> *2を繰り返す⇒ <b>確定</b>  |
| 編集                      | 絵日記の編集（P.193）  |   |
| カレンダー表示                 | カレンダー表示に切り替え   |   |
| データフォルダへコピー／microSDへコピー | 詳細表示画面の場合、選択画面は表示されず1件コピーを行う                         |   |
|                         | 1件コピー  | 選択している絵日記のコピー                               |
|                         | 選択コピー  | ⇒コピーしたい絵日記を選択⇒ <b>選択</b> *3を繰り返す⇒ <b>確定</b> |
|                         | 全件コピー*4  | 絵日記を全件コピー                                   |
| ベタメモ登録                  | ベタメモに登録（P.183）                                       |   |
| 1件削除                    | 表示している絵日記の削除（P.34）                                   |   |
| 削除*5                    | ⇒「1日削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒ <b>選択</b><br>絵日記の削除（P.34） |   |

\*1：選択した絵日記に画像が含まれている場合は、画像をEメール添付するかどうかの選択画面が表示されます。添付する場合は「YES」を選択し **OK** を押します。

\*2：詳細表示の場合、1件／複数件選択画面は表示されず、Eメール作成画面が表示されます。

\*3：選択を解除するには **解除** を押します。

\*4：「データフォルダへコピー」の場合は選択できません。

\*5：詳細表示の場合は、「1件削除」になります。

### お知らせ

- データフォルダまたはmicroSDカードへコピーすると、ファイル名は「絵日記」＋「mmdd（絵日記の日付）」となります。
- データフォルダへコピー時に同じファイル名がデータフォルダにあると、上書きの確認画面が表示されます。上書きしない場合はファイル名の日付の後に3桁の通し番号（001～999）が入ります。
- 選択コピー、全件コピー時に画像データの含まれる絵日記がある場合は、画像データもコピーするかどうかの確認画面が表示されます。



## 1 [メニュー] ⇒ 「編集」を選択 ⇒ [選択]

■ 日付欄、天気欄、コメント欄を編集する場合

[↑↓] で編集したい項目を選択 ⇒ [編集] ⇒ 日付、天気、コメントを編集 ⇒ [OK]

■ 画像添付欄を編集する場合

[↑↓] で画像添付欄を選択 ⇒ [編集]

以下の項目から選択します。

|      |           |   |
|------|-----------|---|
| 変更する | データフォルダ   | ⇒データを選択⇒ [OK]<br>データフォルダのデータを添付           |
|      | microSD   | ⇒データを選択⇒ [OK]<br>microSDカードのデータを添付 (P.82) |
|      | フォト撮影     | フォトを撮影して添付 (P.68)                         |
|      | ムービー撮影    | ムービーを録画して添付 (P.74)                        |
| 解除する | 添付した画像の解除 |   |

## 2 [完了] ⇒ [I あ い う え お] 「YES」

お知らせ

・ 詳細表示画面で [編集] を押しても、絵日記を編集できます。

## ● 自分の声を録音する (Myボイスメモ)

音や自分の声を約10秒間まで録音して、データフォルダに保存します。

[待受画面で] [クリアメモ] ⇒ 3 秒 [Myボイスメモ] ⇒ [録音] ⇒ [開始] で録音開始  
⇒ [終了] または約10秒経過で録音終了 ⇒ [保存]

録音終了後、保存する前に以下の操作が行えます。

|        |           |                                 |
|--------|-----------|---------------------------------|
| [再生]   | 録音した内容の確認 |                                 |
| [メニュー] | やり直し      | Myボイスメモ録音のやり直し (録音したMyボイスメモを破棄) |
|        | 保存せずに終了   | 録音したMyボイスメモを保存しないで終了            |

Myボイスメモ  
一覧画面



## ■ Myボイスメモを再生する

Myボイスメモ一覧画面で Myボイスメモを選択 ⇒ [再生]

再生終了後、Myボイスメモ一覧画面に戻ります。

## ■ Myボイスメモ一覧画面のメニューを使う

Myボイスメモ一覧画面で [メニュー]

以下の項目から選択します。

|        |  |
|--------|--|
| Eメール添付 | Myボイスメモを添付したEメールの新規作成 (P.102)                    |
| 削除     | ⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択 ⇒ [選択]<br>Myボイスメモの削除 (P.34) |



## ● 電卓を使う

待受画面で ⇒ 「便利な機能」を選択 ⇒ ⇒ 「電卓」を選択 ⇒ ⇒  
ダイヤルキーと以下のキーを使用して計算（10桁まで）

|  |        |  |                                   |  |             |
|--|--------|--|-----------------------------------|--|-------------|
|  | ＋（たし算） |  | =（計算結果を表示）                        |  | MR（メモリ値の表示） |
|  | －（ひき算） |  | C（クリア（「8+9」と入力時は「9」「＋」「8」の順にクリア）） |  | .（小数点を入力）   |
|  | ×（かけ算） |  |                                   |  | %（パーセント計算）  |
|  | ÷（わり算） |  | M＋（メモリに加算）                        |  |             |

## ■ 割り勘計算をする

グループでまとめて支払ったお勘定の1人あたりの支払額を計算します。  
1グループ99人、5グループまで計算できます。

電卓画面で ⇒ 金額を入力 ⇒ ⇒ 人数と割合を入力 ⇒

### ご注意

- ・ 割合の合計は10割にしてください。10割にならない場合は、計算できません。

### お知らせ

- ・ 入力は999,999円までです。
- ・ 100円未満は切り上げて計算し、入力金額との差分（余り）が画面下部に表示されます。

## ● 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する（プロフィール）

待受画面で ⇒ ⇒

プロフィール  
詳細画面

### お知らせ

- ・ 待受画面で を押して を押しても、プロフィールを呼び出せます。

プロフィール  
 @901234XXXX  
 0000@ezweb.ne.jp  
 GPS情報なし

## ■ プロフィールを編集する

### プロフィール詳細画面で

1 ⇒ 「編集」を選択 ⇒

以下の項目から選択して編集します。入力の詳細についてはP.43をご参照ください。

|         |       |           |               |      |
|---------|-------|-----------|---------------|------|
| (名前)    | (読み)  | (電話番号2～3) | (Eメールアドレス2～3) | (住所) |
| (GPS情報) | (URL) | (血液型)     | (誕生日)         | (星座) |
| (趣味)    | (メモ)  | (画像)      |               |      |

2

### ご注意

- ・ 「電話番号1」、「Eメールアドレス1」は編集できません。



## ■プロフィール詳細画面のメニューを使う

プロフィール詳細画面で **項目を選択**⇒

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

|           |   |
|-----------|---|
| 特番付加      | 電話番号2または電話番号3の番号に特番を付加して電話をかける (P.27)             |
| Cメール作成    | 電話番号2または電話番号3を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.122)            |
| ハローお誘い    | 電話番号2または電話番号3をお誘いしてHello Messengerを起動 (P.131)     |
| Eメール作成    | Eメールアドレス2またはEメールアドレス3を宛先に指定したEメールの新規作成 (P.102)    |
| EZwebで接続  | URLに登録している情報サイトにEZwebで接続 (P.136)                  |
| GPSメール作成  | プロフィールに登録しているGPS情報を添付したEメールの新規作成 (P.102)          |
| 編集        | プロフィールの編集 (P.194)                                 |
| GPS情報     | プロフィールに登録しているGPS情報の表示、更新、削除 (P.44)                |
| Eメール添付    | プロフィールを添付したEメールの新規作成 (P.102)                      |
| 赤外線送信     | プロフィールを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.177)                    |
| Myスポットへ登録 | プロフィールに登録しているGPS情報をMyスポットに登録 (P.153)              |
| リセット      | ⇒ <b>「YES」を選択</b> ⇒<br>プロフィールに登録した内容をお買い上げ時の状態に戻す |
| 一括送出      | 通話中にプッシュ信号として送信 (P.44)                            |

## ● EZwebの料金照会を使う (料金照会) EZweb契約要

EZwebの料金照会ページに接続し、ご利用状況の目安を確認できます。ご購入時にお申し込みされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。  
また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります (P.24)。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒

## ● 通話時間と料金を表示する (時間／料金目安)

最後にかけた電話の通話時間と料金 (前回時間／料金)、今までにかけた電話の通話時間と料金 (累積時間／料金) の目安を表示します。

待受画面で ⇒ ⇒

### お知らせ

- ・ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です (P.196)。
- ・前回通話時間は9時間59分59秒まで、累積通話時間は999時間59分59秒まで表示します。超えた場合は0秒に戻ります。
- ・前回通話／累積通話料金は9,999,999円まで表示します。超えた場合は0円に戻ります。
- ・以下のような場合、通話料は表示されません。
  - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - Eメールを送受信またはCメールを送信した場合
  - 通話料無料の電話番号へ発信した場合
  - 電波の弱い地域などで、料金情報を受信できなかった場合
- ・「前回時間／料金」と「累積時間／料金」をそれぞれ「0秒／0円」にリセットするには、以下の操作を行います。

時間／料金目安画面で ⇒ **ロックNo.を入力**⇒

### 時間／料金目安画面

| 時間／料金目安      | 目安         |
|--------------|------------|
| 前回時間／料金 (目安) | 34秒<br>20円 |
| 累積時間／料金 (目安) | 38秒<br>30円 |

その他の機能



## ● 通話料金表示を設定／解除する（通話料金表示）

こちらからかけた電話の終了後に通話料の目安を表示します。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒  「ON」または  「OFF」

## ● 通話料金のレートを設定する（通話料金レート）

ご契約時の内容に従って通話料の倍率を設定すると、通話料の目安がご契約の料金プランに対応した倍率で表示されます。0.1～9.9倍の間で設定します。「時間／料金目安」、「通話料金表示」で表示される料金に適用されます。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒ ロックNo.を入力 ⇒  ⇒ 通話料金レートを設定 ⇒ 

### ご注意

- ・表示される通話料は、各種割引適用前の金額です。
- ・国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- ・通話料の目安は、変更になることがあります。
- ・通話料金レートが適用されるのは、通話料金レート設定後の料金発生時からです。通話料金レート設定前に表示されていた時間／料金目安、通話料金表示は変更されません。

### お知らせ

- ・各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。  
設定する倍率が「1.0倍」のプランの場合は、お買い上げ時の設定のままで変更の必要はありません。

首都圏／中部圏でご契約されたお客様

| ご加入の料金プラン     | 設定する倍率  |
|---------------|---|
| コミコミOneビジネス   | 1.0倍  |
| コミコミOneスタンダード | 1.0倍  |
| コミコミOneエコノミー  | 1.0倍  |
| コミコミOneオフタイム  | 1.6倍（主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様）<br>1.4倍（主に深夜・早朝にご利用になるお客様）<br>5.0倍（主に平日昼間にご利用になるお客様）        |
| デイトタイムプランEN   | 1.0倍  |
| コミコミデイトタイム    | 1.0倍（主に平日昼間にau電話にかけられるお客様）<br>1.5倍（主に平日昼間にau電話以外にかけられるお客様）<br>3.0倍（主に夜間・土日にご利用になるお客様） |
| コミコミOneライト    | 1.0倍  |
| サポートプラン       | 1.0倍  |


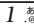


首都圏／中部圏以外でご契約されたお客様

| ご加入の料金プラン   | 設定する倍率  |
|-------------|---|
| コミコミコールスーパー | 1.5倍  |
| コミコミコールジャンボ | 2.0倍  |
| コミコミコールL    | 3.0倍  |
| コミコミコールS    | 4.0倍  |
| 標準プラン       | 1.0倍  |
| ちょっとコール     | 1.0倍（主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様）<br>1.4倍（主に平日昼間にご利用になるお客様）                                   |
| デイトタイムプランKO | 1.0倍  |
| コミコミデイトタイム  | 1.0倍（主に平日昼間にau電話にかけられるお客様）<br>1.5倍（主に平日昼間にau電話以外にかけられるお客様）<br>3.0倍（主に夜間・土日にご利用になるお客様） |
| サポートプラン     | 1.0倍  |

## ● EZwebの各種申込ページにアクセスする（各種申込）

EZwebの各種申込ページにアクセスし、料金プランやオプションサービスなどの確認や変更を行うことができます。ご利用にはEZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時に申し込みされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります（P.24）。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒ 



## ● エニーキーアンサーを設定／解除する

電話がかかってきたとき、**0** は MON ～ **9** は TUE、**#** は WED、**\*** は THU、**☎**、**☎**のいずれかのキーを押して電話を受けることができます。または、エニーキーアンサーを解除して、**☎**のみで電話を受けるようにすることができます。

**待受画面で** **■** ⇒ **6** は MON ⇒ **2** は ABC ⇒ **1** あ お **「ON」** または **2** は ABC **「OFF」**

### お知らせ

- ・ 着信開始から約3秒たつと、エニーキーアンサーができます。

## ● 着信時にA5526Kを開いたときの動作を設定する（着信オープン設定）

電話がかかってきたときやEメール、Cメール、お知らせ受信を受信したときに、A5526Kを開くだけで電話を受けたり、着信音を消音にしたり、バイブレータが振動したりするように設定します。

**待受画面で** **■** ⇒ **6** は MON ⇒ **4** た GHI

以下の項目から選択します。

|           |   |
|-----------|---|
| 状態継続      | A5526Kを開いても状態を継続                          |
| 着信応答      | 着信中の電話を応答（Eメール、Cメール、お知らせ受信を受信した場合は「状態継続」） |
| サイレント     | 着信音が消音になり振動も停止                            |
| サイレント+バイブ | 着信音が消音になり振動を開始                            |

## ● イヤホン接続時の設定をする（イヤホン設定）

EZ・FMなどで使用する付属のステレオイヤホン（試供品）や通話用のイヤホン（マイク付きイヤホン）（別売）を接続した場合の設定をします。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。

**待受画面で** **■** ⇒ **2** は ABC ⇒ **7** ま PUQS

以下の項目から選択します。

|        |            |  |
|--------|------------|--|
| イヤホン種類 | マイクなし      | 付属のステレオイヤホン（試供品）やマイクなしのイヤホンを使用する場合                         |
|        | マイクつき      | 通話用のマイク付きイヤホン（別売）を使用する場合                                   |
| 音出力先   | イヤホン+スピーカー | ステレオイヤホン（試供品）と、A5526Kのスピーカーから音を出力                          |
|        | イヤホンのみ     | ステレオイヤホン（試供品）からのみ音を出力                                      |
| オート着信  | ON         | ⇒ 応答時間（01～16秒）を入力 ⇒ <b>OK</b><br>電話がかかってきてから自動応答するまでの時間を設定 |
|        | OFF        | オート着信を解除   |

### ご注意

- ・ 「イヤホン種類」の「マイクつき」を設定中にステレオイヤホン（試供品）を接続すると、集音できないのでご注意ください。
- ・ 通話用のイヤホンで電話番号を入力せずに発信操作を行うと、アドレス帳No.999に発信します（P.29）。



## 指定時刻に電源を入れる／切る（オートパワーオン／オートパワーオフ）

待受画面で ☐ ⇒ 7 <sup>時</sup> PORS ⇒ 2 <sup>分</sup> ABC 「オートパワーオン」または 3 <sup>分</sup> DEF 「オートパワーオフ」

以下の項目から選択します。

|      |  |
|------|--|
| 日時指定 | ⇒ 年月日と時刻（24時間制）を入力⇒ <input type="button" value="OK"/><br>電源をオン／オフする日時の設定 |
| 毎日   | ⇒ 時刻（24時間制）を入力⇒ <input type="button" value="OK"/><br>電源をオン／オフする時刻（毎日）の設定 |
| OFF  | オートパワーオンまたはオートパワーオフの解除   |

### ご注意

- ・「オートパワーオン」と「オートパワーオフ」は同時刻に設定できません。
- ・「オートパワーオフ」と「アラーム」を同時刻に設定すると、アラーム鳴動時間経過後、電源が切れます。

## 閉じたときに外部キーを使えないようにする（外部キー操作無効）

外部キー操作無効を設定すると、A5526Kを閉じた状態で （インフォメーションキー）の操作ができなくなります。

待受画面で ☐ （1秒以上）

### お知らせ

- ・ ☐（1秒以上）を押すと解除することができます。

## Packet通信の速度を設定する

待受画面で ☐ ⇒ 9 <sup>分</sup> WXYZ ⇒ 1 <sup>分</sup> .E ⇒ 1 <sup>分</sup> .E 「高速」または 2 <sup>分</sup> .E 「標準」

## 外部機器とデータを送受信する（データ転送モード）

データフォルダに保存されているデータやPIM機能（アドレス帳やカレンダー）のデータを、USBケーブルC（別売）などで接続した外部機器と送受信できます。接続方法などについては、お使いの外部機器の説明書をご参照ください。

待受画面で ☐ ⇒ 9 <sup>分</sup> WXYZ ⇒ 2 <sup>分</sup> ABC ⇒ USBケーブルC（別売）などでA5526Kをパソコンなどと接続

以下の項目から選択します。

|          |  |   |
|----------|--|---|
| ファイル送信   | 1件送信   | ⇒ 送信するデータを選択⇒ データを送信⇒ 「継続」または「終了」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> |
|          | 全件送信   | ⇒ 「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>                           |
| ファイル受信*  | ⇒ データリスト表示後、受信したいデータを選択⇒ データを受信⇒ 「継続」または「終了」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> |   |
| PIMデータ送信 | ⇒ 「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」から選択⇒ 選択⇒ 「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>   |   |
| PIMデータ受信 | アドレス帳、スケジュール、タスクリストの全登録データを送信／受信   |   |

\*全件受信は「ファイル受信」で、データリスト表示後に  を押して行います。

### ご注意

- ・著作権保護のあるデータは送信できません。また、受信できない場合もあります。
- ・「アドレス帳制限」などを設定中は、PIMデータの送受信時にロックNo.の入力が必要です。

### お知らせ

- ・PIMデータの受信時に、選択した項目の登録がいっぱいになると、メッセージを表示して受信を終了します。
- ・受信の途中で登録件数がいっぱいになると、一部のデータが登録できなかった旨のメッセージを表示します。



## ● ガイドを表示する

A5526Kの主要な機能の操作ガイドを表示することができます。


待受画面で  ⇒ 

を押すと、表示する操作ガイドの機能を切り替えることができます。

## ● 各機能の設定内容を確認する

A5526Kの各機能の設定を機能メニューごとに確認できます。

待受画面で  ⇒  ⇒ 

を押すと、前／次の機能メニューに切り替えることができます。

## ● ケータニアップデートを利用する

### ■ ケータニアップデートについて

A5526Kはケータニアップデートに対応しています。

ケータニアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- ・更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして更新します。
- ・更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法には以下の2通りがあります。

|      |                              |   |
|------|------------------------------|---|
| 自動更新 | auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新 |   |
|      | 自動更新型                        | お知らせを受信したときに自動的に更新<br>※「自動設定」(P.201)を「OFF」に設定すると、お知らせを受信したときに更新の実行／中止を選択できます。 |
|      | ユーザー承認型                      | お知らせを受信したときに確認画面を表示<br>※更新の実行／中止を選択できます。                                      |
| 手動更新 | ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新    |   |

### ■ ご利用に際してのご注意

- ・ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター（157／通話料無料）までお問い合わせください。
- ・ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ・ソフトウェアの更新中は移動しないでください。
- ・ソフトウェアの更新中に電池パックをはずさないでください。電池パックをはずすと、ケータニアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新に失敗した場合、A5526Kは使用できなくなる場合があります。A5526Kが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit（一部店舗除く）にお持ちくださいますよう、お願いいたします。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ（アドレス帳、E／Cメール、フォト、音楽、EZアプリなど）や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水ぬれなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合はケータニアップデートを実行できません。また、更新途中で電池残量が不足すると、更新に失敗します。
- ・電波状態を確認してください。電波状態の悪い場所では、ケータニアップデートを実行できません。
- ・ケータニアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(P.200)よりケータニアップデートを実行し直してください。
- ・EZアプリが中断中／待受EZアプリ起動中のときはケータニアップデートを利用できません。EZアプリ／待受EZアプリを終了して「アップデート開始」(P.200)よりケータニアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります（連続更新）。



## ■手動で更新する

A5526Kのソフトウェア更新が必要が確認し、更新が必要な場合はA5526Kのソフトウェアを更新することができます。

待受画面で

1 ⇒ ⇒ ⇒ 「アップデート開始」 ⇒


A5526Kのソフトウェア更新が必要が確認し、更新確認画面が表示されます。

2 更新が必要な場合は **実行**


ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

3 更新が完了したら

### ケータイアップデート（手動）の画面の流れ

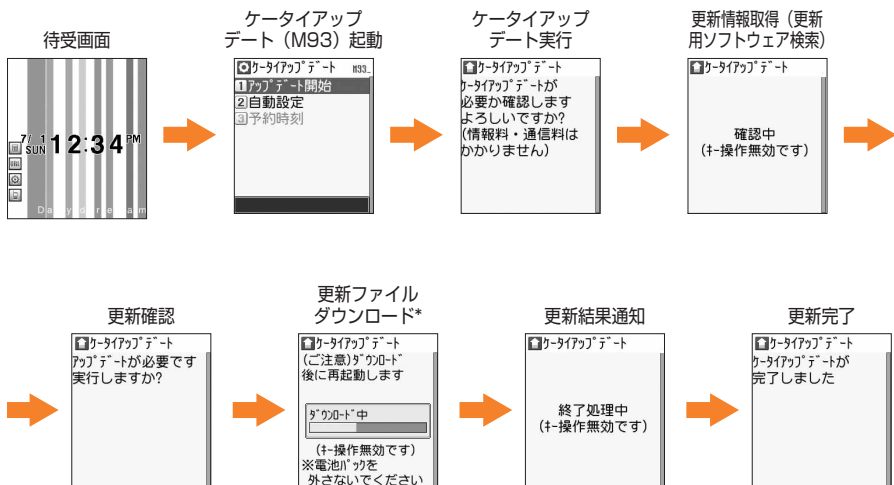

\*ダウンロードが完了すると、以下のようにソフトウェアが更新されます。





## ソフトウェアを後で更新する（予約更新）

ソフトウェアをダウンロード後、更新を開始する時刻を予約します。

更新確認画面で **予約** ⇒ **予約確認**（ソフトウェア更新用データのダウンロード）⇒  
更新開始日時を入力⇒ **予約**

### お知らせ

- ・更新開始日時を入力する際に**修正**を押すと、待受画面に戻ります。はじめからやり直してください。
- ・予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力します。
- ・EZアプリが中断中の状態で更新開始時刻になると、中断中のEZアプリを終了する確認画面が表示されます。EZアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- ・予約更新を設定した後で「自動時刻補正」（P.24）の設定を変更すると、予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始」（P.200）よりケータイアップデートを実行してください。


## 予約更新を確認／変更／解除する

予約更新を設定した場合は、更新開始日時の確認、変更、解除ができます。

### 待受画面で


1  ⇒ 9 WXYZ ⇒ 3 DEF ⇒ 3 DEF

設定されている更新開始日時が表示されます。

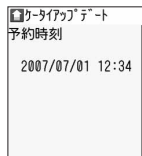

2 **変更** ⇒ **更新開始日時を入力** ⇒ **予約**

**解除**を押すと、予約更新を解除できます。

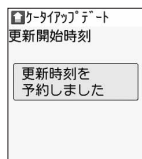


## 自動的に更新する

A5526Kが更新のお知らせを受信したときに、A5526Kのソフトウェアを自動的に更新することができます。

### お知らせ

- ・操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

## 更新のお知らせ（自動更新型）受信時の動作を設定する

待受画面で  ⇒ 9 WXYZ ⇒ 3 DEF ⇒ 2 ABC

以下の項目から選択します。「ON」／「OFF」の設定によって、更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときの動作が異なります。

|     |  |
|-----|--|
| ON  | auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、自動的に更新を開始    |
| OFF | auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、更新を行うかどうかを選択 |



## 更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは（M932「自動設定」が「ON」のとき）

「自動設定」が「ON」のときにauからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信すると、自動的にA5526Kのソフトウェア更新を開始します。

### 1 更新のお知らせを受信

ソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、A5526Kのソフトウェアが更新されます（自動更新）。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。



### 2 OK

## 更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは（M932「自動設定」が「OFF」のとき）

「自動設定」が「OFF」のときにauからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信した場合、更新の実行／中止を選択できます。

### 1 更新のお知らせを受信

auからのお知らせが表示されます。ソフトウェア更新が完了するまでは音声着信など、すべての電話機能をご利用になれません。



### 2 確認 → 実行

ソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、A5526Kのソフトウェアが更新されます。  
ソフトウェアを後で更新する場合は、**[中止]**を押してください。更新するときは「アップデート開始」(P.200) より  
ケータイアップデートを実行してください。

## 更新のお知らせ（ユーザー承認型）を受信したときは

auから更新のお知らせ（ユーザー承認型）を受信したときの操作は、「更新のお知らせ（自動更新型）」を受信したときは（M932「自動設定」が「OFF」のとき）と同様です（P.202）。

### ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートの更新に失敗したときは、右のような画面が表示されます。auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ケータイアップデート  
失敗しました  
修理が必要です  
お近くのauショップ  
またはPIPII店  
(一部店舗を除く)  
にお持ちください



# auのネットワークサービス

auで提供しているサービスについて説明します。

## ● auのネットワークサービスについて

auでは、以下のような便利なサービスを提供しております。

| 標準サービス             | 参照先   | 有料オプションサービス | 参照先   |
|--------------------|-------|-------------|-------|
| Cメール               | P.121 | 割込通話サービス    | P.210 |
| お留守番サービス（ボイスメール含む） | P.203 | 三者通話サービス    | P.212 |
| 着信転送サービス           | P.208 | EZ待ちうた      | P.214 |
| 発信番号表示サービス         | P.212 | 迷惑電話撃退サービス  | P.215 |
| 番号通知リクエストサービス      | P.213 | 通話明細分計サービス  | P.216 |
| データ通信サービス          | P.216 | 高速パケットサービス* | P.217 |

\*EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります。（特別なお申し込みは不要です。）

### ご注意

- ・ オプションサービスのご利用には別途ご契約が必要です。お申し込み／お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## ● お留守番サービス（標準サービス）


電源を切っているとき、電波の届かない場所にいたり電波OFFモードに設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して、相手先からの伝言をお預かりします。

### ■ ご利用になる前に

- ・ au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON（サービス開始）になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですすぐにご利用いただけます。
- ・ 「お留守番サービス」の開始後の着信でも、着信音が鳴っている約20秒間は応答できます。このときA5526Kの「簡易留守メモ」（P.32）「オート着信」（P.197）が同時に設定されていると、応答時間の短いものが優先されます。
- ・ 「お留守番サービス」と「着信転送サービス」（P.208）は同時に開始できません。「お留守番サービス」を開始中に「着信転送サービス」を開始すると、「お留守番サービス」は自動的に停止されます。
- ・ 「お留守番サービス」と「番号通知リクエストサービス」（P.213）を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・ 「ダイヤル発信制限」（P.94）が設定されているときは、A5526Kから「お留守番サービス」の設定を呼び出すことができません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- ・ お留守番サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。
- ・ ご利用料金について

|            |  |
|------------|--|
| 月額使用料      | 無料   |
| 特番へのダイヤル操作 | ダイヤルする特番にかかわらず、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。                                 |
| 遠隔操作       | 遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。  |
| 伝言の録音      | 伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります（お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します）。 |

### お留守番サービスの開始から停止まで



「お留守番サービス」では、以下のように伝言をお預かりします。

|            |          |
|------------|----------|
| お預かり（保存）時間 | 48時間まで*1 |
| お預かりできる件数  | 20件まで*2  |
| 1件あたりの録音時間 | 3分まで     |

\*1：お預かりしてから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

\*2：21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール（P.207）の伝言も含まれます。



## ■お留守番サービス総合案内（141）を利用する

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

待受画面で     ⇒ ガイドンスに従って操作する ⇒ 

### お知らせ

- 総合案内（141）では以下の機能が利用できます。

| 機能                          | 参照    | 機能                          | 参照    |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| 伝言再生（1417）                  | P.205 | 不在通知（蓄積停止）の設定／解除（1610／1611） | P.206 |
| 応答メッセージの録音／確認／変更（1414）      | P.206 | 伝言お知らせの選択／変更                | P.205 |
| 英語／日本語ガイドンスの設定（14191／14190） | P.207 | 着信お知らせの開始／停止                | P.206 |

## ■お留守番サービスを開始／停止する

待受画面で


1  ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 留守番開始1（M812） | 通話中にかかってきた電話を「お留守番サービス」に転送 |
| 留守番開始2（M813） | 通話中にかかってきた電話は転送しない         |
| 留守番停止（M814）  | 「お留守番サービス」を停止              |

## 2 発信

電話がかかってきたときに、A5526Kの状態が以下のような場合に、「お留守番サービス」に転送され、留守応答します。

|       |  |
|-------|--|
| 無応答転送 | 電波の届かない場所にいた場合や、電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合                              |
| 話中転送  | 通話中にかかってきた場合（留守番開始1の場合のみ）  |
| 選択転送  | 着信中に  |



## 3

### ご注意

- 「お留守番サービス」を停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- 「お留守番サービス」の停止中でも、伝言再生（「1417」）や応答メッセージの録音／確認／変更（「1414」）、着信お知らせ／伝言お知らせの設定変更ができます。

### お知らせ

- 「お留守番サービス」は、以下の操作でも開始できます。


|        |   |
|--------|---|
| 留守番開始1 | 待受画面で      |
| 留守番開始2 | 待受画面で      |

- 転送される条件は選択できません。
- 「お留守番サービス」の開始後の着信でも、着信音が鳴っている約20秒間は応答できます。
- 「お留守番サービス」は、待受画面で      を押しても停止できます。







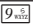

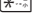
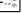
## ■お留守番サービス中に電話がかかってくると

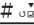ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

**お留守番サービスに転送されたら ガイダンスに従って伝言を録音⇒で録音終了⇒ガイダンスに従って操作する⇒電話を切る**

録音終了後のキー操作は以下のガイダンスに従って選択できます。
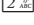
| キー  | 操作内容                                       |
|---|--|
|   | 録音した伝言を再生して確認                              |
|   | 「至急扱い」として伝言を録音<br>（「至急扱い」を設定していない伝言より先に再生） |

| キー  | 操作内容                |
|---|---------------------|
|   | 録音した伝言を消去して、録音を終了   |
|   | 録音した伝言を消去して、録音をやり直し |

### ご注意

- ・「お留守番サービス」に転送されて応答メッセージが流れ始めた時点で通話料が発生します。転送する旨のガイダンス中に電話を切れば、通話料は発生しません。

### お知らせ






- ・「お留守番サービス」に転送されると、A5526Kをお使いのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。電話をかけてきた方は「#」キーで応答メッセージをスキップして録音を開始できます。ただし、応答メッセージはスキップできないように設定することもできます（P.206）。
- ・録音時間は3分以内です。

## ■伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。伝言お知らせは、着信履歴（P.28）で確認することができます。

### <通知されるタイミング>

- ・伝言お預かり後  
ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。
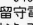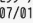
| 着信履歴  |                     |
|---|---------------------|
|  | 07/01 12:34         |
|  | 留守伝言再生: 1417        |
|  | 留守伝言再生: 045XXXXXX   |
|  | 留守伝言再生: 03/03       |
|  | 留守伝言再生: 07/01 12:34 |










### お知らせ







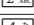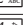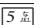



- ・伝言お知らせには「発番情報なし」（伝言の未聴／総件数のみのお知らせ）と、「発番情報あり」（伝言の未聴／総件数、録音日時や電話番号などを知らせる）の2種類があります。
- ・「発番情報なし」は1件、「発番情報あり」は20件まで保持できます。伝言の保持期間はいずれも48時間です。
- ・ご契約時は「発番情報あり」に設定されています。設定変更はお留守番サービス総合案内（P.204）で行えます。
- ・伝言お知らせが届く前に消去された伝言については、伝言お知らせが届きません。

## ■伝言を聞く

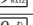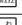**着信履歴画面で「auお留守番」を選択⇒⇒⇒伝言を聞く⇒ガイダンスに従ってキー操作⇒**

伝言再生後のキー操作は以下のガイダンスに従って選択できます。

| キー  | 操作内容  |
|---|---|
|   | 同じ伝言をもう一度聞く   |
|   | 伝言の保存（再生中は保存できない）   |
|   | 約5秒間巻き戻して聞き直し   |
|   | 伝言の一時停止（約20秒間）<br>（再開するには  以外のキーを押す） |

| キー  | 操作内容                   |
|---|------------------------|
|   | 約5秒間早送りして聞く            |
|   | 伝言の消去                  |
|   | 伝言再生中に操作方法のガイダンスを聞く    |
|   | 次の伝言を聞く（再生中の伝言は保存されない） |
|   | 前の伝言を聞く（再生中の伝言は保存されない） |

### ご注意

- ・伝言再生前に、録音日時をお知らせします。
- ・伝言再生後に保存または消去されない伝言は、新しい伝言として扱われます。
- ・「お留守番サービス」の留守応答でお預かりした伝言と「ボイスメール」（P.207）は、同じものとして扱われます。

### お知らせ

- ・伝言は、以下の操作でも再生できます。  
 ・待受画面で⇒⇒⇒「留守伝言再生」⇒⇒伝言を聞く⇒ガイダンスに従って操作する  
 ・待受画面で     



## ■着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。着信お知らせは、着信履歴（P.28）で確認することができます。

＜通知されるタイミング＞

- ・相手の方が伝言を残さず電話を切った後

ただし、通話中、EZweb利用中などすぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

| 着信履歴         |  |
|--------------|--|
| 01           |  |
| 07/01 12:34  |  |
| 09000001XXXX |  |
| センターアクセス日時   |  |
| 07/01 12:34  |  |

### お知らせ

- ・着信お知らせは、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信日時と電話番号をお知らせします。
- ・電話番号通知がない着信や、電話番号の桁数が20桁以上の着信はお知らせしません。
- ・着信お知らせは4件まで、約6時間保持されます。
- ・ご契約時は「着信お知らせあり」に設定されています。設定変更はお留守番サービス総合案内（P.204）で行えます。

## ■応答メッセージと不在通知（蓄積停止）の設定

### 応答メッセージを録音／確認／変更する

現在設定している応答メッセージの内容の確認／変更／録音／スキップ防止などの設定ができます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ガイドンスに従って操作する ⇒

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| すべてお客様の声で録音する応答メッセージを設定する  | ⇒  ⇒ 3分以内で応答メッセージを録音 ⇒  で録音終了 ⇒ |
| 名前のみお客様の声で録音する応答メッセージを設定する | ⇒  ⇒ 10秒以内で名前を録音 ⇒  で録音終了 ⇒     |
| 設定されている応答メッセージを確認する        | ⇒  ⇒ 応答メッセージを確認                 |

### ご注意

- ・応答メッセージは、各1件録音できます。
- ・「お留守番サービス」の停止中でも録音できます。

### お知らせ

- ・ご契約時は標準メッセージに設定されています。
- ・応答メッセージは、待受画面で を押しても編集できます。
- ・電話をかけてきた方は で応答メッセージをスキップできます。応答メッセージのスキップは、メッセージ選択後の設定で防止できます。
- ・録音した応答メッセージがある場合に、ガイドンスに従って を押すと標準メッセージに戻すことができます。

### 不在通知（蓄積停止）を設定／解除する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知（蓄積停止）を設定することができます。この機能は、お留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせず、お客様が録音された声（応答メッセージ）で留守応答します。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」で「お留守番サービス」を開始しておく必要があります。

#### ■不在通知を設定する場合

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 3分以内で応答メッセージを録音 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止したガイドンスを確認 ⇒

#### ■不在通知を解除する場合

待受画面で ⇒ お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイドンスを確認 ⇒

### ご注意

- ・「不在通知」の設定後、「お留守番サービス」を停止（「1410」）しても、「不在通知」の設定は残っており、再度「お留守番サービス」を開始（「1411」／「1413」）すると、通常の「お留守番サービス」ではなく「不在通知」が起動します。通常の「お留守番サービス」を利用するには、「不在通知」を解除（「1611」）してください。



## ■お留守番サービスを遠隔操作する

お客様のA5526K以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、「お留守番サービス」の開始／停止、伝言の再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

**待受画面で** **090-4444-XXXX (XXXXは下記参照) ⇒**  **⇒お客様のA5526Kの電話番号を入力⇒暗証番号(4桁の数字)を入力⇒ガイダンスに従って操作する⇒** 

|              |             |             |      |
|--------------|-------------|-------------|------|
| 総合案内(伝言再生など) | 0141        | お留守番サービスの停止 | 1410 |
| お留守番サービスの開始  | 1411または1413 | 伝言再生        | 1417 |

### ご注意

- ・遠隔操作を行う際、暗証番号が必要です。お忘れにならないようご注意ください。
- ・暗証番号を3回連続して間違えると電話が切れます。
- ・プッシュ回線以外からは遠隔操作できません。

## ■ボイスメールを利用する

ボイスメールとは、相手の方がau電話で「お留守番サービス」をご使用の場合、相手の方を呼び出さずに「お留守番サービス」に直接伝言を録音するサービスです。相手の方が「お留守番サービス」を停止していても、伝言を残すことができます。

### お知らせ

- ・ボイスメールでは、以下のように伝言をお預かりします。

|            |   |
|------------|---|
| お預かり(保存)時間 | 48時間まで<br>※お預かりから48時間以上経過している伝言は順次自動的に消去されます。                                       |
| お預かりできる件数  | 20件まで<br>※21件以降の場合、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中には「お留守番サービス」の伝言も含まれます。 |
| 1件あたりの録音時間 | 3分まで  |

- ・ボイスメールを送信しても、相手の方が電話に出ることはありません。

### A5526Kからボイスメールを送る

**待受画面で**     **+送信先のau電話番号を入力⇒**  **⇒ガイダンスに従って伝言を録音する⇒** 

### ボイスメールを再生する


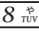




ボイスメールをお預かりすると、「お留守番サービス」(P.203)の伝言お知らせと同様に通知音と文字でお知らせします。ボイスメールの再生は、「お留守番サービス」の「伝言を聞く」(P.205)と同じ操作で再生してください。

### ボイスメールを遠隔操作で再生する

お客様のA5526K以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生できます。ボイスメールの遠隔操作は、「お留守番サービス」の「お留守番サービスを遠隔操作する」(P.207)と同じ操作をしてください。

## ■ガイダンスを利用する

「お留守番サービス」の操作ガイダンスや応答メッセージを、英語／日本語に切り替えることができます。

**待受画面で**  **⇒**  **⇒**  **⇒**  **「英語ガイダンス」または**  
 **「日本語ガイダンス」⇒** 

上記手順の後、ガイダンスを確認して  で待受画面に戻ります。

### お知らせ

- ・ガイダンスの言語は、以下の操作でも設定できます。

|                 |   |
|-----------------|---|
| 英語ガイダンス (M816)  | 待受画面で       |
| 日本語ガイダンス (M817) | 待受画面で       |













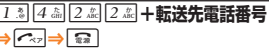


- ・ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

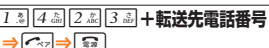
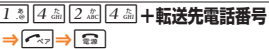
## ● 着信転送サービス（標準サービス）

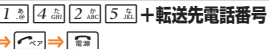電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を以下の4つから選択できます。

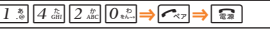着信転送サービスをご利用になるには、次の特番+転送先電話番号をダイヤルし、アナウンスに従って各操作を行います。A5526Kではこの特番をM機能で簡単に呼び出すことができ、あらかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルできます。

| 転送の種類       | 転送のしかた   | 特番での操作（通常）  |
|-------------|--|---|
| 無応答転送（M821） | 着信時に出られない場合や、電源を切っていたり、電波が届かない場所にいる場合などに転送します。 |  →  →  |
| 話中転送（M822）  | 通話中に着信した電話を転送します。                              |  →  →  |
| フル転送（M823）  | 着信した電話すべてを転送します。                               |  →  →  |
| 選択転送（M824）  | 着信時に手動で転送します。                                  |  →  →  |
| 転送停止（M825）  | —  |  →  →  |

### ご注意

- 緊急電話（110／119／118）、時報／天気予報（117／177）など一般に転送先としてのぞましくないと思われる番号には転送できません。

### お知らせ

- 海外へも転送できます（P.210）。
- 「着信転送サービス」を開始していても、電話をかけられます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出られます。このとき「着信転送サービス」と「簡易留守メモ」（P.32）または「オート着信」（P.197）が同時に設定されている場合は応答時間の短いものが優先されます。なお、「着信転送サービス」の応答時間（約20秒間）は変更できません。
- 「着信転送サービス」と「お留守番サービス」（P.203）を同時に開始することはできません。「着信転送サービス」を開始しているときに「お留守番サービス」を開始すると「着信転送サービス」は自動的に停止されます。
- 「着信転送サービス」と「番号通知リクエストサービス」（P.213）を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- 「ダイヤル発信制限」（P.94）が設定されている場合は、「着信転送サービス」の設定を呼び出せません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定できます。
- 「着信転送サービス」のご利用料金は以下のとおりです。

|          |   |    |
|----------|---|----|
| 月額使用料    |   | 無料 |
| サービス利用料金 | サービス開始（1422～1425）                                     | 無料 |
|          | サービス停止（1420）  | 無料 |
|          | 電話が転送されたとき、相手の方からA5526Kまでの通話料<br>※電話をかけてきた方のご負担になります。 | 有料 |
|          | 電話が転送されたとき、A5526Kから転送先までの通話料<br>※お客様のご負担になります。（注）     | 有料 |
|          |   |    |

（注）海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

## ■ 転送先の電話番号を登録する

「着信転送サービス」で転送する先の電話番号を以下の方法で登録します。電話番号は32桁まで登録できます。

待受画面で  →    →    →    → 転送先の電話番号を入力 → 

### ご注意

- 転送先電話番号に「184」や「186」を付けて登録すると、着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先が一般電話のときは、市外局番からダイヤルしてください。
- 転送先を登録しないと、「着信転送サービス」を開始できません。
- 転送先の登録を変更しても、設定中の転送先は変わりません。



## ■着信転送サービスを開始／停止する

サービス特番を覚えていなくても、メインメニューから4種類の着信転送を選択して開始できます。

待受画面で

1 ⇒ ⇒

| 転送の種類          | 内容   |
|----------------|--|
| 無応答転送開始 (M821) | 電波の届かない場所にいるときや、電源が切つてあるときなど、かかってきた電話に出られないときに転送先登録で登録した電話番号に電話を転送 |
| 話中転送開始 (M822)  | 通話中にかかってきた電話を転送先登録で登録した電話番号に転送                                     |
| フル転送開始 (M823)  | かかってきたすべての電話を転送先登録で登録した電話番号に転送<br>(お客様のA5526Kは呼び出されません)            |
| 選択転送開始 (M824)  | かかってきた電話に出られないときなどに転送先登録で登録した電話番号に以下の操作で転送<br><b>手動で転送する場合： </b>   |
| 転送停止 (M825)    | 着信転送サービスの停止  |

2 ⇒

ご注意

- 複数の「着信転送サービス」を同時に起動すると、フル転送＞話中転送＞選択転送＞無応答転送の優先順位で転送されます。

お知らせ

- 待受画面で を押しても転送を停止できます。
- 着信転送サービスは、以下の操作でも開始できます。

| 転送の種類 | サービス特番での操作  | 再設定時の操作 |
|-------|-------------|---------|
| 無応答転送 | + 転送先電話番号 ⇒ | ⇒       |
| 話中転送  | + 転送先電話番号 ⇒ | ⇒       |
| フル転送  | + 転送先電話番号 ⇒ | ⇒       |
| 選択転送  | + 転送先電話番号 ⇒ | ⇒       |

- 「話中転送」と「割込通話サービス」(P.210) を同時に設定していると「割込通話サービス」が優先されます。

## ■着信転送サービスを遠隔操作する

お客様のA5526K以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの開始(無応答転送／話中転送／フル転送／選択転送)、転送停止ができます。

待受画面で 090-4444-XXXX (XXXXは下記参照) ⇒ ⇒

お客様のA5526Kの電話番号を入力⇒暗証番号(4桁の数字)を入力⇒  
ガイダンスに従って操作する⇒

|         |      |        |      |
|---------|------|--------|------|
| 無応答転送開始 | 1422 | 選択転送開始 | 1425 |
| 話中転送開始  | 1423 | 転送停止   | 1420 |
| フル転送開始  | 1424 |        |      |

ご注意

- 遠隔操作を行う場合は暗証番号が必要です。お忘れにならないようにご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると電話が切れます。
- プッシュ回線以外からは遠隔操作できません。




## ■海外の電話に転送する（注）

KDDI（001）の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送できます。

例：アメリカの「212-123-△△△△」に転送する場合

待受画面で



転送の種類により以下の番号をダイヤルしてください。

|       |  |
|-------|--|
| 無応答転送 |  |
| 話中転送  |  |
| フル転送  |  |
| 選択転送  |  |



KDDI国際アクセスコード

国番号  
(アメリカ)

市外局番

転送先  
電話番号



KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ

■ 一般加入電話・au電話から

0077-7160（通話料無料）

受付時間 毎日 9：00～20：00（土日祝も受付）

（注）KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス（005345）での転送はご利用いただけません。

## ●割込通話サービス（オプションサービス）

●別途お申し込みが必要です。

通話中に別の方から着信があったときに、現在通話中の電話を一時的に保留して、後からかけてきた方と通話できます。開始／停止を切り替えることができます。

お知らせ

・ お申し込み後は「割込通話サービス」が開始状態に設定されています。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時には、ご利用開始前に「割込通話サービス」をご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。

### ■通話中に割込が入ったとき

例：Aさんとの通話中にBさんから着信があった場合

**通話中に** 割込音（ブップ・・・・ブップ・・・・）が鳴る⇒ でBさんと通話開始（Aさんは保留中）

を押すたびに、Aさん・Bさんとの通話を切り替えられます。

ご注意

・ を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。

お知らせ

・ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手の方との通話に切り替わります。  
・ 割込通話の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については、記録されない場合があります。  
・ 「お留守番サービス」（P.203）を開始していると、割込の着信に出られなくても、約20秒間の呼出の後に自動的に「お留守番サービス」に転送されます。



## ■ 割込通話を受けないようにする

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ割り込みを禁止させることができます。

**待受画面で**     **+相手先電話番号を入力⇒**  **⇒** 

相手先の電話番号は、アドレス帳などから呼び出して入力することもできます。

### お知らせ

- 発信の際に、発信者番号通知する／しないを設定することができます。その場合は、「186/184」を先にダイヤルしてください。  
186+1452+相手先電話番号 「発信者番号を通知する」  
184+1452+相手先電話番号 「発信者番号を通知しない」  
※1452+186+相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。

## ■ 割込通話サービスを開始／停止する

割込通話サービスの設定（開始／停止）を切り替えることができます。

**待受画面で**  **⇒**  **⇒**  **⇒**  **「割込通話開始」または**  **「割込通話停止」⇒**  
**発信⇒ガイダンスに従って操作する⇒** 

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 割込通話開始 | 「割込通話サービス」の開始（以降すべての通話中に割込通話が可能） |
| 割込通話停止 | 「割込通話サービス」を停止（以降すべての通話で割込を禁止）    |

### ご注意

- Packet通信中やEZwebご利用中（とくに有料データのダウンロード中）、Eメール送受信などに割込通話を受けたくない場合は、「割込通話停止」に設定してください。

### お知らせ

- 「割込通話サービス」と「番号通知リクエストサービス」（P.213）を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- 「割込通話サービス」と「迷惑電話撃退サービス」（P.215）を同時に開始していると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- 割込禁止の通話中に着信があった場合は、お話中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。
- 「割込通話サービス」は、以下の操作でも使用できます。

|        |   |
|--------|---|
| 割込通話開始 | 待受画面で      <b>⇒ガイダンスを確認⇒</b>  |
| 割込通話停止 | 待受画面で      <b>⇒ガイダンスを確認⇒</b>  |

- 「割込通話サービス」のご使用料は以下のとおりです。

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 月額使用料 | 有料                          |
| 通話料   | 電話をかけた方のご負担（保留中にも通話料は発生します） |



## ● 三者通話サービス（オプションサービス）

●別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人の相手に電話をかけて、3人で同時に通話できます。



### ■ 通話中に電話をかける

例：Aさんとの通話中にBさんに電話をかけて3人で同時に通話する場合

**通話中に Bさんの電話番号をダイヤル\*⇒  ⇒ Aさんが保留になり、Bさん呼出⇒ Bさんの応答を確認して  ⇒ 3人で通話**

\*アドレス帳などから呼び出しても電話がかけられます。


三者通話開始後の操作は以下のとおりです。

| 操作   | 結果  |
|--|---|
| お客様が  を押す | Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。 |
| Bさんが電話を切る  | Aさんとの二者通話に戻ります。   |
| Aさんが電話を切る  | Bさんとの二者通話になります。   |
| お客様が  を押す | すべての通話が終了します。   |

#### ご注意

- ・三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ・三者通話中に相手の方が電話を切ると、もう一方との通話になります。
- ・三者通話では、それぞれの通話に通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方の負担となります。
- ・三者通話中はCメールを送信できません。
- ・三者通話の2人目の相手先として、「割込通話サービス」を契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば割り込みできません。
- ・三者通話を開始したお客様が電話を切ってAさんとBさんの通話にすることはできません。

#### お知らせ

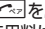- ・Bさんの応答がない場合は  を2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- ・「三者通話サービス」のご使用料は、以下のとおりです。






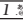



|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 月額使用料 | 有料                            |
| 通話料   | 電話をかけてきた方のご負担（保留中でも通話料はかかります） |

## ● 発信番号表示サービス（標準サービス）

電話をかけたときにA5526Kの電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号をディスプレイに表示させたりできます。

### ■ 発信時の操作について（自分の電話番号の通知）

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の発信者番号を通知する／しないを指定できます。

|              |  |
|--------------|--|
| 電話番号を通知する場合  | 相手先電話番号+  *   |
|              |    + 相手先電話番号+  |
| 電話番号を通知しない場合 |    + 相手先電話番号+  |

\*発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

#### ご注意

- ・発信者番号はおお客様の大切な個人情報です。お取扱いには十分ご注意ください。
- ・発信者番号を通知しても、相手側のネットワークや電話機によっては、電話番号が表示されない場合があります。
- ・三者通話（P.212）を行う場合でも、発信者番号の通知／非通知を選択できます。
- ・「発信者番号通知」設定により、「186」／「184」を自動付加できます（P.29）。
- ・「発信番号表示サービス」を非通知でご契約の場合、発信者番号通知の設定を「ON」にしても電話番号は通知されません。通知したい場合はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・「発信者番号通知」設定（P.29）を「OFF」にしても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。



## ■着信時の相手の電話番号表示について

着信時には、相手の方の電話番号情報が表示されます。相手が発信者番号非通知の場合や、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合には、その理由が表示されます。

| au電話の表示 | 非通知理由  |
|---------|--|
| 非通知設定   | 相手側が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合                         |
| 公衆電話    | 相手側が公衆電話から電話をかけている場合                                 |
| 通知不可能   | 相手側が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合 |

### お知らせ

- ・ 割込通話でも発信者番号を表示できます。
- ・ 電話をかけてきた方がアドレス帳に登録されていると、着信時に電話番号や名前が表示されます。

## ●番号通知リクエストサービス（標準サービス）

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお知らせするサービスです。

### お知らせ

- ・ お買い上げ時の「番号通知リクエストサービス」は、サービス停止に設定されています。
- ・ サービスの起動／停止の通話料はかかりません。
- ・ 「留守番サービス」(P.203)、「着信転送サービス」(P.208)、「割込通話サービス」(P.210)、「三者通話サービス」(P.212)を同時に設定していても、「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・ 「迷惑電話撃退サービス」(P.215)を同時に設定していると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。

## ■番号通知リクエストサービスを起動／停止する

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「サービス起動」または 「サービス停止」 ⇒ 発信

上記手順の後、ガイダンスを確認して を押すと待受画面に戻ります。

### ご注意

- ・ 電話をかけてきた方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直ください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ・ 公衆電話や国際電話、Cメール、その他相手側のネットワークの事情により発信者番号を通知できない場合の着信時には、「番号通知リクエストサービス」は動作せずに通常の接続を行います。

### お知らせ

- ・ 「番号通知リクエストサービス」は、以下の操作でも利用できます。

|               |       |
|---------------|-------|
| サービス起動 (M831) | 待受画面で |
| サービス停止 (M832) | 待受画面で |



## ● EZ待ちうた（オプションサービス）

EZweb契約要

● 別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

### ご注意

- ・ au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューのMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- ・ 権利上の理由その他KDDI（株）および沖縄セルラー電話（株）の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供（Myリストに設定済みの楽曲を含む）を終了させていただく場合があります。
- ・ 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・ 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- ・ EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ・ 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューのMyリストなどの各種設定には、パケット通話料が発生します。これらの料金はおお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

### お知らせ

- ・ 「EZ待ちうた」のご利用料金は、以下のとおりです。

|       |    |
|-------|----|
| 月額使用料 | 有料 |
|-------|----|

## ■ 楽曲を設定登録する

待受画面で ⇒ 「トップメニュー」 ⇒ 「カテゴリで探す」を選択 ⇒ ⇒ 「待ちうた」を選択 ⇒ ⇒ 待ちうたを設定登録

### お知らせ

- ・ 設定登録した待ちうたは待ちうたMyリストに登録されます。
- ・ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。
- ・ 最大5グループ（1グループあたり10人）まで設定することができます。
- ・ 相手（発信者）には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

## ■ 楽曲を聴かせる

例：全員に聴かせる場合（楽曲を設定登録した場合の操作）

EZトップメニューで 「カテゴリで探す」を選択 ⇒ ⇒ 「待ちうた」を選択 ⇒ ⇒ 「EZ待ちうた設定メニュー」を選択 ⇒ ⇒ 「聴かせる方法を設定する（My設定）」を選択 ⇒ ⇒ 「みんなに聴かせる」 ⇒ 画面の指示に従って操作

### お知らせ

- ・ 発信者番号が非通知の着信に対しては、「みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。
- ・ 楽曲を設定登録の際に「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。
- ・ 「着信転送サービス」（P.208）が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。

## ■ 待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+発信（通話料有料）

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。ここで説明するのは、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

## au電話から待ちうたを聴いて60分以内に090-4444-1460へ発信

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信されます。

### お知らせ

- ・ 「待ちうた情報お知らせサービス」をご利用できるのはau電話のみとなります。
- ・ Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、「待ちうた情報お知らせサービス」はご利用になれません。
- ・ 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、「待ちうた情報お知らせサービス」のCメールは配信されません。090-4444-1460への通話料は発生します。
- ・ Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。












## ● 迷惑電話撃退サービス（オプションサービス）

● 別途お申し込みが必要です。

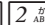迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」をダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

### ■最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話の通話終了後に         





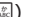








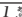


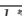







上記手順後、ガイダンスを確認して  を押すと待受画面に戻ります。

#### ご注意

- ・ 受信拒否リストには10件まで登録できます。10件を超えると、古いものから消去されます。
- ・ 警察・消防機関・海上保安本部・公衆電話・国際電話からの着信時、Cメールの受信時には、受信拒否リストへの登録はできません。
- ・ 受信拒否リストに登録した相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」というお断りガイダンスが流れます。ガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。
- ・ 受信拒否リストに登録した相手先でも、Cメールや国際ローミング中のau電話からの着信は、「お断りガイダンス」に接続せず、通常の接続となります。
- ・ 発信者番号通知のない着信でも、受信拒否リストに登録できます。
- ・ 通話をしていない、不在着信となった電話番号は登録できません。


#### お知らせ

- ・ 「迷惑電話撃退サービス」は、相手先が発信者番号を非通知にしている場合でも動作します。
- ・ 「お留守番サービス」(P.203)、「着信転送サービス」(P.208)、「割込通話サービス」(P.210)、「三者通話サービス」(P.212)、「番号通知リクエストサービス」(P.213)を同時に設定していても、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- ・ 「迷惑電話撃退サービス」のご使用料金は、以下のとおりです。

| 月額使用料   |   | 有料 |
|---------|---|----|
| サービス使用料 | 受信拒否リスト登録 (         | 無料 |
|         | 最後の登録を削除 (          | 無料 |
|         | すべての登録を削除 (         | 無料 |

### ■最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する










待受画面で         


上記手順後、ガイダンスを確認して  を押すと待受画面に戻ります。

#### お知らせ

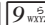- ・ 新しい登録から1件ずつ削除します。

### ■受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

待受画面で         

上記手順後、ガイダンスを確認して  を押すと待受画面に戻ります。




## ● 通話明細分計サービス（オプションサービス）

●別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです（それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます）。

■請求書発行イメージ

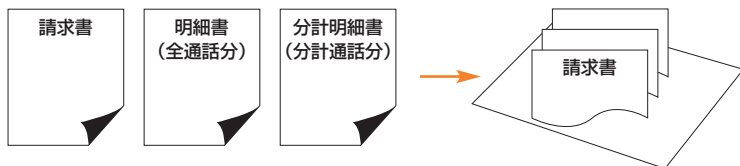

待受画面で **1 3 1** ⇒ **3** ⇒ **1 3 1** ⇒ 相手先電話番号を入力 ⇒ **〆**

お知らせ

- ・分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルします。簡単な発信方法についてはP.27をご参照ください。
- ・分計したい通話ごとに、電話番号の通知／非通知を以下のように指定できます。

|                   |  |
|-------------------|--|
| 電話番号を通知して分計する場合   | <b>1 3 1</b> + 相手先電話番号 + <b>〆</b> *                |
|                   | <b>1 3 8 6</b> + <b>1 3 1</b> + 相手先電話番号 + <b>〆</b> |
| 電話番号を通知しないで分計する場合 | <b>1 3 8 4</b> + <b>1 3 1</b> + 相手先電話番号 + <b>〆</b> |

\*発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

- ・フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどは、「131」を付けてダイヤルしても利用できません。
- ・月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルしていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書に記載されます。

|     |         |              |     |
|-----|---------|--------------|-----|
|     | 4/1     | 4/15（サービス加入） | 5/1 |
| 例1) | サービス未加入 | サービス加入       |     |

|     |         |             |
|-----|---------|-------------|
|     | 4/1     | 5/1（サービス加入） |
| 例2) | サービス未加入 | サービス加入      |

- 「131」付加した通話は分計対象となる
- 「131」付加した通話は分計対象とならない

## ● データ通信（PacketOne）

PacketOneとは、Packet通信方式を採用したCDMA2000 1X/cdmaOneのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

A5526Kは「au.NET（エーユーネット）」などのPacketOne対応プロバイダ（別途、プロバイダとの契約が必要となります）のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

au.NETについては、最新のau総合カタログ／auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時、携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防、対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。



## ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料）を照会いただけます。

パソコンから→[http://my.kddi.com/\(MyKDDI\)](http://my.kddi.com/(MyKDDI))

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

au電話から→待受画面で[9]⇒[I]⇒「トップメニュー」⇒「auお客さまサポート」を選択⇒[OK]

A5526Kではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度、受信144Kbps/送信64KbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、この高速パケットサービスは、別途お申し込みが必要になりますのでご注意ください。

※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

### ご注意

- ・ auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分（@以降）に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ接続してください。
- ・ ご利用にはUSBケーブルC（別売）などの接続機器が必要です。
- ・ 別途ご契約により、PacketOne対応プロバイダ\*による接続もできます。
- ・ 高速データ通信を行うには、高速パケットサービスのお申し込みが必要です。
- ・ Packet通信モード設定中でPacket通信を行っていないときは、音声通話の割込みが可能です。
- ・ Packet通信では、発信履歴・着信履歴・通話時間の記録がされません。
- ・ パソコンなどからの接続のしかたは、Packet通信のしかたは、USBケーブルC（別売）およびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- ・ 実効速度（スループット）は、接続する機器の種類やお使いになる環境（天候、電波状況やネットワークの混雑状況）により「通信環境確認」で設定した通信速度にならない場合があります。
- ・ Packet通信をしながら充電することもできます。そのときは卓上ホルダを使った充電方法で充電してください。
- ・ ダイヤル発信制限（P.94）を設定していると、Packet通信できません。
- ・ A5526Kは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。

\*対応プロバイダについてはauホームページをご覧ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご覧ください。

### お知らせ

- ・ PacketOneのご使用料金は以下のとおりです。
- ・ au.NETのご利用料金は以下のとおりです。

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 月額使用料 | 無料（オプションサービスの高速パケットサービスは有料*） |
| 通信料   | 有料                           |


|       |    |
|-------|----|
| 月額使用料 | 無料 |
| 通信料   | 有料 |

※EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります。（特別なお申し込みは不要です。）

※通信料については最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

## ■PacketOneを利用する＜利用するための準備＞

PacketOneをご利用になる前には、USBケーブルC（別売）などのドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）の設定が必要です。

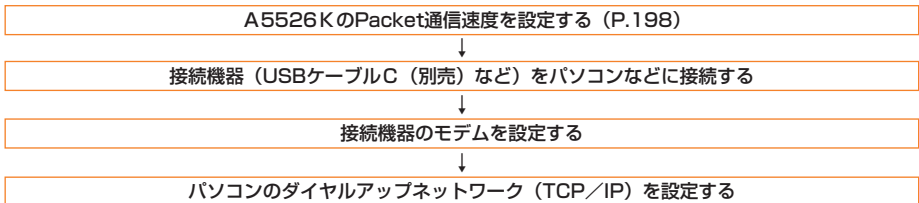

### ご注意

- ・ EZwebおよび高速パケットサービスのお申し込みをされていないお客様は、Packet通信の速度（P.198）を「標準」に変更してください。「高速」のままですと、Packet通信（インターネット接続・LAN接続など）ができません。



## ■au.NETを設定して通信する

au.NETをご使用の場合のパソコンの設定は、以下のとおりです。

| 項目      |          | 設定内容            | 備考      |
|---------|----------|-----------------|---------|
| ユーザー名   |          | au@au-net.ne.jp | 全ユーザー共通 |
| パスワード   |          | au              | 全ユーザー共通 |
| 電話番号    |          | 9999            | 任意の数字   |
| DNSアドレス | プライマリDNS | 210.196.3.183   | —       |
|         | セカンダリDNS | 210.141.112.163 | —       |


※ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。

例：Windows®XPでのau.NETご利用の設定


- 1 【スタート】⇒【コントロールパネル】⇒【ネットワークとインターネット接続】⇒【ネットワークの接続】⇒ネットワークタスク中の【新しい接続を作成する】をクリックする




- 2 【次へ】をクリックする

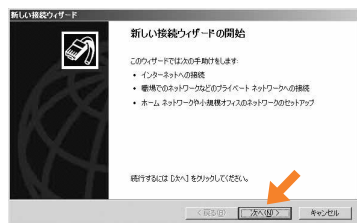


- 3 【インターネットに接続する】をチェックし、【次へ】をクリックする

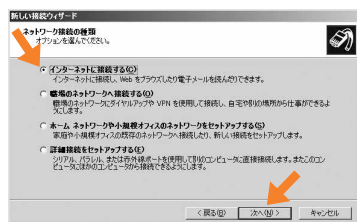


- 4 【接続を手動でセットアップする】をチェックし、【次へ】をクリックする

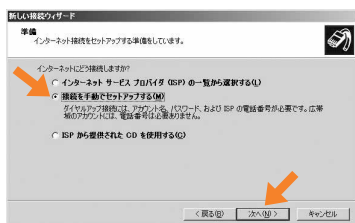

- 5 【ダイヤルアップモデムを使用して接続する】をチェックし、【次へ】をクリックする

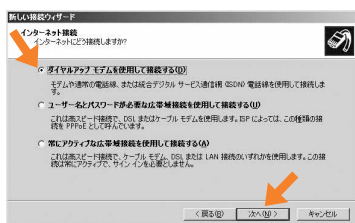


- 6 使用するモデムを選択し、【次へ】をクリックする

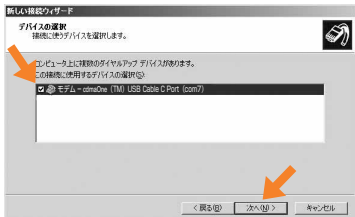




- 7 [ISP名] に任意の名前（例：au.NET）を入力し、  
[次へ] をクリックする

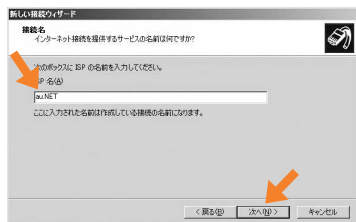


- 8 [電話番号] に任意の数字（例：9999）を入力し、  
[次へ] をクリックする

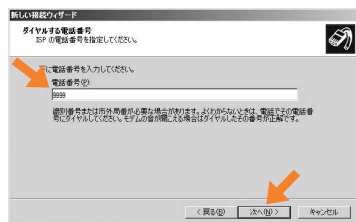


- 9 [ユーザー名] に「au@au-net.ne.jp」、[パスワード] と [パスワードの確認入力] に「au」と  
入力し、[次へ] をクリックする

● [パスワードの確認入力] の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。

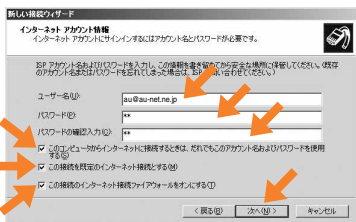


- 10 [完了] をクリックする

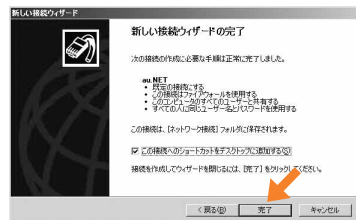


- 11 [スタート] ⇒ [コントロールパネル] ⇒ [ネットワーク] とインターネット接続 ⇒ [ネットワーク接続] ⇒ 手順7で入力した名前（例：au.NET）のアイコンを右クリックして [プロパティ] を開く




- 12 プロパティ画面の [ネットワーク] タブを選択し、  
[設定] をクリックする

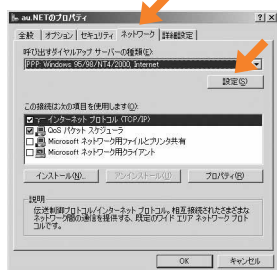

- 13 [PPP設定] ですべてのチェックをはずして [OK] をクリックする




- 14 プロパティ画面で [インターネットプロトコル (TCP/IP)] をチェックし、[プロパティ] をクリックする

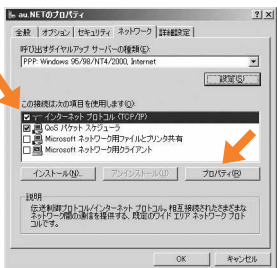




- 15 【次のDNSサーバーのアドレスを使う】をチェックし、【優先DNSサーバー】と【代替DNSサーバー】以下のようにアドレスを入力して【OK】をクリックする

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 優先DNSサーバー | 210.196.3.183   |
| 代替DNSサーバー | 210.141.112.163 |

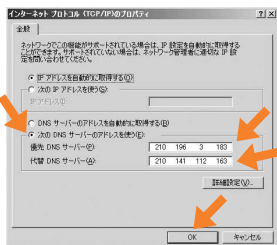

- 16 プロパティ画面で【OK】をクリックする

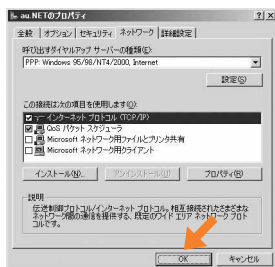




#### ご注意

- 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大144Kbpsから最大64Kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。
- A5526KはASYNC/FAX通信は非対応です。  
※ au電話に接続されている機器の設定を「ASYNC/FAX通信」などに設定している場合、自動的にPacket通信での通信を行う場合がありますのでご注意ください。

#### お知らせ

- Packet通信中の画面表示は以下のとおりです。

| 送信中   | 受信中  | 送受信中   |
|---|--|--|
| <br>送信中<br>7/ 180K PM12:34 | <br>受信<br>7/ 180K PM12:34 | <br>送信中 受信<br>7/ 180K PM12:34 |

- 17 [スタート]⇒[コントロールパネル]⇒[ネットワークとインターネット接続]⇒[ネットワーク接続]⇒手順7で入力した名前(例: au.NET)のアイコンをダブルクリックする



- 18 【ダイヤル】をクリックする  
au.NETに接続します。






A5526K本体や周辺機器など電話機に関する事柄について説明します。また、A5526Kのメニュー機能や選択できる項目を一覧表で記載しています。

## ● 周辺機器のご紹介

### ■ 電池パック02 (商品コード44KYU2A)


定格：750mAh／3.7V

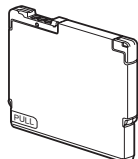

### ■ 卓上ホルダ (商品コード5526PUA)

入力：DC5.0V 600mA

出力：DC5.0V 600mA

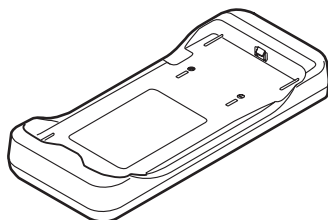

### ■ 共通DCアダプタ01 (別売：商品コード0201PEA)

充電時間：約130分

入力：DC12／24V

出力：DC4.8V 520mA


#### ご注意

- ・ 共通DCアダプタ01のヒューズが切れたときは、指定のヒューズ (250V、1A) と交換してください。
- ・ エンジンをかけずに使用すると、車のバッテリーを消耗します。

### ■ 共通ACアダプタ01 (別売：商品コード0202PQA)

入力：AC100V 50/60Hz

出力：DC5.0V 600mA

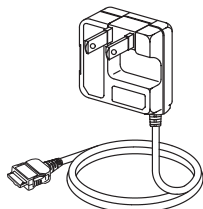

### ■ ステレオイヤホン (試供品)

### ■ USBケーブルC

(別売：商品コードC020HRA)

#### ご注意

- ・ A5526KはASYNC／FAX通信は非対応です。

### ■ 京セラ平型ステレオイヤホン02

(別売：商品コード02KYQPA)

### ■ 平型スイッチ付イヤホンマイク

(別売：商品コード0201QLA)

### ■ 平型ステレオイヤホンマイク

(別売：商品コード0201QMA)

### ■ 丸型イヤホンジャック変換アダプタ

(別売：商品コード0201QNA)




## ■電池パックを交換する


お買い上げ時には電池パックは装着されています。交換する場合は、電源をOFFにしてから行ってください。

### 取りはずしかた

- 1 電池パックカバーのAの部分を押しながら、①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

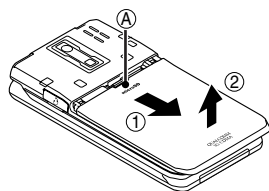


- 2 PULLタブを上引き、電池パックを取りはずします。

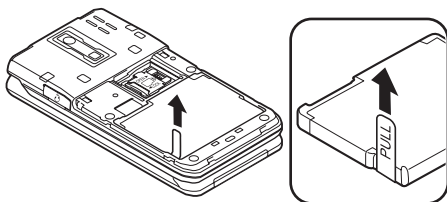


### 取り付けかた

- 1 電池パックを下図のように、①→②の順でBの部分が本体凸部の下に入るようにしっかりと押し込みます。

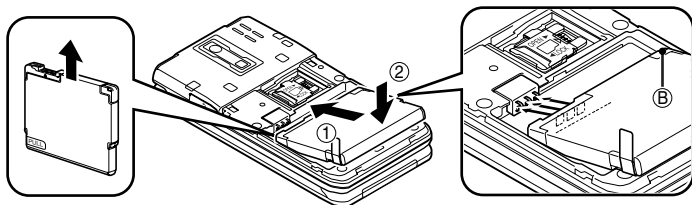

- 2 右図のように電池パックカバーを載せ、①の方向に押しながら②の方向にスライドさせてすき間ができないよう確実に取り付けます。

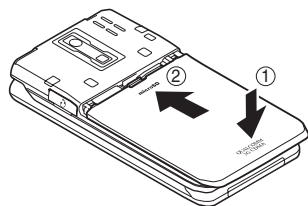

### ご注意





- ・ 取り付け／取りはずしの際に電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。傷害・故障・破損の原因となります。
- ・ 電池パックカバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- ・ 電池パックの端子部をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- ・ 交換した電池パックは十分に充電されていない場合があります。専用の充電器で充電してからご使用ください。



## ● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。

それでも改善されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。

| 症状                                 | 原因   | ページ  |
|------------------------------------|--|--|
| 電源が入らない                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電池パックは充電されていますか。</li> <li>・  を1秒以上押していますか。</li> <li>・ 電池パックは正しく取り付けられていますか。</li> <li>・ 電池パックの端子が汚れていませんか。</li> <li>・ 電源OFF状態で充電開始直後には入りにくい場合があります。</li> </ul>  | 21<br>23<br>222<br>222<br>—                    |
| キー操作をしても反応がない                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源を入れていますか。</li> </ul>  | 23   |
| 電話がかけられない                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「」表示が点灯していませんか。</li> <li>・ 電話番号が間違っていないですか（市外局番からダイヤルしていますか）。</li> <li>・  を押ししましたか。</li> <li>・ 電波OFFモードが設定されていませんか。</li> <li>・ オートロックが設定されていませんか。ロックNo.（4～8桁の数字）を入力して解除してください。</li> <li>・ ダイヤル発信制限が設定されていませんか。ロックNo.（4～8桁の数字）を入力して解除してください。</li> <li>・ アドレス帳制限が設定されていませんか。ロックNo.（4～8桁の数字）を入力して解除してください。</li> <li>・ サービスエリア外にいませんか。</li> </ul> | 18、26<br>27<br>27<br>54<br>92<br>94<br>94<br>— |
| 電話をかけたとき、受話口から「ブーッ、ブーッ」と音がしてつながらない | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電波の弱いところか、サービスエリア外です。</li> <li>・ 無線回線が非常に混雑しているか、相手の方がお話中です。電話を切って再度かけ直してください。</li> </ul>   | —<br>—   |
| 着信音が鳴らない                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 着信音量が「OFF」に設定されていませんか。</li> <li>・ マナーモードにいませんか。</li> </ul>  | 50<br>51                                       |
| ダイヤルする前に受話口から何も聞こえない               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 故障ではありません。電話番号をダイヤルしたら、 を押してください。</li> </ul>   | —  |
| 電話がかかってこない                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源を入れていますか。</li> <li>・ 着信拒否、着信転送設定にいませんか。</li> <li>・ 電波OFFモードが設定されていませんか。</li> <li>・ サービスエリア外にいませんか。</li> </ul>   | 23<br>33、208<br>54<br>—                        |
| 操作中に、突然、着信音またはバイブレーションが起動した        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ EメールやCメールを受信していませんか。</li> </ul>   | 106、123  |
| 充電できない                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共通ACアダプタ01（別売）などのコネクタが正しく接続されていますか。</li> <li>・ 電池パックは正しく取り付けられていますか。</li> <li>・ 卓上ホルダに正しく取り付けられていますか。</li> </ul>  | 22<br>222<br>22                                |
| 電源が自動で切れる                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電池パックは充電されていますか。</li> <li>・ オートパワーオフ設定にいませんか。</li> <li>・ 電池パックの端子部は汚れていませんか。</li> </ul>   | 21<br>198<br>222                               |
| 電話が自動で応答する                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 簡易留守メモ設定にいませんか。</li> <li>・ オート着信が「ON」に設定されていませんか。</li> </ul>  | 32<br>197                                      |
| 電池パックを利用できる時間が短い                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ サービスエリア外または電波の弱いところでの使用が多い場合や、メール/Hello Messenger/EZweb機能/カメラ/動画再生の利用が多い場合などは、電池パックの消耗が早くなります。</li> <li>・ 通常の使用で利用できる時間が短い場合は電池パックの寿命です。交換してください。</li> </ul>  | —<br>222                                       |
| 電話機が温くなる                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中などに温くなる場合がありますが、異常ではありません。</li> </ul>  | —  |
| 相手の方の声が聞こえない                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受話音量が最小になっていませんか。</li> </ul>  | 31   |
| 画面の表示が消える                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 節電やディスプレイ保護のため表示を消しています。キー操作を行うと表示が現れます。</li> </ul>   | 55   |
| イヤホンマイクが使えない                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「イヤホン種類（M271）」が正しく設定されていますか。</li> </ul>   | 197  |

画面に「エラー△△」が表示された場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。

※ 上記記載以外にも以下のサイトで故障と思われる症状とその対策をご案内しております。

・ パソコンから→<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/a5526k/faq/index.html>（京セラホームページ）



## ●アフターサービスについて

### ■修理を依頼されるときは

修理については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 保証期間中 | 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき、修理いたします。    |
| 保証期間外 | 修理によりご使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。 |

#### ご注意

- ・メモリの内容などは、修理する際に消える可能性がありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益については、当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

### ■補修用性能部品について

当社はこのA5526K本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### ■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

#### auお客様センター（紛失・盗難・故障・操作方法について）

一般電話からは ☎ 0077-7-113 （通話料無料）

au電話からは 局番なしの113番 （通話料無料）

EZwebからは

☎ ▶ EZweb ▶ トップメニュー ▶ auお客さまサポート ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

### ■auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 補償対象 | 盗難・紛失など                        |
| 補償期間 | お買い上げ後1年間（補償は1回限りとなります）        |
| 補償内容 | 同一機種／同一色*のau電話（携帯電話本体および電池パック） |

\*在庫状況によっては、同一機種／同一色をご提供できない場合もあります。

#### ご注意

- ・盗難・紛失されたau電話が後日発見されても、お客様ご負担金の返金はございません。
- ・以前にご利用のau電話を、持ち込みで新規加入、機種変更された場合は「auあんしんサービス」を受けられません。
- ・補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」を受けられません。
- ・お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象外です。
- ・充電機器類は補償対象に含まれません。
- ・契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者本人の負担になります。
- ・「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間は0からとなります（au電話ご加入年数は継続されます）。
- ・auショップ、PiPiでのごサービスとなります。
- ・販売台数が限定されるau電話は対象外です。

#### auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは ☎ 0077-7-111 （通話料無料）

au電話からは 局番なしの157番 （通話料無料）



## ● 主な仕様

|           |   |
|-----------|---|
| メインディスプレイ | 2.4インチ、26万色TFT全透過型<br>240×320ドット (QVGA) |
| サブディスプレイ  | 0.76インチ、単色有機EL<br>96×39ドット              |

|                  |                                      |                         |  |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| 質量               | 約114g<br>(電池パック装着時)                  | Weight                  | Approx.114g<br>(Battery pack attached)                     |
| 連続通話時間           | 約180分                                | Continuous talk time    | Approx.180minutes  |
| 連続待受時間           | 約300時間                               | Continuous standby time | Approx.300hours  |
| サイズ<br>(幅×高さ×厚さ) | 約50mm×約100mm×<br>約14.7mm (最厚部16.8mm) | Dimensions<br>(W×H×D)   | Approx.50mm×100mm×<br>14.7mm (The deepest part:<br>16.8mm) |

### ● ご注意

- ・ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などにより半分以上になることがあります。

## ■ 携帯電話機の比吸収率 (SAR) について

この機種A5526Kの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機A5526KのSARの値は、0.212W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によりSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ: <http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ: <http://www.arib-emf.org/index02.html>

auのホームページ: <http://www.au.kddi.com/>

\*技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) で規定されています。

## ● スペック一覧

### ■ Cメール

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| 新規作成     | 本文          | 全角50文字、半角100文字                            |
| 受信       | 本文          | 全角50文字、半角100文字                            |
| 受信ボックス   | 保存件数        | 100件 (受信ボックスの最大容量を超えると受信日時の古い既読メールから順に削除) |
|          | 保護数         | 50件                                       |
| 送信ボックス   | 保存件数        | 50件 (未送信・送信失敗メール含む)                       |
|          | 保護数         | 25件                                       |
| Cメールセンター | 保存件数        | 制限なし                                      |
|          | 保存期間        | Cメールセンターに蓄積されてから約72時間まで                   |
| Cメール設定   | 署名          | 全角40文字、半角80文字                             |
|          | 受信フィルター指定番号 | 10件                                       |



## ■Eメール

|          |         |  |            |
|----------|---------|--|------------|
| 送信メール    | 宛先      | 5件（半角64文字／1アドレス）＊  |            |
|          | 件名      | 全角50文字、半角100文字   |            |
|          | 本文      | 全角5000文字、半角10000文字   |            |
|          | 添付データ   | 5データ、合計500KB   |            |
| 送信ボックス   | 保存容量    | 200件または200KB（添付データを除いた未送信、送信済み、送信失敗の合計数。送信ボックスの最大容量を超えると、送信日時の古い送信済みメール、サーバにメールなしのメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除） |            |
|          | 保護数     | 100件または100KB   |            |
| 受信メール    | 宛先      | To、Cc、Bccの合計が半角640文字、アドレス1件につき半角64文字   |            |
|          | 差出人     | 半角88文字（ニックネーム含む）、アドレス1件につき半角64文字   |            |
|          | 件名      | 全角50文字、半角100文字   |            |
|          | 本文      | 全角5000文字、半角10000文字   |            |
|          | 添付データ   | 5データ、データ1件につき500KB   |            |
| 受信ボックス   | 保存容量    | 500件または500KB（添付データを除いた未受信、受信済みの合計数。受信ボックスの最大容量を超えると、受信日時の古い既読メールのみ順に削除）                                    |            |
|          | 保護数     | 250件または250KB   |            |
|          | 受信フォルダ  | 10件（メインフォルダ1件＋ユーザーフォルダ9件）  |            |
|          | 振分登録    | 件数   | 200件       |
|          |         | アドレス   | 半角64文字     |
|          | フォルダ名   | 1フォルダ全角6文字、半角12文字  |            |
| なかよしボックス | 送受信フォルダ | 10件  |            |
|          | なかよし登録  | 件数   | 1フォルダにつき1件 |
|          |         | アドレス   | 半角64文字     |
|          | フォルダ名   | 1フォルダ全角6文字、半角12文字  |            |
| サーバ      | 保存容量    | 3MB  |            |
|          | 保存期間    | 30日  |            |

＊Eメール設定の「宛先件数制限」が「OFF」の場合、「To、Cc、Bccの合計が半角640文字」となります。

## ■EZweb

|            |             |                                   |
|------------|-------------|-----------------------------------|
| お気に入りリスト   | フォルダ名       | 全角14文字、半角28文字                     |
|            | フォルダ登録件数    | 10件                               |
|            | タイトル        | 全角50文字、半角100文字                    |
|            | 最大登録件数      | 100件                              |
|            | URLの最大入力数   | 半角1024文字（「http://」や「https://」を含む） |
|            | ショートカット登録件数 | 9件                                |
| URLダイレクト入力 | 最大入力数       | 半角1000文字（「http://」や「https://」を含む） |
| 画面メモリスト    | タイトル        | 50文字                              |
|            | 最大登録件数      | 20件または150KB                       |
| EZ設定       | 一発ジャンプ設定    | 半角1024文字（「http://」や「https://」を含む） |



|                  |                                      | フォト                                    |  | ムービー                                       |                                      |
|------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| モニター画面<br>(撮影前)  | 画像サイズ<br>(ドット,横×縦)                   | ケータイ                                   | 120×160  | 標準S  | 96×80                                |
|                  |                                      | 壁紙<br>連写<br>顔変形<br>組合せ撮影               | 240×320  | 標準M<br>高品質M                                | 128×96 (Sub-QCIF)                    |
|                  |                                      | 0.3M                                   | 640×480  | 高品質L                                       | 176×144 (QCIF)                       |
|                  |                                      | 1M                                     | 1280×960   | 長時間  | 320×240 (QVGA)                       |
|                  |                                      | ズーム                                    | ケータイ   | 標準S  | 6倍 16段階                              |
|                  | ズーム                                  | 壁紙<br>連写<br>顔変形<br>組合せ撮影<br>0.3M       | 2倍 16段階  | 標準M<br>高品質M                                | 5倍 16段階                              |
|                  |                                      | 1M                                     | —  | 高品質L                                       | 3倍 16段階                              |
|                  |                                      |  |  | 長時間  | 2倍 16段階                              |
|                  | 明るさ                                  | -5～+5の11段階                             |  |  |                                      |
|                  | 画像効果                                 | フレーム                                   | ケータイ   | あり   | —                                    |
|                  |                                      |  | 壁紙<br>連写   | —  |                                      |
|                  |                                      |  | 顔変形<br>組合せ撮影<br>0.3M<br>1M   | —  |                                      |
|                  | 特殊効果 セピア、モノクロ、ネガ                     |  |  |  |                                      |
|                  | 日付スタンプ                               | ケータイ                                   | あり   | —  |                                      |
|                  |                                      | 壁紙<br>連写<br>顔変形<br>組合せ撮影<br>0.3M<br>1M | —  | —  |                                      |
|                  | 撮影シーン<br>(標準、人物、<br>夜景、夕焼け、<br>テキスト) | ケータイ                                   | あり   | —  |                                      |
|                  |                                      | 壁紙<br>連写<br>顔変形<br>組合せ撮影<br>0.3M<br>1M |  |  |                                      |
|                  | セルフタイマー                              | 10秒 (固定)                               |  |  |                                      |
|                  | シャッター音                               | あり                                     |  |  |                                      |
|                  | 録画時間                                 | —                                      |  | 標準S<br>標準M<br>高品質M<br>高品質L                 | ～15秒                                 |
|                  |                                      |  |  | 長時間  | データフォルダ保存時：～300秒<br>microSD保存時：～900秒 |
|                  | 消音録画                                 | —                                      |  | あり   |                                      |
|                  | 保存形式                                 | .jpg                                   |  | .amc (標準S、標準M)、.3gp (高品質M、高品質L)、.3g2 (長時間) |                                      |
| プレビュー画面<br>(撮影後) | Eメール添付                               | あり                                     |  | あり   |                                      |
|                  | 編集                                   | ケータイ                                   | フレーム、スタンプ、テキスト入力、画像効果 (ぼっちゃり、ぼっそり、キラリ、センターフォーカス、魚眼レンズ、美白、日焼け、額縁、丸額縁、セピア、モノクロ、浮彫り、モザイク、版画、ネガアート)、画像調整 (明るさ調整、ソフト/シャープネス調整)、回転 | 標準S<br>標準M<br>高品質M<br>高品質L                 | アフレコ、テロップ                            |
|                  |                                      | 0.3M<br>1M                             | —  |  |                                      |



|           |                  |
|-----------|------------------|
| 撮影素子      | CMOS             |
| 有効画素数     | 131万画素           |
| 撮影可能枚数／秒数 | P.61、62をご参照ください。 |
| 撮影距離範囲    | 約45cm～∞          |
| マクロ撮影最適距離 | 約10cm            |

#### ■データフォルダ

|             |  |           |        |
|-------------|--|-----------|--------|
| 最大保存容量      | 約18MB  |           |        |
| 最大保存件数      | 1000件  |           |        |
| フォト         | 撮影サイズ  |           | 撮影可能枚数 |
|             | ケータイ   | ：120×160  | －      |
|             | 壁紙   | ：240×320  | －      |
|             | 0.3M   | ：640×480  | －      |
|             | 1M   | ：1280×960 | ファイン   |
|             |  |           | 約36枚   |
|             |  |           | ノーマル   |
|             | 連写   | ：240×320  | 約61枚   |
|             |  |           | メール    |
|             |  |           | 約184枚  |
|             | 顔変形  | ：240×320  | －      |
|             | 組合せ撮影  | ：240×320  | －      |
|             | 録画モード  |           | 録画可能時間 |
| ムービー        | 標準S  | ：96×80    | 約4778秒 |
|             | 標準M  | ：128×96   | 約3797秒 |
|             | 高品質M   | ：128×96   | 約1948秒 |
|             | 高品質L   | ：176×144  | 約1948秒 |
|             | 長時間  | ：320×240  | 約481秒  |
| タイトル（ファイル）名 | 全角20文字、半角40文字＋拡張子（半角）  |           |        |
| サブフォルダ      | ユーザーフォルダ：9件のサブフォルダ＋プライベートフォルダ<br>ムービーフォルダ／フォトフォルダ：日付別、月別、年別、フォルダ表示なし |           |        |

\*1回の連写で9枚の壁紙サイズのフォトを撮影します。



## microSDカード

|        |       |   |          |         |         |         |        |        |            |
|--------|-------|---|----------|---------|---------|---------|--------|--------|------------|
| 最大保存件数 |       | 1フォルダに1000件（ただし、デジカメフォルダ、PCフォルダは件数制限なし）                     |          |         |         |         |        |        |            |
| サブフォルダ |       | ユーザーフォルダ：100件のサブフォルダ<br>ムービーフォルダ／フォトフォルダ：日付別、月別、年別、フォルダ表示なし |          |         |         |         |        |        |            |
| フォト    | サイズ   | 画質  | 2GB      | 1GB     | 512MB   | 256MB   | 128MB  | 64MB   | 撮影サイズ/枚    |
|        | ケータイ  | －   | 約131072枚 | 約64684枚 | 約32038枚 | 約15776枚 | 約7705枚 | 約3731枚 | 約16KB      |
|        | 壁紙    | －   | 約65536枚  | 約32342枚 | 約16019枚 | 約7888枚  | 約3852枚 | 約1865枚 | 約32KB      |
|        | 0.3M  | －   | 約18724枚  | 約9240枚  | 約4576枚  | 約2253枚  | 約1100枚 | 約533枚  | 約112KB     |
|        | 1M    | ファイン  | 約4096枚   | 約2021枚  | 約1001枚  | 約493枚   | 約240枚  | 約116枚  | 約512KB     |
|        |       | ノーマル  | 約6898枚   | 約3404枚  | 約1686枚  | 約830枚   | 約405枚  | 約196枚  | 約304KB     |
|        |       | メール   | 約18724枚  | 約9240枚  | 約4576枚  | 約2253枚  | 約1100枚 | 約533枚  | 約112KB     |
|        | 連写    | －   | 約65536枚  | 約32342枚 | 約16019枚 | 約7888枚  | 約3852枚 | 約1865枚 | 約32KB      |
|        | 顔変形   | －   | 約65536枚  | 約32342枚 | 約16019枚 | 約7888枚  | 約3852枚 | 約1865枚 | 約32KB      |
|        | 組合せ撮影 | －   | 約65536枚  | 約32342枚 | 約16019枚 | 約7888枚  | 約3852枚 | 約1865枚 | 約32KB      |
| ムービー   | サイズ   |   | 2GB      | 1GB     | 512MB   | 256MB   | 128MB  | 64MB   | 撮影サイズ/枚    |
|        | 標準S   |   | 約36226枚  | 約17877件 | 約8850件  | 約4360件  | 約2129件 | 約1031件 | 約58KB      |
|        | 標準M   |   | 約28771枚  | 約14198件 | 約7032件  | 約3462件  | 約1691件 | 約819件  | 約73KB      |
|        | 高品質M  |   | 約14765枚  | 約7286件  | 約3609件  | 約1777件  | 約868件  | 約420件  | 約142KB     |
|        | 高品質L  |   | 約14765枚  | 約7286件  | 約3609件  | 約1777件  | 約868件  | 約420件  | 約142KB     |
|        | 長時間   |   | 約913分    | 約450分   | 約223分   | 約110分   | 約53分   | 約26分   | 約22MB（1分間） |

※連続して録画できるのは、標準S、標準M、高品質M、高品質Lはそれぞれ15秒、長時間は15分となります。

## 表示される画像の最大サイズ

| 画像種類         | サイズ（横×縦、ドット） |
|--------------|--------------|
| 待受画面（ディスプレイ） | 240×320*     |
| 通常着信         | 240×108      |
| メール送信中画面     | 240×144      |
| アラーム鳴動時表示画面  | 240×144      |

\*「0.3M」、「1M」で撮影したフォトまたは240×320よりも大きな画像データは、240×320にリサイズして表示します。



# ●メニュー（M）機能一覧

## ■M1 時間／料金／申込

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| M11 | 料金照会    | P.195 |
| M12 | 時間／料金目安 | P.195 |
| M13 | 通話料金表示  | P.196 |
| M14 | 通話料金レート | P.196 |
| M15 | 各種申込    | P.196 |

## ■M2 音／バイブ／イルミ

|     |          |      |            |       |
|-----|----------|------|------------|-------|
| M21 | 通常着信     | M211 | 音量         | P.50  |
|     |          | M212 | メロディ       |       |
|     |          | M213 | バイブレータ     |       |
|     |          | M214 | 通常着信画面     |       |
|     |          | M215 | イルミネーション   |       |
| M22 | Eメール受信   | M221 | 音量         | P.50  |
|     |          | M222 | メロディ       |       |
|     |          | M223 | バイブレータ     |       |
|     |          | M224 | イルミネーション   |       |
|     |          | M225 | 鳴動時間       |       |
| M23 | お知らせ受信   | M231 | 音量         | P.50  |
|     |          | M232 | メロディ       |       |
|     |          | M233 | バイブレータ     |       |
|     |          | M234 | イルミネーション   |       |
|     |          | M235 | 鳴動時間       |       |
| M24 | Cメール受信   | M241 | 音量         | P.50  |
|     |          | M242 | メロディ       |       |
|     |          | M243 | バイブレータ     |       |
|     |          | M244 | イルミネーション   |       |
|     |          | M245 | 鳴動時間       |       |
| M25 | 待ちうた設定   |      |            | P.51  |
| M26 | 効果音      | M261 | データ再生音量    | P.51  |
|     |          | M262 | キー操作音量     |       |
|     |          | M263 | ウェイクアップトーン |       |
|     |          | M264 | 充電開始／終了音   |       |
|     |          | M265 | オープン音      |       |
|     |          | M266 | クローズ音      |       |
| M27 | イヤホン設定   | M271 | イヤホン種類     | P.197 |
|     |          | M272 | 音出力先       |       |
|     |          | M273 | オート着信      |       |
| M28 | イルミネーション | M281 | 通話中点滅      | P.56  |
|     |          | M282 | お知らせ通知     |       |
|     |          | M283 | FMラジオ      |       |
|     |          | M284 | クローズ点滅     |       |
| M29 | 防犯ブザー設定  |      |            | P.54  |

## ■M3 画面表示

|     |           |      |             |      |
|-----|-----------|------|-------------|------|
| M31 | メインディスプレイ | M311 | 待受画面        | P.55 |
|     |           | M312 | メール送信中画面    |      |
|     |           | M313 | 節電起動時間      |      |
| M32 | サブディスプレイ  | M321 | 待受画面        | P.55 |
|     |           | M322 | 表示時間設定      |      |
|     |           | M323 | 着信時相手表示     |      |
| M33 | 照明        |      |             | P.56 |
| M34 | 文字サイズ     | M341 | 発信／着信       | P.56 |
|     |           | M342 | 発信／着信履歴     |      |
|     |           | M343 | アドレス帳       |      |
|     |           | M344 | Eメール        |      |
|     |           | M345 | Cメール        |      |
|     |           | M346 | EZweb       |      |
|     |           | M347 | 入力文字        |      |
|     |           | M348 | 一括最大サイズ     |      |
| M35 | 配色設定      |      |             | P.57 |
| M36 | エモーションメール | M361 | エモーションメール表示 | P.57 |
|     |           | M362 | オリジナル       |      |
| M37 | 長持ちモード    |      |             | P.58 |

## ■M4 プライバシー

|     |           |      |          |      |
|-----|-----------|------|----------|------|
| M41 | セキュリティロック | M411 | オートロック   | P.92 |
|     |           | M412 | 遠隔ロック    | P.92 |
|     |           | M413 | ロックNo.変更 | P.94 |
| M42 | アクセス制限    | M421 | ダイヤル発信制限 | P.94 |
|     |           | M422 | アドレス帳制限  |      |
|     |           | M423 | メール制限    |      |
|     |           | M424 | EZweb制限  |      |
|     |           | M425 | EZアプリ制限  |      |
|     |           | M426 | ハロー制限    |      |
|     |           | M427 | スケジュール制限 |      |
|     |           | M428 | 絵日記制限    |      |
| M43 | 着信制限      | M429 | シークレット   | P.95 |
|     |           | M431 | 指定番号     |      |
|     |           | M432 | 非通知      |      |
|     |           | M433 | 公衆電話     |      |
|     |           | M434 | アドレス帳登録外 |      |
|     |           | M435 | 通知不可     |      |
|     |           | M436 | 着信履歴保存   |      |
| M44 | ハロー着信制限   | M437 | 着信制限解除   | P.96 |
|     |           |      |          |      |



|     |         |      |           |      |
|-----|---------|------|-----------|------|
| M45 | リセット    | M451 | 学習内容リセット  | P.97 |
|     |         | M452 | 機能リセット    |      |
|     |         | M453 | メモリリセット   |      |
|     |         | M454 | EZアプリリセット |      |
|     |         | M455 | オールリセット   |      |
| M46 | 発信者番号通知 |      |           | P.29 |
| M47 | ルート認証局  |      |           | P.96 |
| M48 | 緊急用位置確認 |      |           | P.96 |

## ■M5 文字入力

|     |          |      |           |      |
|-----|----------|------|-----------|------|
| M51 | 単語登録     |      |           | P.40 |
| M52 | 定型文      |      |           | P.41 |
| M53 | 顔文字      |      |           | P.41 |
| M54 | オプション辞書  | M541 | オプション辞書登録 | P.41 |
|     |          | M542 | オプション辞書編集 |      |
| M55 | 貼り付け一覧   |      |           | P.42 |
| M56 | 変換モード    |      |           | P.39 |
| M57 | メール返信時学習 |      |           | P.42 |
| M58 | 入力方式     |      |           | P.39 |

## ■M6 ユーザー補助

|     |           |      |           |       |
|-----|-----------|------|-----------|-------|
| M61 | 設定状況確認    |      |           | P.199 |
| M62 | エニーキーアンサー |      |           | P.197 |
| M63 | 番号付加設定    | M631 | プレフィックス設定 | P.30  |
|     |           | M632 | 市外局番メモリ   |       |
| M64 | 着信オープン設定  |      |           | P.197 |
| M65 | 電波OFFモード  |      |           | P.54  |
| M66 | 遠隔マナー解除   |      |           | P.53  |

## ■M7 時計

|     |          |  |  |       |
|-----|----------|--|--|-------|
| M71 | 自動時刻補正   |  |  | P.24  |
| M72 | オートパワーオン |  |  | P.198 |
| M73 | オートパワーオフ |  |  | P.198 |
| M74 | ビクト時計    |  |  | P.55  |

## ■M8 ネットワークサービス

|     |           |      |          |       |
|-----|-----------|------|----------|-------|
| M81 | お留守番サービス  | M811 | 留守伝言再生   | P.205 |
|     |           | M812 | 留守番開始1   | P.204 |
|     |           | M813 | 留守番開始2   |       |
|     |           | M814 | 留守番停止    |       |
|     |           | M815 | 応答内容変更   | P.206 |
|     |           | M816 | 英語ガイダンス  | P.207 |
|     |           | M817 | 日本語ガイダンス |       |
| M82 | 着信転送サービス  | M821 | 無応答転送開始  | P.208 |
|     |           | M822 | 話中転送開始   |       |
|     |           | M823 | フル転送開始   |       |
|     |           | M824 | 選択転送開始   |       |
|     |           | M825 | 転送停止     |       |
|     |           | M826 | 転送先登録    |       |
| M83 | 番号通知リクエスト | M831 | サービス起動   | P.213 |
|     |           | M832 | サービス停止   |       |
| M84 | 割込通話サービス  | M841 | 割込通話開始   | P.211 |
|     |           | M842 | 割込通話停止   |       |

## ■M9 データ通信

|     |            |      |          |       |
|-----|------------|------|----------|-------|
| M91 | 通信速度       |      |          | P.198 |
| M92 | データ転送モード   | M921 | ファイル送信   | P.198 |
|     |            | M922 | ファイル受信   |       |
|     |            | M923 | PIMデータ送信 |       |
|     |            | M924 | PIMデータ受信 |       |
| M93 | ケータイアップデート | M931 | アップデート開始 | P.200 |
|     |            | M932 | 自動設定     | P.201 |
|     |            | M933 | 予約時刻     | P.201 |

## ■M0 プロフィール

|     |        |  |  |       |
|-----|--------|--|--|-------|
| M0* | プロフィール |  |  | P.194 |
|-----|--------|--|--|-------|

\*通話中でも操作できます。

## ■M# ガイド

|    |     |  |  |       |
|----|-----|--|--|-------|
| M# | ガイド |  |  | P.199 |
|----|-----|--|--|-------|



# ● 各機能の選択項目一覧

## ■ 定型文 (M52)

| カテゴリ    | No. | 定型文内容                       | カテゴリ | No. | 定型文内容             | カテゴリ | No. | 定型文内容           |
|---------|-----|-----------------------------|------|-----|-------------------|------|-----|-----------------|
| インターネット | 00  | TEL (自分の電話番号) *             | 伝言   | 07  | Happy birthday!   | ビジネス | 04  | NG!             |
|         | 01  | 自分のEメールアドレス*                |      | 08  | A HAPPY NEW YEAR! |      | 05  | 元気?             |
|         | 02  | @ezweb.ne.jp*               |      | 09  | Merry Christmas!  |      | 06  | 了解!             |
|         | 03  | http://www.                 |      | 00  | 連絡ください            |      | 07  | 大丈夫!            |
|         | 04  | .ne.jp                      |      | 01  | 携帯に電話して           |      | 08  | もう少し待ってて!       |
|         | 05  | .co.jp                      |      | 02  | メッセージください         |      | 09  | 今、電話できない        |
|         | 06  | .com                        |      | 03  | メールして             |      | 00  | いつもお世話になっております。 |
|         | 07  | .or.jp                      |      | 04  | あとで電話するね          |      | 01  | 至急電話ください。       |
|         | 08  | .ac.jp                      |      | 05  | またメールするね          |      | 02  | 申し訳ありません。       |
| 挨拶      | 09  | http://ezweb.kyocera.co.jp/ | 返事   | 06  | どこにいるの?           |      | 03  | よろしく願っています。     |
|         | 00  | ありがとうございました                 |      | 07  | 遅れます              |      | 04  | 後ほどご連絡いたします。    |
|         | 01  | おはようございます                   |      | 08  | すぐ行きます            |      | 05  | 変更します。          |
|         | 02  | お疲れ様です                      |      | 09  | 迎えに来て!            |      | 06  | 中止します。          |
|         | 03  | お久しぶりです                     |      | 00  | Thank you!        |      | 07  | 延期します。          |
|         | 04  | こんにちば                       |      | 01  | ありがとう             |      | 08  | 承認します。          |
|         | 05  | こんばんは                       |      | 02  | ごめんなさい            |      | 09  | 確認願います。         |
|         | 06  | おやすみなさい                     |      | 03  | OK!               |      |     |                 |

\*編集できません。

## ■ 顔文字 (M53)

| カテゴリ | No. | 顔文字の内容        | カテゴリ | No. | 顔文字の内容           | カテゴリ | No. | 顔文字の内容           |
|------|-----|---------------|------|-----|------------------|------|-----|------------------|
| 笑い   | 00  | o(^_^)o       | 怒り   | 04  | f(^_^);          | 驚き   | 08  | (^з^)-☆Chu!!     |
|      | 01  | (^O^)         |      | 05  | (^o^)            |      | 09  | 〇〇o。.(T→T) /     |
|      | 02  | (^o^)/        |      | 06  | (-o-)            |      | 00  | (-o-)            |
|      | 03  | (*^_^*)       |      | 07  | (・ω・);(・ω・)      |      | 01  | (*_)             |
|      | 04  | (^_^)v        |      | 08  | σ(^◇^);ooo       |      | 02  | (^-^);           |
|      | 05  | (^-^-)ニヤリ     |      | 09  | ㄣ(〜;)ㄣ           |      | 03  | ヽ(o○)／           |
|      | 06  | (o^-)b        |      | 00  | (^へ')            |      | 04  | w(☆o○)w          |
|      | 07  | (*^m^*) ムフツ   |      | 01  | (-.#)            |      | 05  | (θoθ;)           |
|      | 08  | (≥ω≤)b        |      | 02  | (^-;)            |      | 06  | (^ ㇿ ;)          |
| 泣き   | 09  | (^_^)g"       | 挨拶   | 03  | (o')             | その他  | 07  | ヽ(・__・;)/        |
|      | 00  | (T_T)         |      | 04  | (`ε')            |      | 08  | (・o・)            |
|      | 01  | (ToT)         |      | 05  | <<o(>_<)o>>      |      | 09  | (; ㇿ )           |
|      | 02  | (>_<)         |      | 06  | (*`θ`*)          |      | 00  | (-.)zzZ          |
|      | 03  | (.;)          |      | 07  | o(^へ)○☆パンチ!      |      | 01  | (?_?)            |
|      | 04  | (≡_≡)         |      | 08  | ヽ(O`θ/キック!       |      | 02  | (-.)y-"          |
|      | 05  | 。・*`(>_<)*`。  |      | 09  | (ノo)ノ ㄣ          |      | 03  | ☆^(>。《)          |
|      | 06  | (>_<)。        |      | 00  | m(_)_m           |      | 04  | (ρ-)ネムイ          |
|      | 07  | (ノ_。)         |      | 01  | (^人^)            |      | 05  | ooo (〃_〃)σ       |
| 汗    | 08  | (;O;)         |      | 02  | (^_^)△☆PAN!      |      | 06  | L(・o・)J          |
|      | 09  | (/_;)         |      | 03  | (; _;) /         |      | 07  | (◇)彡             |
|      | 00  | (・_・)エツ.....? |      | 04  | (^O^)/ see you!  |      | 08  | (p_); \ (^ ^)    |
|      | 01  | (・_・;)        |      | 05  | (^_^)/□☆□(^_^)   |      | 09  | ♪ ^(^o^)(ノ^o^)/♪ |
|      | 02  | (^_^)         |      | 06  | ドモ\(^_^)(^_^)/ドモ |      |     |                  |
|      | 03  | (-;)          |      | 07  | (^_^)人(^_^)      |      |     |                  |

・実際の表示とは多少異なります。



| カテゴリ    | 絵文字 |
|---------|-----|
| 顔・表情    |     |
| 気持ち・からだ |     |
| 生き物・星座  |     |
| 食べ物・飲み物 |     |
| 自然・季節   |     |

| カテゴリ      | 絵文字                   |
|-----------|-----------------------|
| ファッション・遊び |                       |
| 乗物・建物・地図  |                       |
| 道具        |                       |
| 記号        |                       |
| 他社交換可能    | 各カテゴリの  内の絵文字が使用できます。 |

他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、下記のホームページでご案内しております。



※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

\* ° , \ . : ; ? !  
 ~ ^ \_ ` ~ \  
 > < // 全々 × ○ — —  
 / — || | ..... “ ”  
 ( ) ◊ □ {} <  
 > 《 》 [ ] [] +  
 - ± × ÷ ≠ < > ≥ ≤  
 ∞ · ∫ ∂ ∴ ∅ ∙ \$  
 ¥ ¢ £ % # & \* @ \$ % ★  
 ○ ● ◇ ◆ ■ ▣ ▲ ▼  
 ※ → ↑ ↓ = ≡  
 ⊃ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊋ ⊌ ⊍  
 ⇔ ∀ ∃ ⊥ ⊥ ⊖ ∇ ≡

|                        |
|------------------------|
| . @ - _ / : ! ? ~ ( )  |
| * # + , ^ ; < = > \$ ¥ |
| % & [ ] ' ` {   } " .  |
| 「 」 、 ・ ˆ ˚ ◡          |

※実際の表示とは多少異なります。







## 英数

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 184発信              | 27    |
| 186発信              | 27    |
| 2タッチ方式             | 40    |
| au.NET             | 218   |
| auあんしんサービス         | 224   |
| auお客さまサポート         | 138   |
| au国際電話サービス         | 30    |
| auで着信確認            | 29    |
| Cメール               | 121   |
| Cメールメニュー           | 121   |
| 作成/送信              | 122   |
| 受信                 | 123   |
| 返信                 | 124   |
| Cメール安心ブロック機能       | 127   |
| Cメール設定             | 125   |
| 受信フィルター            | 126   |
| 署名                 | 125   |
| 蓄積機能               | 125   |
| DPOFプリント           | 88    |
| EZ・FM              | 173   |
| BGM                | 174   |
| 聴く                 | 173   |
| 曲名表示               | 174   |
| 選局                 | 174   |
| メニュー               | 175   |
| EZweb              | 136   |
| EZwebメニュー          | 140   |
| EZトップメニュー          | 137   |
| お気に入りリスト           | 141   |
| 画面メモ               | 142   |
| 初期設定               | 24    |
| ブラウザメニュー           | 142   |
| EZweb制限            | 94    |
| EZweb専用通信料金        | 136   |
| EZアプリ              | 167   |
| EZアプリメニュー          | 167   |
| EZアプリを探そう!         | 168   |
| 中断/終了              | 169   |
| バーコードリーダー&<br>メーカー | 170   |
| メニュー表示切替           | 168   |
| EZアプリ制限            | 94    |
| EZアプリ設定            | 170   |
| アプリ並べ替え            | 170   |
| 一発起動設定             | 170   |
| フォルダ使用状況           | 170   |
| 待受EZアプリ起動時間        | 170   |
| 待受EZアプリ設定          | 170   |
| EZアプリリセット          | 97、99 |
| EZキー               | 17    |
| EZ設定               | 143   |
| EZ設定確認             | 143   |
| 一発ジャンプ設定           | 143   |
| 画像サイズ変更            | 143   |
| タイトル表示設定           | 143   |
| タイムアウト設定           | 143   |
| 添付データ再生設定          | 143   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| ブラウザ履歴クリア設定            | 143     |
| ページスクロール設定             | 143     |
| 文字サイズ変更                | 143     |
| EZナビ                   | 146     |
| EZナビウォーク               | 152     |
| 位置確認メール                | 163     |
| いつでも位置確認               | 157     |
| エリア通知                  | 161     |
| 声de入力                  | 149、234 |
| できること                  | 146     |
| EZナビウォーク               | 152     |
| EZナビウォークメニュー           | 152     |
| Myスポット                 | 153     |
| 今いる場所の地図               | 152     |
| 現在地メール                 | 155     |
| 自宅へ帰る                  | 153     |
| EZナビ設定                 | 166     |
| GPS情報通知                | 166     |
| GPSメールURL              | 166     |
| ナビパスワード変更              | 166     |
| プライバシーフィルター            | 166     |
| EZパスワード                | 139     |
| EZ待ちうた                 | 214     |
| EZムービー                 | 144     |
| Eメール                   | 101     |
| Eメールメニュー               | 102     |
| アドレス変更/送信              | 117     |
| 作成/送信                  | 102     |
| 受信                     | 106     |
| 初期設定                   | 24      |
| 転送                     | 113     |
| 返信                     | 113     |
| Eメールアドレスの変更            | 101     |
| Eメール設定                 | 115     |
| Eメール設定確認               | 115     |
| 受信・表示設定                | 115     |
| 送信・作成設定                | 115     |
| その他の設定                 | 115     |
| メールフィルター               | 115     |
| Flash®                 | 79、169  |
| GPS情報                  | 146、154 |
| Hello Messenger        | 128     |
| お誘いする                  | 131     |
| オプション                  | 135     |
| できること                  | 128     |
| ハロー制限                  | 94      |
| ハロー着信制限                | 96      |
| microSDカード             | 78      |
| フォルダ構成                 | 91      |
| microSDカードソケット<br>(内蔵) | 17      |
| Myボイスメモ                | 193     |
| PacketOne              | 216     |
| Packet通信               | 198     |
| PIMデータ受信               | 198     |
| PIMデータ送信               | 198     |
| SAR                    | 225     |
| SD受信ボックス               | 107     |
| SD送信ボックス               | 107     |

|               |     |
|---------------|-----|
| SSL/TLS       | 137 |
| USBケーブルC (別売) | 221 |

## あ

|            |     |
|------------|-----|
| 明るさ        | 65  |
| アクセス制限     | 94  |
| EZweb制限    | 94  |
| EZアプリ制限    | 94  |
| アドレス帳制限    | 94  |
| 絵日記制限      | 94  |
| シークレット     | 94  |
| スケジュール制限   | 94  |
| ダイヤル発信制限   | 94  |
| ハロー制限      | 94  |
| メール制限      | 94  |
| アドレス帳      | 43  |
| グループ設定     | 47  |
| 検索         | 48  |
| 電話をかける     | 48  |
| 登録/編集      | 43  |
| 他の機能から登録   | 46  |
| 呼び出す       | 46  |
| アドレス帳キー    | 17  |
| アドレス帳検索    | 48  |
| アドレス帳No.検索 | 48  |
| 画像検索       | 48  |
| キーワード検索    | 48  |
| グループ検索     | 48  |
| 電話番号検索     | 48  |
| 名前検索       | 48  |
| アドレス帳制限    | 94  |
| アフターサービス   | 224 |
| アプリキー      | 17  |
| アプリモコンEZ   | 172 |
| アフレコ       | 76  |
| アラーム       | 181 |
| 登録/編集      | 181 |
| 止める        | 182 |
| 暗証番号       | 8   |
| 安心ナビ       | 156 |
| 設定         | 165 |
| 安心ロックスサービス | 94  |
| アンテナ (内蔵)  | 17  |

## い

|              |       |
|--------------|-------|
| 位置確認メール      | 163   |
| 受信           | 163   |
| 送信           | 163   |
| 履歴           | 164   |
| 一括送付         | 29、47 |
| いつでも位置確認     | 157   |
| 位置確認の受信      | 160   |
| 位置確認の登録許可    | 159   |
| 位置の確認        | 158   |
| いつでも位置確認メニュー | 157   |
| 許可ユーザーリスト    | 160   |
| パートナーリスト     | 158   |
| 履歴           | 164   |
| イヤホン設定       | 197   |



|              |    |
|--------------|----|
| イルミネーション     | 56 |
| インデックスプリント設定 | 88 |
| インフォメーションキー  | 17 |

## う

|            |    |
|------------|----|
| ウェイクアップトーン | 51 |
|------------|----|

## え

|           |        |
|-----------|--------|
| 英語ガイド     | 207    |
| エニキーアンサー  | 197    |
| 絵日記       | 191    |
| 登録        | 191    |
| 表示        | 191    |
| 編集        | 193    |
| 絵日記制限     | 94     |
| エモーションメール | 57     |
| 絵文字       | 38、233 |
| エリア通知     | 161    |
| 受信履歴      | 164    |
| メッセージの受信  | 163    |
| 遠隔操作      |        |
| お留守番サービス  | 207    |
| 着信転送サービス  | 209    |
| 遠隔マナー解除   | 53     |
| 遠隔ロック     | 92     |

## お

|              |         |
|--------------|---------|
| オート着信        | 197     |
| オートパワーオフ     | 198     |
| オートパワーオン     | 198     |
| オートプレイ       | 82      |
| オートロック       | 92      |
| オールリセット      | 97      |
| 応答保留         | 31      |
| 応答メッセージ      |         |
| お留守番サービス     | 206     |
| 簡易留守メモ       | 32      |
| お気に入り登録      | 141、142 |
| お気に入りリスト     | 141     |
| お知らせメニュー     | 33      |
| オプション辞書      | 41      |
| 作成・編集        | 42      |
| 登録           | 41      |
| オリジナルマナーモード  | 52      |
| お留守番サービス     | 203     |
| お留守番サービス総合案内 | 204     |

## か

|                |           |
|----------------|-----------|
| 外部キー操作無効       | 18、198    |
| 外部接続端子部        | 17        |
| 顔変形            | 69        |
| 顔文字            | 38、41、232 |
| 各機能に登録するデータの選択 | 36        |
| 各機能の情報を削除      | 34        |
| 各機能の情報を利用      | 35        |
| 学習内容リセット       | 97        |
| 各種申込           | 140、196   |
| 各部の名称と機能       | 16        |
| カメラ            | 59        |
| カメラについて        | 63        |
| 操作方法           | 67        |
| できること          | 59        |

|                |     |
|----------------|-----|
| フォトとムービーを切り替える | 64  |
| フォトを撮影         | 68  |
| ムービーを撮影        | 74  |
| カメラ (レンズ部)     | 17  |
| カメラスタンプ        | 72  |
| カメラフレーム        | 71  |
| 画面メモ           | 142 |
| 表示             | 142 |
| 保存             | 142 |
| カレンダー          | 185 |
| 休日設定           | 186 |
| 日付指定           | 186 |
| 表示             | 185 |
| 簡易留守メモ         | 32  |
| 応答時間設定         | 32  |
| 応答メッセージ設定      | 32  |
| 削除             | 33  |
| 設定/解除          | 32  |
| メモ再生           | 32  |
| 録音             | 33  |
| かんたんモード        | 178 |

## き

|                 |        |
|-----------------|--------|
| キー操作            | 25     |
| 期限切れ削除          | 34     |
| 記号              | 38、233 |
| 機能リセット          | 97、98  |
| 京セラ平型ステレオイヤホン02 | 221    |
| 共通ACアダプタ01 (別売) | 221    |
| 共通DCアダプタ01 (別売) | 221    |
| 緊急通報位置通知        | 27     |
| 緊急履歴            | 96     |

## く

|          |    |
|----------|----|
| 組合せ撮影    | 69 |
| クリア/メモキー | 17 |

## け

|            |       |
|------------|-------|
| ケータイアップデート | 199   |
| 自動更新       | 201   |
| 手動更新       | 200   |
| 圏外         | 18、26 |

## こ

|             |     |
|-------------|-----|
| 効果音         | 51  |
| 国際電話        |     |
| 海外の電話に転送する  | 210 |
| 国際電話をかける    | 30  |
| 故障とお考えになる前に | 223 |

## さ

|             |       |
|-------------|-------|
| 災害時ナビ       | 150   |
| 撮影          |       |
| 撮影サイズ       | 61、70 |
| フォト         | 68    |
| ムービー        | 74    |
| 撮影シーン       | 71    |
| 撮影補助ライン     | 66    |
| 撮影ライト/簡易ライト | 17、66 |
| サブディスプレイ    | 17    |
| 三者通話サービス    | 212   |

## し

|              |         |
|--------------|---------|
| シークレット       | 94      |
| 市外局番メモリ      | 30      |
| 時間/料金目安      | 195     |
| 自動時刻補正       | 24      |
| シャッター音       | 71、75   |
| 充電           | 21      |
| 充電端子         | 17      |
| 充電ランプ        | 17      |
| 周辺機器         | 221     |
| 受信           |         |
| Cメール         | 123     |
| Eメール         | 106     |
| PIMデータ       | 198     |
| ファイル         | 198     |
| 受信ボックス       | 107、124 |
| 受話口          | 17      |
| ショートストーリーミング | 144     |
| 仕様           | 225     |
| 照明           | 56      |
| 初期設定         |         |
| Eメール、EZweb   | 24      |
| メニュー (M) 機能  | 24      |

## す

|                |       |
|----------------|-------|
| ズーム            | 64    |
| スケジュール         | 188   |
| 確認             | 189   |
| 登録/編集          | 188   |
| スケジュール制限       | 94    |
| スタンダードプリント設定   | 88    |
| ステレオイヤホン (試供品) | 9、221 |
| ストラップ取り付け部     | 17    |
| スピーカー          | 17    |
| スピードダイヤル       | 48    |
| スペック一覧         | 225   |

## せ

|           |     |
|-----------|-----|
| 赤外線通信     | 176 |
| 赤外線ポート    | 17  |
| セキュリティロック | 92  |
| 接写 (マクロ)  | 65  |
| 設定内容確認    | 199 |
| 節電起動時間    | 55  |
| セルフタイマー   | 65  |
| 前回時間/料金   | 195 |
| センターキー    | 17  |

## そ

|        |         |
|--------|---------|
| 操作ガイド  | 25      |
| 送信     |         |
| Cメール   | 122     |
| Eメール   | 102     |
| PIMデータ | 198     |
| ファイル   | 198     |
| 送信ボックス | 107、124 |
| 送話口    | 17      |

## た

|          |    |
|----------|----|
| ダイヤルキー   | 17 |
| ダイヤル発信制限 | 94 |



|        |        |
|--------|--------|
| ダウンロード |        |
| EZweb  | 138    |
| EZアプリ  | 168    |
| EZムービー | 144    |
| 卓上ホルダ  | 22、221 |
| タスクリスト | 190    |
| 確認     | 190    |
| 登録／編集  | 190    |
| 単語登録   | 40     |

## ち

|          |       |
|----------|-------|
| 着信オープン設定 | 197   |
| 着信お知らせ   | 206   |
| 着信拒否     | 33、96 |
| 着信時相手表示  | 55    |
| 着信制限     | 95    |
| 設定／解除    | 95    |
| 登録／編集／削除 | 96    |
| 着信転送サービス | 208   |
| 着信ランプ    | 17    |
| 着信履歴     | 28    |

## つ

|            |     |
|------------|-----|
| 通常変換       | 38  |
| 通話音声メモ     | 32  |
| 通話明細分計サービス | 216 |
| 通話料金表示     | 196 |
| 通話料金レポート   | 196 |

## て

|              |        |
|--------------|--------|
| データ通信サービス    |        |
| au.NETを設定    | 218    |
| PacketOne    | 217    |
| データ転送モード     | 198    |
| PIMデータ受信     | 198    |
| PIMデータ送信     | 198    |
| ファイル受信       | 198    |
| ファイル送信       | 198    |
| データフォルダ      | 78     |
| 空き容量が足りなくなった |        |
| とき           | 90     |
| 再生           | 81     |
| データを機能に登録    | 82     |
| 保存できるデータの種類  | 78     |
| 定型文          | 41、232 |
| ディスプレイ       | 17、18  |
| サブディスプレイ     | 17、19  |
| ディスプレイにこんな   |        |
| 表示が出たら       | 26     |
| メインディスプレイ    | 17、18  |
| デザイン変更       | 58     |
| メインメニュー      | 58     |
| テロップ         | 77     |
| 電源           | 23     |
| 電源／終了キー      | 17     |
| 伝言お知らせ       | 205    |
| 転送           |        |
| Eメール         | 113    |
| 着信転送サービス     | 208    |
| 電卓           | 194    |
| 電池バック02      | 221    |
| 電池バックカバー     | 17     |

|          |     |
|----------|-----|
| 電池バックの交換 | 222 |
| 電波OFFモード | 54  |
| 電話を受ける   | 31  |
| 応答保留     | 31  |
| ハンズフリー通話 | 31  |
| 電話をかける   | 27  |
| アドレス帳    | 48  |
| 国際電話     | 30  |
| スピードダイヤル | 48  |
| 着信履歴     | 28  |
| 電話番号を入力  | 27  |
| 発信履歴     | 28  |
| ワンタッチ呼出  | 48  |

## と

|         |    |
|---------|----|
| 特殊効果    | 65 |
| 時計表示    | 55 |
| ドライブモード | 52 |
| 取扱上のお願ひ | 6  |

## な

|          |       |
|----------|-------|
| 長持ちモード   | 58    |
| なかよし登録   | 114   |
| なかよしボックス | 114   |
| ナビパスワード  | 8、156 |

## に

|          |     |
|----------|-----|
| 日本語ガイダンス | 207 |
| 入力方式     | 39  |

## ね

|            |     |
|------------|-----|
| ネットワークサービス | 203 |
|------------|-----|

## は

|                 |     |
|-----------------|-----|
| バーコードリーダー&メーカー  | 170 |
| 作成する            | 171 |
| 読み取る            | 170 |
| 配色設定            | 57  |
| ハイパーリンク         | 145 |
| ハイパーリンクテキスト     | 77  |
| バイブレート          |     |
| Hello Messenger | 135 |
| アドレス帳           | 45  |
| アラーム            | 181 |
| オリジナルマナーモード     | 52  |
| スケジュールアラーム      | 189 |
| 着信／受信時          | 50  |
| パステルメール         | 105 |
| バックアップ          | 89  |
| バック機能           | 38  |
| 発信キー            | 17  |
| 発信者番号通知         | 29  |
| 発信番号表示サービス      | 212 |
| 発信履歴            | 28  |
| 貼り付け一覧          | 42  |
| ハロー制限           | 94  |
| ハロー着信制限         | 96  |
| 番号通知リクエストサービス   | 213 |
| ハンズフリー通話        | 31  |

## ひ

|           |    |
|-----------|----|
| ビクト時計     | 55 |
| 平型イヤホン端子部 | 17 |

|                |     |
|----------------|-----|
| 平型スイッチ付イヤホンマイク |     |
| (別売)           | 221 |
| 平型ステレオイヤホンマイク  |     |
| (別売)           | 221 |

## ふ

|                |        |
|----------------|--------|
| ファイル受信         | 198    |
| ファイル送信         | 198    |
| フォト            | 68     |
| GPS情報          | 67     |
| 画像効果           | 73     |
| 画像調整           | 72     |
| 再生             | 72     |
| 撮影             | 68     |
| 撮影サイズ設定        | 70     |
| 撮影シーン          | 71     |
| シャッター音         | 71     |
| スタンプ           | 72     |
| テキスト入力         | 72     |
| 特殊効果           | 65     |
| 特殊撮影設定         | 69     |
| 撮り直し           | 68     |
| 日付スタンプ         | 71     |
| フォト設定          | 71     |
| フォト編集          | 72     |
| フォルダ使用状況       | 71     |
| フレーム           | 71     |
| フォト画質設定        | 71     |
| フォトサイズ変更       | 85     |
| フォト編集          | 72     |
| 不在通知           | 206    |
| ブッシュ信号         | 30、44  |
| ブライバシー         | 92     |
| ブラウザメニュー       | 142    |
| URLダイレクト入力     | 142    |
| お気に入り登録        | 142    |
| お気に入りリスト       | 142    |
| 画面メモへ保存        | 142    |
| 画面メモリスト        | 142    |
| サーバ証明書表示       | 142    |
| データフォルダへ保存     | 142    |
| ページ更新          | 142    |
| ブラウザ履歴         | 136    |
| ブラウザ履歴クリア      | 140    |
| フラッシュ (Flash®) | 79、169 |
| ぶりべイド送信        | 122    |
| ぶりべイド発信        | 27     |
| プレフィックス設定      | 30     |
| プレフィックス付加      | 27     |
| プレミアムEZパスワード   | 8      |
| プロフィール         | 194    |
| フロントジョグ        | 1、17   |
| 分計発信           | 27     |

## へ

|            |     |
|------------|-----|
| ヘア機能       | 49  |
| ベストシーンセレクト | 86  |
| ベタメモ       | 183 |
| 登録         | 183 |
| 登録アイコン一覧   | 233 |
| 呼び出す       | 184 |
| 変換モード      | 39  |



## 返信

|      |     |
|------|-----|
| Cメール | 124 |
| Eメール | 113 |

## ほ

|          |       |
|----------|-------|
| ボイスメール   | 207   |
| ボイスメール発信 | 27    |
| 防犯ブザー    | 17、54 |
| 止める      | 54    |
| 鳴らす      | 54    |
| ホワイトバランス | 66    |
| 本書の使いかた  | 1     |

## ま

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| マイク                      | 17      |
| マクロ                      | 65      |
| 待受EZアプリ設定                | 168、170 |
| 待受画面                     | 55      |
| マナートーク                   | 53      |
| マナーモード                   | 51      |
| 丸型イヤホンジャック変換アダプタ<br>(別売) | 221     |

## む

|            |       |
|------------|-------|
| ムービー       | 74    |
| アフレコ       | 76    |
| 再生         | 76    |
| シャッター音     | 75    |
| 消音         | 75    |
| テロップ       | 77    |
| 特殊効果       | 65    |
| 撮り直し       | 76    |
| フォルダ使用状況   | 75    |
| ベストシーンセレクト | 86    |
| ムービー編集     | 76、86 |
| 録画         | 74    |
| 録画モード設定    | 75    |
| ムービー編集     | 76、86 |
| ムービーメール変換  | 86    |

## め

|               |       |
|---------------|-------|
| 迷惑電話撃退サービス    | 215   |
| メインディスプレイ     | 17    |
| メインディスプレイ設定   | 55    |
| 節電起動時間        | 55    |
| 通常着信画面        | 50    |
| 配色設定          | 57    |
| 待受画面          | 55    |
| メール送信中画面      | 55    |
| メインメニュー       | 20、58 |
| メールキー         | 17    |
| メール制限         | 94    |
| メール送信中画面      | 55    |
| メールフィルター      | 117   |
| メール返信時学習      | 42    |
| メニュー (M) 機能一覧 | 230   |
| メモ帳           | 182   |
| 登録            | 182   |
| 呼び出す          | 182   |
| メモリリセット       | 97    |
| メロディ          | 50    |
| メンバーリスト       | 130   |

## も

|               |    |
|---------------|----|
| 文字サイズ         | 56 |
| 文字入力          | 37 |
| オプション辞書       | 41 |
| キーの割り当て       | 38 |
| 記号/絵文字/顔文字入力  | 38 |
| 区点コード入力       | 39 |
| コピー/切り取り/貼り付け | 39 |
| 単語登録          | 40 |
| 定型文/顔文字の編集    | 41 |
| 変換モード         | 39 |
| 文字入力モード切り替え   | 37 |

## よ

|      |    |
|------|----|
| 予測変換 | 37 |
|------|----|

## り

|              |       |
|--------------|-------|
| リセット         |       |
| EZアプリリセット    | 97、99 |
| オールリセット      | 97    |
| 学習内容リセット     | 97    |
| 機能リセット       | 97、98 |
| コメントログリセット   | 135   |
| ハローランキングリセット | 135   |
| メモリリセット      | 97    |
| 料金照会         | 195   |

## る

|         |     |
|---------|-----|
| 累積時間/料金 | 195 |
| ルート認証局  | 96  |
| 留守番開始   | 204 |
| 留守番停止   | 204 |

## れ

|       |    |
|-------|----|
| レシーバー | 17 |
| 連写    | 68 |
| レンズ部  | 17 |

## ろ

|          |       |
|----------|-------|
| 録画       |       |
| ムービー     | 74    |
| 録画モード    | 62、75 |
| ロックNo.   | 8     |
| ロックNo.変更 | 94    |

## わ

|          |        |
|----------|--------|
| 割り勘計算    | 194    |
| 割込み禁止発信  | 27、211 |
| 割込通話サービス | 210    |
| ワンタッチ呼出  | 48     |



# バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

## ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます) をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書 (以下「本利用契約」) の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者 (以下「本アプリケーションの権利者」といいます) に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社 (本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。) は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の確実性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。

- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

- 以 上 -

## EZナビウォーク アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

## ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

- 以 上 -



## アプリモコンEZ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157> (以下「当社」といいます。)が提供する『アプリモコンEZ』(以下「本アプリケーション」といいます。)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ (BREW®) 対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話 (株) は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

## EZ・FM利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157> (以下「当社」といいます)が提供する『EZ・FM』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ (BREW®) 対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

—以 上—



## 安心ナビ利用規約

### 【サービス内容】

KDDI株式会社（以下「弊社」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下併せて「弊社等」といいます。）が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの（以下「au端末」といいます。）から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することなどができる弊社のサービスです。

2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビいつでも位置確認：次の2つの機能を利用することができます。

① 位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といいます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限り、以下「検索端末」といいます。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能（検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能）は、対応機種でのみご利用いただけます。

② パソコンで位置確認：検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「DUOGATE」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからDUOGATEを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

(2) 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(3) 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能

3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含みます。）の利用料（以下、単に「利用料」といいます。）を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。

4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジットカードより請求されます。

### 【利用契約の締結等】

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。

- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様（前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード（以下「パソコン用パスワード」といいます。）を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。



3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
  4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
    - (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
    - (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
    - (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
    - (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
    - (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
  5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。
- 【知的財産権／個人情報】**
1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
    - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
    - (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
  2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

**【注意事項・お客様の義務】**

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
  - (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
  - (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
  - (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
  - (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
  - (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
  - (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
  - (7) 検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
  - (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
  - (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
  - (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
  - (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
  - (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
  - (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
  - (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
  - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の受信に支障がある場合。
  - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
  - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
  - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
  - (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。



#### 【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

#### 【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

#### 【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

#### 【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

ー以 上ー

#### <「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - ・電源が入っていない
    - ・圏外または電波の届かない場所にある
    - ・通話中やEZWebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほかすべての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

#### <「安心ナビ位置確認」（いつでも位置確認）をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。  
但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません（パートナーリストへの登録情報を受けとれません）。
  - ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動（確認画面なし）」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます（お買い上げ時には「自動（確認画面なし）」に設定されています）。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。  
削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。  
変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動（確認あり）」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合  
（削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります）



- ②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合  
削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

### <「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ①他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ①お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

### <「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  - ①お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合  
尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
  - ②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  - ①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合  
(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

#### お知らせ

- ・「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイト に接続してご確認ください。

## 災害時ナビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「地図ビューアー」(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします。当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。



ADVANCED **Wnn v2****NetFront**  
M-IMAP Client**NetFront**  
SMIL Player**ACCESS**<sup>TM</sup>

BREW<sup>®</sup>及びBREW<sup>®</sup>に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。  
BREW<sup>®</sup> and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.  
Copyright© 1995-2006 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のAdvanced Wnn V2を使用しています。  
"Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2004-2007 All Rights Reserved.

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash<sup>®</sup> Lite<sup>TM</sup>テクノロジーを搭載しています。  
Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.1 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。  
Copyright© 2003-2007 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.1 SMIL Player for KDDIを搭載しています。  
Copyright© 2003-2007 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。  
microSD<sup>TM</sup>はSDアソシエーションの商標です。

IrDA Protocol Stack 「DeepCore<sup>®</sup>3.0+」 © ITX E-Globaleedge Corp. All Rights Reserved.

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。  
Copyright © Yamashita Kohei/mountain mountain

Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。  
QRコード<sup>®</sup>は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION ENCODED BY A CONSUMER FOR PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE WITHOUT REMUNERATION; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENCED BY MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENCED BY MPEG LA, L.L.C.

「フロントジョグ<sup>®</sup>」「エモーションメール<sup>®</sup>」「ペタメモ<sup>®</sup>」は京セラ株式会社の登録商標です。

その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。



このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。
- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはなりません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2007年1月現在) キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S. law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria (Other restrictions regarding this device may apply.).

この製品は、下記米国特許またはその対応外国特許に基づきQUALCOMM社よりライセンスされています。

|           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4,901,307 | 5,056,109 | 5,101,501 | 5,109,390 | 5,228,054 | 5,267,261 | 5,267,262 |
| 5,337,338 | 5,414,796 | 5,416,797 | 5,490,165 | 5,504,773 | 5,506,865 | 5,511,073 |
| 5,535,239 | 5,544,196 | 5,568,483 | 5,600,754 | 5,657,420 | 5,659,569 | 5,710,784 |
| 5,778,338 |           |           |           |           |           |           |

その他の件については、特許出願中



# A5526K ケイツカガイド

## お問い合わせ先番号

auお客様センター

■総合・料金について

一般電話からは

☎ 0077-7-111

au電話からは

局番なしの157番

■紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

☎ 0077-7-113

au電話からは

局番なしの113番

※ケイツカガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご参照ください。

## ● アドレス帳から電話をかける

- 1 回
- 2 で相手を選ぶ
- 3
- アドレス帳に登録するには
- 1 回 (1秒以上)
- 2 項目を選び 【編集】⇒内容を入力し 【OK】
- 3 回 【完了】

## ● Eメールを送信する

- 1 ⇒ 「新規作成」
- 2 を選び 【編集】⇒ 【選択】⇒ 【直接入力】⇒ Eメールアドレスを入力し 【OK】⇒ 【確定】
- 3 / を選び 【編集】⇒ 内容を入力し 【OK】⇒ 【送信】
- データを添付するには
- 1 送信メール作成画面で を選び 【編集】⇒ 【追加】
- 2 「データフォルダ」⇒ データを選び 【OK】⇒ 【確定】
- 受信メールを見るには
- 1 ⇒ 【受信ボックス】
- 2 「メインフォルダ」を選び 【選択】
- 3 メールを選び 【表示】

## ● Cメールを送信する

- 1 (1秒以上) ⇒ 「新規作成」
- 2 を選び 【編集】⇒ 【直接入力】⇒ 電話番号を入力し 【OK】
- 3 を選び 【編集】⇒ 本文を入力し 【OK】
- 4 回 【送信】

## ■受信メールを見るには

- 1 (1秒以上) ⇒ 【受信ボックス】
- 2 メールを選び 【表示】

## ● フォトを撮影する

- 1 ⇒ 「カメラ」を選び 【選択】⇒ 「フォト」を選び 【選択】
- 2 画面に被写体を表示し 【撮影】⇒ 【保存】

## ● ムービーを撮影する

- 1 ⇒ 「カメラ」を選び 【選択】⇒ 「ムービー」を選び 【選択】
- 2 画面に被写体を表示し 【録画】⇒ 【終了】または録画時間経過⇒ 【保存】

## ● カレンダーを表示する

- 1 ⇒ 「カレンダー」を選び 【選択】

## ● スケジュールに登録する

- 1 ⇒ 「カレンダー」を選び 【選択】⇒ 【新規】⇒ 【スケジュール登録】
- 2 項目を選び 【編集】⇒ 内容を入力し 【OK】
- 3 回 【完了】

## ● ワナードを設定する

- 1 ⇒ 「便利な機能」を選び 【選択】⇒ 「ワナードモード」を選び 【選択】
- 2 モードを選び 【OK】
- ワナードモードを解除するには
- 1 (1秒以上)

## ● プラームを利用する

- 1 ⇒ 「プラーム」を選び 【選択】
- 2 番号を選び 【編集】
- 3 プラームの内容を設定し 【完了】
- プラームを止めるには
- 1 【停止】を押す

## ● ヘア機能を使って電話をかける

- 1
- 2 で相手を選ぶ
- 3 「 」を選び 【選択】

## ■ヘア機能に登録するには

- 1
- 2 「YES」を選び 【OK】
- 3 相手を選び 【OK】



●パタメ王を登録する

- 1 □⇒□【新規】
- 2 登録したい機能を選び□【選択】
- 3 登録したい内容を選び□【OK】／  
【選択】
- 4 ペタマイコンを選び□【選択】
- 5 表示方法を選び□【選択】
- 6 貼り付ける位置を選び□【OK】

## ■ペタメモの内容を呼び出すには

- 1 □⇒ペタ×メモを選び□【選択】／  
【表示】／【再生】／【作成】／  
【接続】

● 選隔ロック

## ■遠隔ロックの設定をする

- 1 □ ⇒ ④ ⇒ ① ⇒ ② ⇒ ③ ⇒  
ロックNo.を入力し①[OK]  
発信元番号リストを選び
- 2 □[発信元番号リスト]を選び  
□[選択]⇒発信元を選び□[編集]  
⇒電話番号を入力⇒電話番号を  
入力し①[OK]⇒④[戻る]  
⇒①[ON/OFF設定]を選び□[選択]  
⇒①[ON]
- 3 □[指定時間]を選び□[選択]⇒指定  
時間を入力し①[OK]  
□[回数]を選び□[選択]⇒着信  
回数を入力し①[OK]  
データを消去するかどうかを選び  
□[OK]
- 4 □[OK]

- 防犯ブザーを使う

## ■防犯ブザーを設定する

- 1   2  9  9  9

## ■防犯ブザーを鳴らす

- 1 待受画面で  $0^b$  (7秒以上)


## ■防犯ブザーを止める

- 1 防犯ブザー鳴動中にロックNo.を入力し、☐【OK】

●EZ・FMを聴く

- ⇒「EZ・FM」を選び  
□【選択】

## ■受信中の操作について

|   |                       |
|---|-----------------------|
|  | 音量を上げる／下げる            |
|  | プリセットされている<br>放送局から選局 |
|  | メニューの表示               |

## ■EZ・FMを終了するには

EZ・FM受信中に☎⇒2分ABC「終了」

## ■登録した電話から遠隔ロックをかける

- 1 発信元に設定した電話から A5526Kに電話をかける
- 2 呼出音などを確認して電話を切る
- 3 遠隔ロックで設定した動作条件で、 A5526Kに電話をかける

●安心ロックサービス

## ■auお客様センターに電話して遠隔

ロックをかける／解除する

all電話から  
局番なし113

au以外の携帯電話、

au以外の携帯電話、

一般電話から  
0077-7-113

(無料)(受付時間:24時間)

ガイドランスに従ってお手続きをしてください

## ■MyKDDIで遠隔ロックをかける／解除する

MyKDDI(<http://my.kddi.com/>)にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失後のお申し込みでもご利用になります)。

詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZwebからauオンラインマニュアルをご利用いただけます。

## <アクセス方法>

EZトップメニュー

→ auお客さまサポート ↑ 田嶋くる

→オンラインマニュアル





## ● 区点コード表

[illegible]



| 4柁目                      |
|--------------------------|
| 1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 340 臙臙贈造促側則即臙            |
| 341 捉束測定速俗臙臙族族           |
| 342 卒柚其掄存孫尊掄村遜           |
| 【た】                      |
| 343 他多太汰記唾墮愛情打           |
| 344 柁柁柁柁狀駢休堆對柁           |
| 345 岱帶待怠態戴替泰滯胎           |
| 346 臙舌袋賃速遠隊臙鯛代           |
| 347 台大醒題臙臙濯卓啄            |
| 348 毛托拈拓濯濯啄託譚濁           |
| 349 諾苜風娟巧                |
| 350 叩但達辰奢脫臙堅迺            |
| 351 柁棚齧鰓樽誰丹單嘆但           |
| 352 採探旦數湛澹爰短端筆           |
| 353 綻綻肛蛋蹙蹙鉅罔壇彈斷          |
| 354 暖暖段男狹                |
| 【ち】                      |
| 354 值知地地弛                |
| 355 智沓痴稚置致軋迴馳輿           |
| 356 奮沓沓逐秩望茶嬌着            |
| 357 中仲宙忠拙晷柱注虫衷           |
| 358 註註討註襍濁猪芋著貯           |
| 359 丁兆洙喋輿                |
| 360 帖帳行字張影徵懲挑            |
| 361 暢暢潮襟町眺眺脹腸腸           |
| 362 調課超跳眺長頂鳥勒抄           |
| 363 直朕沈珍賃鎮陳              |
| 【つ】                      |
| 363 津壁椎                  |
| 364 槌追鎚鎚湯塚樹楓楓            |
| 365 漬石辻葛鏡鑄棧漬壺            |
| 366 婦媼爪爪釣鑄               |
| 【て】                      |
| 366 亭低停佇                 |
| 367 刺荊呈提定帝底庭廷弟           |
| 368 低低提提梯丁錠棧程籍           |
| 369 艇訂蹄蹄蹄                |
| 370 邸邸釘鼎頂摘擲敵敵            |
| 371 的的鎗鎗鎗哲微敵敵敵           |
| 372 鉄典填天展店漆總甜甜           |
| 373 転頼点伝殿敵敵電             |
| 【と】                      |
| 373 咄吐                   |
| 374 塗塗妬妬徒斗杜渡冤冤           |
| 375 賄賄都鍍低妬努度土奴           |
| 376 怒怨努冬凍刀唐搭遏套           |
| 377 宅島嶋嶋投搭東桃桃棟           |
| 378 盜洩湯湯灯燈当痘痘等           |
| 379 答筒糖統到                |
| 380 重濁藤計膳豆踏迷透            |
| 381 銚銚頭頭頭餉餉動向堂導          |
| 382 饒饒饒饒饒饒餉餉餉            |
| 383 撫撫得德德特督充驚毒           |
| 384 独統統檉杓突枳楸高苳           |
| 385 賁賁潯潯屯淳敦沌豚遯           |
| 386 頓舌曇曇                 |
| 【な】                      |
| 386 奈那内乍風隼               |
| 387 謎謎捺鍋鍋馴馴囁囁南楠          |
| 388 軟難犬                  |
| 【に】                      |
| 388 二尼式迺勾販肉              |
| 389 缸缸日乳入                |
| 390 如奴姪任妊忍認              |
| 【ぬ／＼／忍】                  |
| 390 濡濡                   |
| 391 杼杼葱葱熟熱年念捻捻燃          |
| 392 粘乃煙之莖莖濃濃納能           |
| 393 腦腦濃濃觀                |
| 【は】                      |
| 393 巴把掃霸把                |
| 394 波派莖莖婆婆莖莖馬俳           |
| 395 排排敗杯忒忒俳俳輩輩           |
| 396 倍倍煤煤煤煤煤煤莖莖亮          |

| 4柁目                      |
|--------------------------|
| 1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 397 陪這蟬蚪矧矧狝狝剝剝           |
| 398 柏泊白沓柏泊泊透曝            |
| 399 燐燐舅舅娶                |
| 400 函箱拾箸筆箸楠楠肌            |
| 401 烟燭八鉢澆澆醴醴伐罰           |
| 402 拔茂罔鳩鳩鳩鳩鳩伴伴           |
| 403 半反叛叛搬搬板板汎汎版          |
| 404 犯班畔繁般般藩般販焚           |
| 405 煩煩挽挽晚晚盤盤簪簪           |
| 【ひ】                      |
| 405 匪                    |
| 406 卑否妃庇彼彼扉庇披披           |
| 407 比泌疲皮碑秘絳罷肥肥           |
| 408 俳費避非飛飛簾簾尾尾           |
| 409 庇毘毘眉                 |
| 410 毘毘樺匹匹髭髭蔕蔕            |
| 411 肘肘必畢畢逼松松媼媼           |
| 412 百謫疲貳標水瀟瀟票票           |
| 413 評約廟捕病痧苗苗鈺鈺           |
| 414 蛭蛭品彬斌斌瀕瀕資質           |
| 415 敏敏                   |
| 【ふ】                      |
| 415 不付婦夫婦富富              |
| 416 府佈扶敷敷普浮付倚腐           |
| 417 膚芙謁謁貳貳浮附荷腐           |
| 418 武舞薨薨薨封楓風蒼蒼           |
| 419 伏馴覆覆                 |
| 420 腹腹覆覆瀟瀟弗沸沸            |
| 421 物物紛物噴噴憤憤焚焚           |
| 422 粉糝粉芳噴                |
| 【へ】                      |
| 422 丙併併火                 |
| 423 駁平弊弊並蔽閉陞米頁           |
| 424 僻僻瘠瘠弱弱譬譬篋篋偏          |
| 425 片篇編遍返返返勉婉弁           |
| 426 輓                    |
| 【ほ】                      |
| 426 保舖舖捕捕甫甫補補            |
| 427 穗募募慕慕戎暮暮薄菩           |
| 428 俵包報報奉奉峰峰前前           |
| 429 抱捧放方朋                |
| 430 法法烹飽縫飽芳萌蓬            |
| 431 婁婁訪訪訪鈴鈴鳳鳳            |
| 432 亡憐憐憐憐憐忘忘忙房           |
| 433 望望棗棗訪訪訪診診診           |
| 434 針針鈐鈐鈐防防墨撲撲           |
| 435 牧牧穆穆劬劬沒沒堀堀           |
| 436 本翻凡盆                 |
| 【ま】                      |
| 436 摩磨魔麻埋埋               |
| 437 枚枚枚每哩哩縶縶縶鉤           |
| 438 鱒鱒亦偶偶又沫沫沫迄迄          |
| 439 蘭蘭乃慢慢                |
| 440 蔓蔓                   |
| 【み】                      |
| 440 味味魅魅貲貲岬岬             |
| 441 蜜蜜養養裨裨耗耗眠眠           |
| 【む】                      |
| 441 務                    |
| 442 夢無牟苜霧霧嬌嬌嬌            |
| 【め】                      |
| 442 冥                    |
| 443 名名明盟迷迷銘銘牝牝           |
| 444 免免綿綿綿面               |
| 【も】                      |
| 444 摸摸茂茂                 |
| 445 孟孟毛猛言網耗儲木默           |
| 446 目目勿餅尤炭粉頁問問           |
| 447 紋紋門                  |
| 【や】                      |
| 447 也也夜夜節節野野             |
| 448 矢矢役役役詠詠躍躍柳柳          |
| 449 鐘                    |
| 【ゆ】                      |

| 4柁目                      |
|--------------------------|
| 1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 449 愉愈油癒                 |
| 450 諭諭唯佑優優友有幽            |
| 451 悠憂摺有柚油猶猷猷            |
| 452 祐祐誘誘遊猷雄猷猷            |
| 【よ】                      |
| 452 予                    |
| 453 余與譽與預預幼妖容庸           |
| 454 揚揚舞舞楊楊洋溶溶            |
| 455 蕒蕒耀耀容容容誦誦誦           |
| 456 養慾欲欲欲欲欲欲             |
| 【ろ】                      |
| 456 羅                    |
| 457 螺螺來萊賴賴洛洛落            |
| 458 卵卵嵐嵐濫濫蘭蘭             |
| 【り】                      |
| 458 利吏                   |
| 459 履李梨理                 |
| 460 痢裏裡離離率率率             |
| 461 莅莅略略溜溜瑣瑣瑣            |
| 462 降降臨臨徂徂處處了亮           |
| 463 兩兩寮寮梁梁涼涼瞭瞭           |
| 464 糧糧良涼涼陵陵領領綠           |
| 465 厘厘淋淋淋淋輪輪臨臨           |
| 【る／れ】                    |
| 466 瑠瑠派派聚聚令伶伶冷           |
| 467 嶺嶺玲玲玲鈴鈴零靈靈           |
| 468 齡齡歷歷烈烈烈裂裂憐           |
| 469 漣漣練練練                |
| 470 運運鍊                  |
| 【ろ】                      |
| 470 呂櫓櫓路路                |
| 471 露露婁婁婁朗樓樓浪浪           |
| 472 牢籠籠老蠟蠟郎六麓            |
| 473 肋錄論                  |
| 【わ】                      |
| 473 倭和話歪歪脇脇惑             |
| 474 梓杵互互鸛鸛詫詫敦敦           |
| 475 碗碗                   |
| 480 巧巧不个丌、井、又            |
| 481 乖乘亂、豫事舒式于亞           |
| 482 巫一、九京毫竄从仄仄           |
| 483 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 484 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 485 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 486 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 487 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 488 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 489 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 490 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 491 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 492 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 493 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 494 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 495 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 496 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 497 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 498 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 499 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 500 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 501 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 502 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 503 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 504 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 505 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 506 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 507 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 508 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 509 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 510 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 511 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 512 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |
| 513 仵仵仵仵仵仵仵仵仵            |

| 4柁目                      |
|--------------------------|
| 1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 515 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 516 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 517 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 518 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 519 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 520 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 521 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 522 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 523 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 524 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 525 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 526 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 527 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 528 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 529 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 530 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 531 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 532 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 533 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 534 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 535 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 536 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 537 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 538 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 539 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 540 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 541 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 542 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 543 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 544 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 545 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 546 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 547 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 548 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 549 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 550 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 551 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 552 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 553 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 554 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 555 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 556 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 557 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 558 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 559 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 560 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 561 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 562 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 563 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 564 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 565 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 566 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 567 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 568 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 569 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 570 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 571 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 572 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 573 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 574 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 575 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 576 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 577 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 578 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 579 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 580 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 581 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 582 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 583 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 584 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 585 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 586 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 587 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |
| 588 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔            |







## お問い合わせ先番号 auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ EZweb ▶ トップメニュー ▶  
auお客さまサポート ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



<総合・料金について>

一般電話からは

**フリーコール 0077-7-111**

(通話料無料)

au電話からは

**局番なしの157番**

(通話料無料)

<紛失・盗難・故障・操作方法について>

一般電話からは

**フリーコール 0077-7-113**

(通話料無料)

au電話からは

**局番なしの113番**

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙  
を使用しています



PRINTED WITH  
**SOY INK**

大豆油インキを  
使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を  
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる  
電話機・電池・充電器を、ブランドメーカーを問わず ②  
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)  
製造元:京セラ株式会社

KTD46HSTXX  
0507YG

2007年5月 第1版

auオンラインマニュアル  
へのアクセスはこちら

